

取扱説明書

腰壁用物干金物

ホスクリーン

HD・HDS型

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。



警告

死亡や重傷を負う恐れがあります。




注意

傷害または財産などへの損害が発生するおそれがあります。

- ・洗濯物干し以外に使用しない。
- ・製品にぶら下がるなど無理な力をかけない。
(ケガ・破損の原因となります。)
- ・必ず市販の竿抜け止めなどを左右に使用する。
(アームの操作時、または強風時などで竿が落下する恐れがあります。)

竿止め金具等の
オプション品はこちら




竿抜け止め

- ・必ず物干し竿を使用する。
ひもやロープは使用しない。
(製品に無理な力がかかり破損の原因となります。)
- ・操作するときは指挟みなどに注意し、周囲に人や物がないことを確認する。
- ・強風時は使用せず、アームを収納する。
(竿や洗濯物等の落下、製品破損の原因となります。)
- ・製品を分解、改造しない。

操作方法

アームを垂直に持ち上げることで、よりスムーズに操作できます。

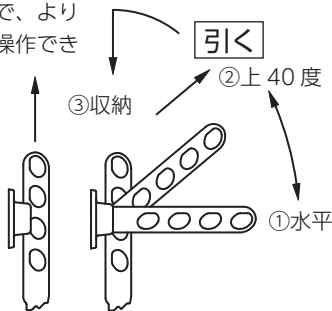

水平・上40度・収納の3段操作が竿を持って左右同時に行えます。

各位置への切替えは、通した竿のほぼ中央を持ってゆっくりと行ってください。

- ①→②へは竿を持ち上げれば切替わります。
- ②→③へは、竿を一旦引いてから収納します。

※上40度以上は、風で収納しないよう引掛りが設けてあります。

③→②→①への切替えは竿を持ち上げて手前に引けば切替わります。

お手入れ方法

- ※長期に渡ってご使用いただくため、定期的なお手入れをしてください。
- ・日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭き取り、その後水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた布で拭き取ってください。
(中性洗剤以外の洗剤や薬品は塗装の変色、はがれの原因となりますのでご使用しないでください。)
- ・シンナーやベンジンなどの溶剤、たわしなどは使用しないでください。(変色、キズなどの原因となります。)

メンテナンス

- ・取付ネジがゆるんだ場合は、すぐに締め直してください。
取付ネジの締め直しができない場合や、すぐにゆるんでしまう場合は脱落の恐れがありますので直ちに使用を中止して、施工会社や管理会社へご相談ください。
- ・塩害地域では製品の腐食が進行しやすくなります。製品にヒビや欠けが発生した場合は直ちに使用を中止して、施工会社や管理会社へご相談ください。
- ・詳細は当社ホームページをご覧ください。

