

# 取扱説明書

窓壁用物干金物  
ホスクリーン  
RK 型


このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読みのうえ、安全に注意して正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。



**警告** 死亡や重傷を負う恐れがあります。

**注意** 傷害または財産などへの損害が発生するおそれがあります。

- 洗濯物干し以外に使用しない。
- 製品にぶら下がるなど無理な力をかけない。  
(ケガ・破損の原因となります。)
- 必ず市販の竿抜け止めなどを左右に使用する。  
(操作時や強風などで竿が落下する恐れがあります。)

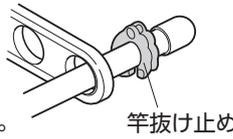


- 必ず物干竿を使用する。ひもやロープは使用しない。  
(製品に無理な力がかかり破損の原因となります。)
- 操作するときは指挟みなどに注意し、周囲に人や物がいないことを確認する。
- 強風時は使用しない。  
(洗濯物などの落下の恐れがあります。)
- 製品を分解、改造しない。


## 操作方法

アームの角度を4段階に調節できますので使いやすい高さでご使用ください。

### ■上げる時

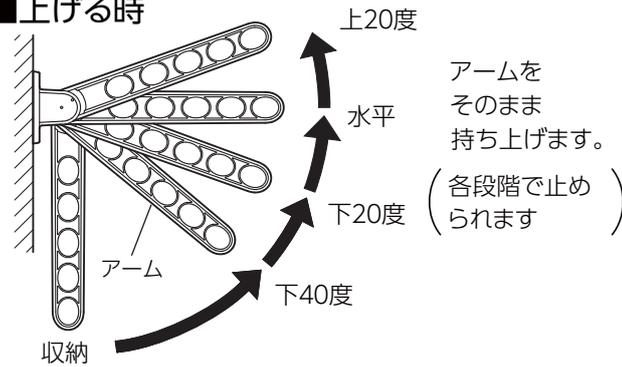

### ■下げる時

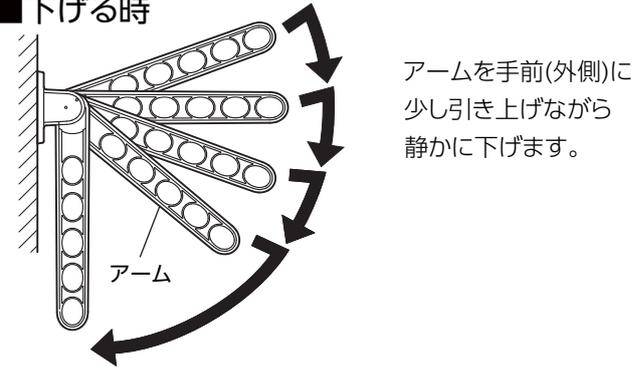

- アームは中央付近を持って操作してください。  
(付け根部を持つと、指はさみによるけがの原因となります。)
- アームの操作は左右それぞれに対して行い、必ず左右同じ角度でご使用ください。  
(角度が違くと竿や洗濯物の落下の恐れがあります。)
- 各位置への調節は、竿を持って左右同時に行うこともできます。  
その際通した竿の中央を両手で持ってゆっくりと行ってください。

※収納状態ではアームがグラつくので洗濯物干しに使用しないでください。  
※強風時の使用で、洗濯物があおられてアームが動いてしまう可能性があります。故障ではありませんのでアームを元の位置に戻してご使用ください。

## お手入れ方法

- ※長期に渡ってご使用いただくため、定期的なお手入れをしてください。
- 日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭き取り、その後水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた布で拭き取ってください。  
(中性洗剤以外の洗剤や薬品は塗装の変色、はがれの原因となりますのでご使用しないでください。)
- シンナーやベンジンなどの溶剤、たわしなどは使用しないでください。(変色、キズなどの原因となります。)

## メンテナンス

- 取付ネジがゆるんだ場合は、すぐに締め直してください。取付ネジの締め直しができない場合や、すぐにゆるんでしまう場合は脱落の恐れがありますので直ちに使用を中止して、施工会社や管理会社へご相談ください。
- 塩害地域では製品の腐食が進行しやすくなります。製品にヒビや欠けが発生した場合は直ちに使用を中止して施工会社や管理会社へご相談ください。
- 詳細は当社ホームページをご覧ください。

