

取扱説明書

窓壁用物干金物

ホスクリーン

HK・HKL・HKY・LK・LKL型


このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ、安全に注意して正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。



警告

死亡や重傷を負う恐れがあります。

- ・洗濯物干し以外に使用しない。
- ・製品にぶら下がるなど無理な力をかけない。
(ケガ・破損の原因となります。)
- ・必ず市販の竿抜け止めなどを左右に使用する。
(操作時や強風などで竿が落下する恐れがあります。)

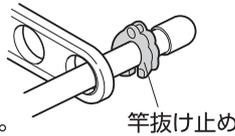


注意


傷害または財産などへの損害が発生するおそれがあります。

- ・必ず物干竿を使用する。ひもやロープは使用しない。
(製品に無理な力がかかり破損の原因となります。)
- ・操作するときは指挟みなどに注意し、周囲に人や物がないことを確認する。
- ・強風時は使用しない。
(洗濯物などの落下の恐れがあります。)
- ・製品を分解、改造しない。

操作方法

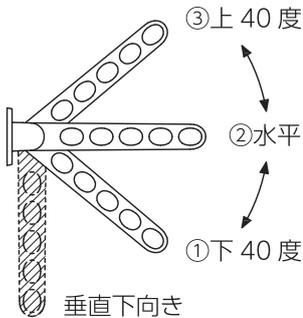

(図1)

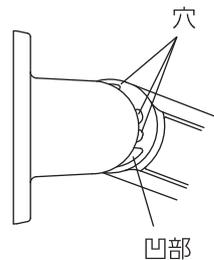


(図2)

上40度・水平・下40度の3段階操作が、竿を持って左右同時に行えます。
各位置への切替は、通した竿のほぼ中央を持ってゆっくりと行ってください。

- ①→②→③へは竿を持ち上げれば切替わります。
- ③→②→①への切替は、竿を持ち上げて手前に引けば切替わります。

※操作後はアームが各位置に正しく納まっていることをご確認ください。(図1)

※アーム根元の穴や凹部が見えている状態は、正しい位置に納まっていませんので、正しい位置へ納めてください。(図2)

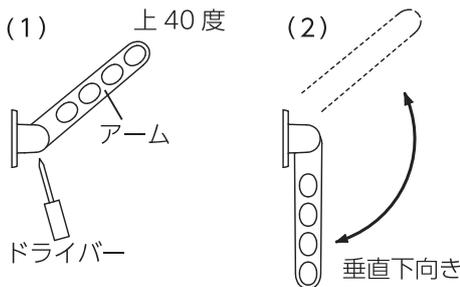

■アームを垂直下向きにする方法 (HK・HKL・HKY型)

- (1) 上40°にセットして、アーム下側の穴からドライバーでネジを約9回転ゆるめてください。
- (2) アームを一旦上げてから、垂直下向きにしてください。

※LK・LKL型の場合…ゆるめるネジはありませんので、(2)の方法で下向きにできます。

お手入れ方法

- ※長期に渡ってご使用いただくため、定期的なお手入れをしてください。
- ・日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭き取り、その後水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた布で拭き取ってください。
(中性洗剤以外の洗剤や薬品は塗装の変色、はがれの原因となりますのでご使用しないでください。)
- ・シンナーやベンジンなどの溶剤、たわしなどは使用しないでください。(変色、キズなどの原因となります。)

メンテナンス

- ・取付ネジがゆるんだ場合は、すぐに締め直してください。取付ネジの締め直しができない場合や、すぐにゆるんでしまう場合は脱落の恐れがありますので直ちに使用を中止して、施工会社や管理会社へご相談ください。
- ・塩害地域では製品の腐食が進行しやすくなります。製品にヒビや欠けが発生した場合は直ちに使用を中止して施工会社や管理会社へご相談ください。
- ・詳細は当社ホームページをご覧ください。

