

リングのタグと取扱説明書は  
引渡しまで取らないでください。

KAWAGUCHI GIKEN

# 取扱説明書

TM-0079-08  
22.01

軒天用物干金物  
ホスクreen  
SPO型


このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読みのうえ、安全に注意して正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。



## 警告

死亡や重傷を負う恐れが  
あります。

- ・洗濯物干し以外に使用しない。
- ・製品にぶら下がるなど無理な力をかけない。  
(ケガ・破損の原因となります。)
- ・必ず市販の竿抜け止めなどを左右に使用する。  
(強風などで竿が落下する恐れがあります。)  
※ポールの内側では竿が落下してしまうので  
必ずポールの外側に取付けてください。

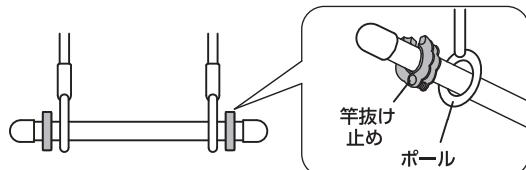

## 注意

傷害または財産などへの損害  
が発生するおそれがあります。

- ・必ず物干竿を使用する。ひもやロープは使用しない。  
(製品に無理な力がかかり破損の原因となります。)
- ・操作するときは、周囲に人や物がないことを確認する。
- ・強風時は使用せず、ポールを本体から取外し収納する。  
(竿や洗濯物等の落下、製品破損の原因となります。)
- ・取外したポールや竿は、落下の危険がないところ、  
幼児の手が届かない所に保管する。  
(ベランダから落下したり、振り回したりするとケガや  
破損の原因となります。)
- ・製品を分解、改造しない。


## 特長

- ・軒天空間を利用して物干しができます。
- ・ポール 1 本当たり 20kg までかけられます。
- ・ポールが本体から取外せます。


1本使用例



2本使用例

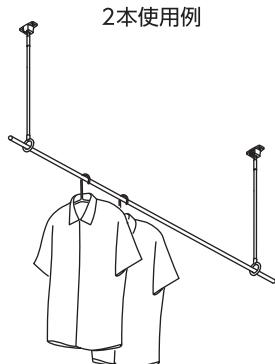

## 各部の名称

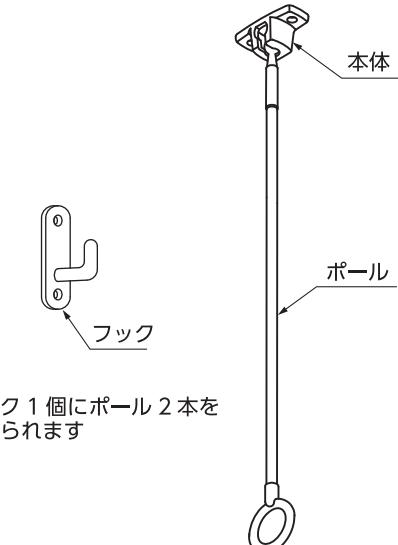

## 仕様

### ■材質

本体	ステンレス
ポール	ステンレス
フック	ABS樹脂
ネジ類	ステンレス

### ■全長

標準サイズ : 655mm  
ロングサイズ : 855mm


## 操作方法

ポールに竿、ハンガー、洗濯物がかかっていない状態でポールを取付け、取外ししてください。  
(物がかかった状態でポールを操作すると、落下の恐れがあります。)

### ■ポールの取付けと取外し



#### 取付け

ポールの先端を本体側面の開口部に入れて、下げます。

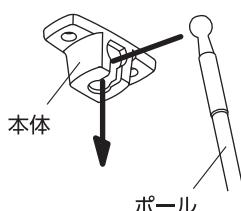

#### 取外し

一旦、ポールを持ち上げ、上に突き当てて本体側面の開口部から外します。

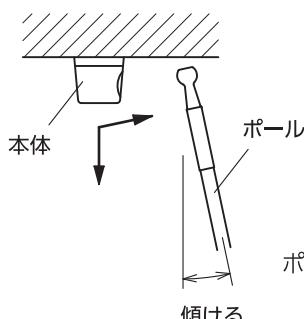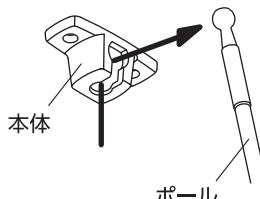


※取外しの際は、必ずゆっくりと取外してください。

取外した延長線上の物に当たる恐れがあります。

ポールを少し傾けると脱着しやすくなります

### ■フックを使ったポールの保管

フック 1 個にポール 2 本をかけることができます。

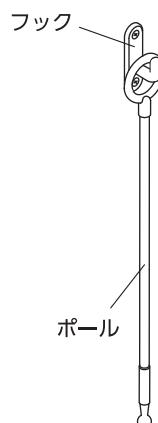

## お手入れ方法

※長期に渡ってご使用いただくため、定期的なお手入れをしてください。

※本体とポールはステンレスでさびにくい材質ですが、塩害・湿気・汚れによりサビが発生する場合があります。

※高所でのお手入れの際は安全に充分ご注意ください。

- ・日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭き取り、その後水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた布で拭き取ってください。  
(中性洗剤以外の洗剤や薬品は塗装の変色、はがれの原因となりますのでご使用しないでください。)
- ・ポールに腐食やサビがでたときは、台所用スポンジタワシの硬い面でサビを落としてください。  
それでも落ちないときは、市販の金属磨きなどで磨いてください。

## メンテナンス

- ・製品がぐらつく場合は、脱落の恐れがあるので直ちに使用を中止して、施工会社や管理会社へご相談ください。
- ・塩害地域では製品の腐食が進行しやすくなります。  
製品にヒビや欠けが発生した場合は直ちに使用を中止して、施工会社や管理会社へご相談ください。
- ・詳細は当社ホームページをご覧ください。

