

ノーカットロータリー網戸


ノーカットロータリー ロック・フックセット

ロック・フック交換説明書


株式会社 川口技研

営業本部 ●埼玉県川口市上青木1-14-41 〒333-0844
 電話048(255)5411 FAX 048(255)8228
 ホームページ <https://www.kawaguchi-ken.co.jp/>
 網戸製品の情報がご覧になれます。


ロック部品一覧

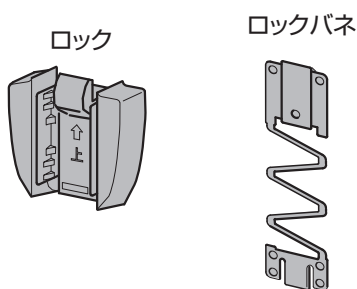


取付け図

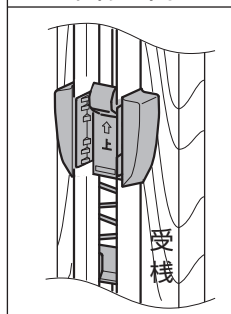

フック部品一覧

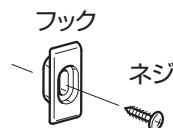

取付け図


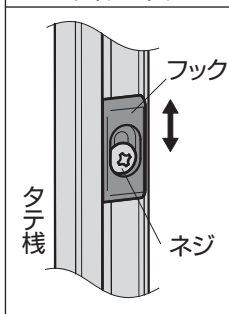


ロックの交換方法

① ロックのみを交換する場合


◎受棧は木枠に付けたまま取付けできます。

- ① バネを指で軽く下げ
 ロック下部の角穴に
 小さなマイナス
 ドライバー等を入れ
 右図のようにロック
 を取り外します。

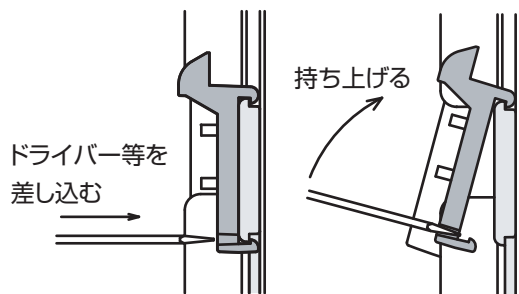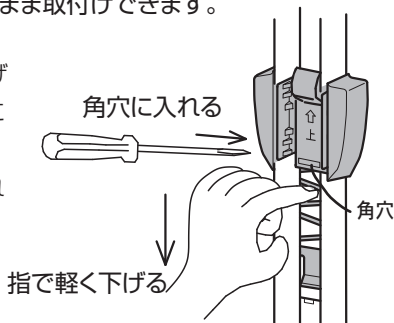

- ② バネ指で軽く下げ、新しいロックを上部爪に
 引っ掛けてから下部の爪に
 押し込み取付けます。

ロックをパチッと
 押し込みます。


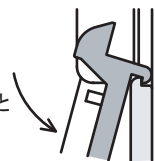


② ロックバネも交換する場合

◎受棧を木枠からいったん外してください。


- ① 受棧の取付けネジを外し受棧を
 木枠から外してください。
 ② 左記 ①の方法でロックを
 外した後、古いロックバネを受棧
 の下から抜き取ります。

少し持ち上げながら
 下にスライドさせる

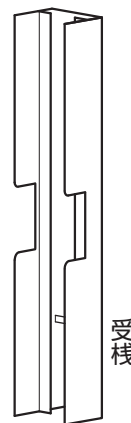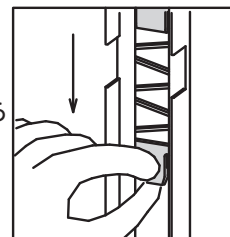

- ③ 新しいロックバネを受棧の下から差し
 込みます。

- ④ 左記 ①②の方法でロックを取付けて
 ください。

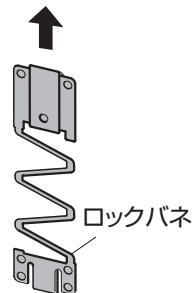

フックの交換方法

- ① フック取付けネジを外し、古いフックを取外します。
 ② フックがしっかりロックに掛かることを確認して、
 新しいフックをネジ止めします。

