

スリム型ロータリー網戸


SRA・SRB用ロック・フックセット

ロック・フック交換説明書


株式会社 川口技研

営業本部 ● 埼玉県川口市上青木1-14-41 〒333-0844
 電話 048(255)5411 FAX 048(255)8228
 ホームページ <https://www.kawaguchigiken.co.jp/>
 網戸製品の情報がご覧になれます。


ロック部品一覧

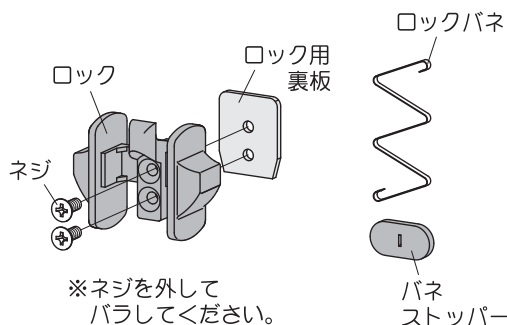


取付け図

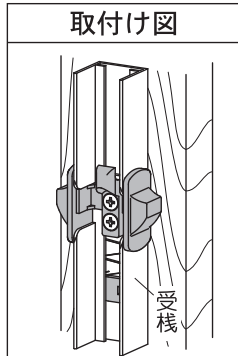

フック部品一覧

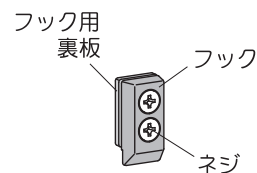

取付け図

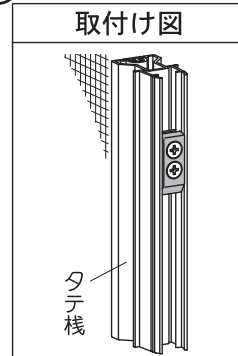


ロック(受棧側)の交換方法

1 ロックのみを交換する場合


◎受棧は木枠に付けたまま取付けできます。

- ①受棧に付いているロックのネジを2本とも外して古いロックを外します。
- ②新しいロックをロック用裏板にネジ止めします。このとき、裏板はバネの力で上に上がっていますので、少し下げてネジ穴を合わせてください。

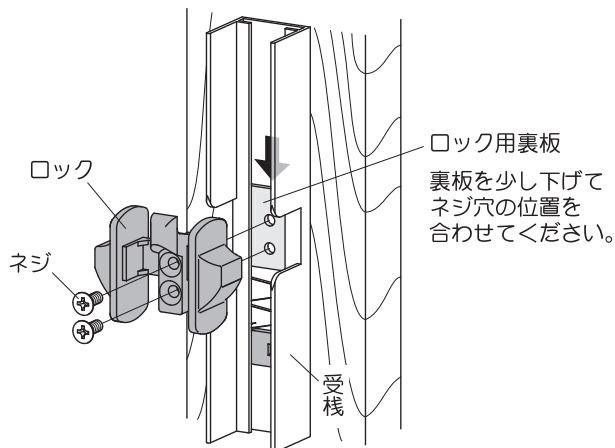

2 裏板・バネも交換する場合

◎受棧を木枠からいったん外してください。

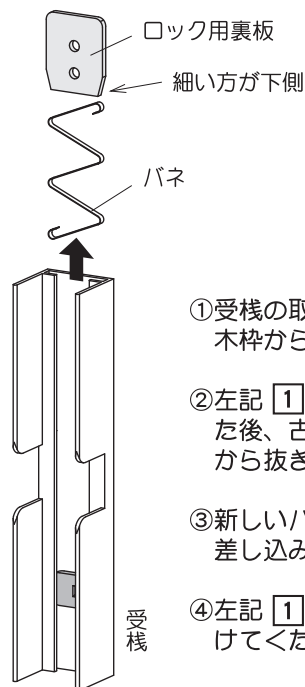

- ①受棧の取付けネジを外し、受棧を木枠から外してください。
- ②左記 1 ①の方法でロックを外した後、古い裏板・バネを受棧の上から抜き取ります。
- ③新しいバネと裏板を受棧の上から差し込みます。
- ④左記 1 ②の方法でロックを取付けてください。

フック(タテ棧側)の交換方法

- ①タテ棧の下キャップのネジを緩めて、下キャップを外します。
- ②フックのネジを少し緩めて、フックを下へスライドさせて、下から抜き取ります。
- ③新しいフックのネジを少し緩めて同様に下から差し込みます。
- ④下キャップを差し込み、ネジで固定します。
- ⑤ネジが少し緩んだ状態で、フックの高さを調整します。(右図参照)
位置が決まったらネジ止めしてください。
網戸を開閉し、ロックがスムーズにかかることを確認してください。

