

## 取扱説明書

腰壁用物干金物

ホスクリーン

EK 型

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。  
お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。




## ⚠️ ご注意

- 本製品は洗濯物を干すものです。それ以外のご使用はご遠慮ください。
- 製品にぶら下がる等、無理な力はかけないでください。
- ひもやロープ等は使用しないでください。  
⇒故障や破損の原因となります。  
また思わぬケガをする恐れがあります。

- 竿の落下防止のため、市販の竿抜け止めなどをご使用ください。  
⇒製品作動時や強風などで竿が落下し、思わぬケガをする恐れがあります。  
⇒必ず竿の左右に1個ずつ取付けてください。

ぶら下がり禁止！

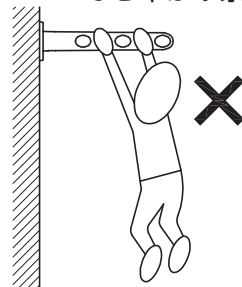


竿抜け止めなど

## メンテナンスについて

製品の取付けがゆるんだり、ぐらついた場合はそのまま使用せず、直ちに取付ネジを締め直してください。

締め直してもカラ回りする場合は脱落する恐れがありますので、すぐに取り外してください。

再度のお取付けは取付工事先にご連絡ください。

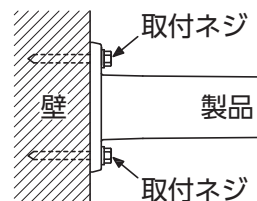

## お手入れについて

- ・日常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。
- ・特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭き取り、その後水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた布で拭き取ってください。  
(中性洗剤以外の洗剤や薬品は塗装の変色、はがれの原因となりますので、使用しないでください。)
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤、たわしなどは使用しないでください。(変色、キズの原因となります。)
- ・塗装がはがれたりした場合は、市販の油性ペンキで補修してください。

株式会社 川口技研

〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41 TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228 <http://www.kawaguchigiken.co.jp/>