

# 取扱説明書

腰壁用物干金物

ホスクリーン

HD・HDS 型

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。  
お読みになった後は大切に保管し、必要なお読みください。



## 操作方法

水平・上40度・垂直(収納)の3段操作が竿を持って左右同時に行えます。


各位置への切換えは、通した竿のほぼ中央を持ってゆっくりと行ってください。

①→②へは、竿を持ち上げれば切り替わります。

②→③へは、竿を一旦引いてから収納します。

※上40度以上は、風で収納しないよう引掛かりが設けてあります。

③→②→①への切替は、竿を持ち上げて手前に引けば切替わります。

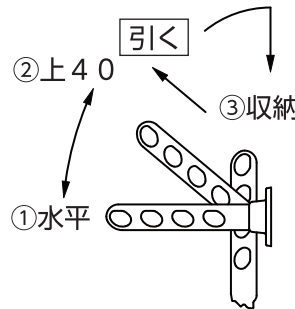

アームを垂直に持ち上げることで、よりスムーズに操作できます。

## 取扱に際しての注意事項

洗濯物干し以外に使用しないでください。

製品にぶら下がる等、無理な力はかけないでください。

ヒモやロープ類は使用しないでください。


※上記項目は、破損の原因となりケガの原因にもなります。

竿の落下に注意してください。落下防止のために市販の竿抜け止めなどを必ずご使用ください。

操作する時は指はさみ等に注意して、周辺に障害物がない事を確認してください。

強風時は使用しないでください。

※竿や洗濯物等の落下、物干金物の破損の恐れがあります。

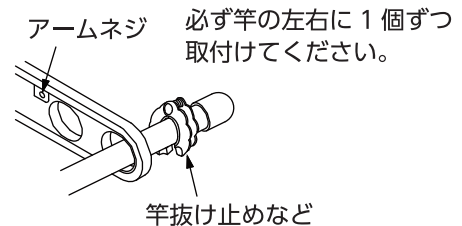

## メンテナンスについて

取付けがゆるんでぐらついた場合や、アームに付いているネジがゆるんだ場合は直ちに締め直してください。

締め直してもカラ回りする場合は脱落する恐れがありますので、すぐに取り外してください。

再度お取付けする際には取付工事先にご連絡ください。

いつまでも安全かつ美しくご使用していただくために、定期的なお手入れをしてください。

特に塩害を受ける地域では、こまめにお手入れをしてください。

(急速にサビが発生するおそれがあります。)

## ～お手入れ方法～

- ・日常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。
- ・特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭き取り、その後水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた布で拭き取ってください。  
(中性洗剤以外の洗剤や薬品は塗装の変色、はがれの原因となりますので、使用しないでください。)
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤、たわしなどは使用しないでください。(変色、キズの原因となります。)
- ・塗装がはがれたりした場合は、市販の油性ペンキで補修してください。

株式会社 川口技研

〒333-0844 埼玉県川口市上青木 1-14-41 TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228 <https://www.kawaguchigiken.co.jp/>