

取扱説明書

窓壁用物干金物

ホスクリーン


HK・HKL・HKY・LK・LKL

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管し、必要なお読みください。



⚠ ご注意


- 本製品は洗濯物を干すものです。それ以外のご使用はご遠慮ください。
- 製品にぶら下がる等、無理な力はかけないでください。
- ひもやロープ等は使用しないでください。
⇒故障や破損の原因となります。また思わぬケガをする恐れがあります。
- 竿の落下防止のため、市販の竿抜け止めなどをご使用ください。
⇒製品作動時や強風などで竿が落下し、思わぬケガをする恐れがあります。
- 強風時の使用は、洗濯物が風にあおられてアームが動いてしまう可能性がありますのでお控えください。
- 製品を動かす際は指はさみ等に注意して、周囲に人や物がいないことを確認してください。
- 製品が正常に作動できなくなった時は使用を中止し、新しいものとお取替えてください。

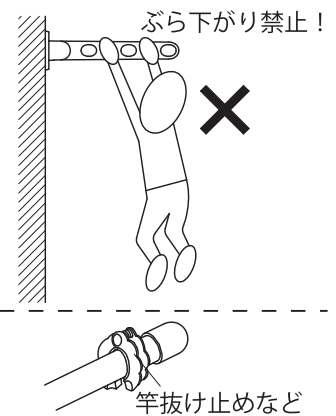

操作方法

上40°・水平・下40°の3段階操作が、竿を持って左右同時に行えます。
各位置への切替は、通した竿のほぼ中央を持ってゆっくりと行ってください。

- ①→②→③へは竿を持ち上げれば切替わります。
- ③→②→①への切替は、竿を持ち上げて手前に引けば切替わります。

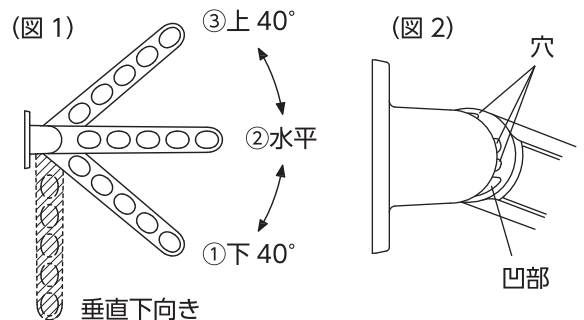


操作後はアームが各位置に正しく納まっていることをご確認ください。(図1)
アーム根元の穴や凹部が見えている状態は、正しい位置に納まっていません。(図2)

■アームを垂直下向きにする方法 (HK・HKL・HKY型)


- (1) 上40°にセットして、アーム下側の穴からドライバーでネジを約9回転ゆるめてください。
- (2) アームを一旦上げてから、垂直下向きにしてください。

※LK・LKL型の場合…ゆるめるネジはありませんので、(2)の方法で下向きにできます。

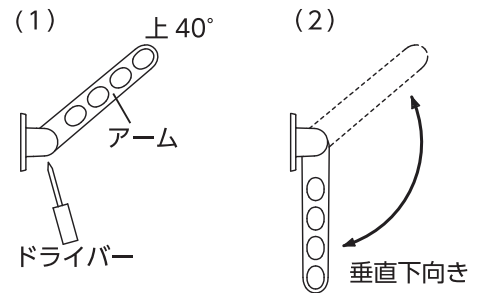

メンテナンスについて

- ・製品の取付けがゆるんだり、ぐらついた場合はそのまま使用せず、直ちに取付ネジを締め直してください。
- ・締め直してもカラ回りする場合は脱落する恐れがありますので、すぐに取り外してください。再度お取付けする際には取付工事先にご連絡ください。
- ・長期に渡ってご使用いただくために、定期的なお手入れをしてください。特に塩害を受ける地域では、こまめにお手入れをしてください。(急速にサビが発生するおそれがあります。)

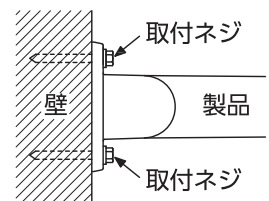

～お手入れ方法～

- ・日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭き取り、その後水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた布で拭き取ってください。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤、たわしなどは使用しないでください。(変色、キズの原因となります。)
- ・塗装がはがれたりした場合は、市販の油性ペンキで補修してください。