

## 取扱説明書


自立スタンド型物干金物  
ホスクリーン  
JS型

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読みのうえ、安全に注意して正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。



**警告** 死亡や重傷を負う恐れがあります。


- 洗濯物や布団干し以外に使用しない。
- 製品にぶら下がるなど無理な力をかけない。  
(ケガ・破損の原因となります。)
- 屋上など常に強風の吹く場所には設置しない。
- 必ず市販の竿抜け止めなどを左右に使用する。  
(強風などで竿が落下する恐れがあります。)

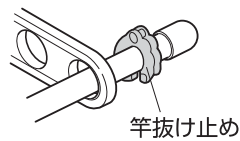

**注意** 傷害または財産などへの損害が発生するおそれがあります。

- 必ず物干竿を使用する。ひもやロープは使用しない。  
(製品に無理な力がかかり転倒する恐れがあります。)
- もしも倒れた場合に損害を及ぼすものが周囲にない場所に設置する。
- 必ず水平な場所に設置する。
- 台座がポールの奥まで差し込まれていることを確認する。
- 布団を干すときは、ポールのフックに竿をかけて使用する。
- 台座と本体は別々に移動させる。  
(移動中に台座が抜け落ちる恐れがあります。)
- 強風時は使用しない。  
(転倒や洗濯物などの落下の恐れがあります。)
- 干すものをかける量、重さ、バランスは、製品が余裕をもって倒れない範囲で使用する。
- 製品を分解、改造しない。

## 各部名称

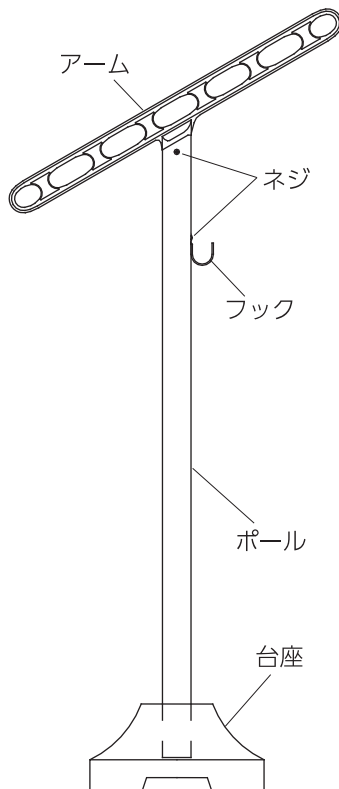

## お手入れ方法

※長期に渡ってご使用いただくため、定期的なお手入れをしてください。

- 日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭き取り、その後水を含ませた柔らかい布で拭き取り乾いた布で拭き取ってください。  
(中性洗剤以外の洗剤や薬品は塗装の変色、はがれの原因となりますのでご使用しないでください。)
- シンナーやベンジンなどの溶剤、たわしなどは使用しないでください。  
(変色、キズなどの原因となります。)

## メンテナンス

- アームやフックがぐらつく場合は、すぐにネジを締め直してください。ネジの締め直しができない場合や、すぐにゆるんでしまう場合は脱落の恐れがありますので、直ちに使用を中止して施工会社や管理会社へご相談ください。
- 塩害地域では製品の腐食が進行しやすくなります。製品にヒビや欠けが発生した場合は直ちに使用を中止して施工会社や管理会社へご相談ください。
- 詳細は当社ホームページをご覧ください。

