

取扱説明書

自立スタンド型物干金物

ホスクリーン


J S 型

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

2本1組
15kg
目安重量

■ 取扱いに際しての注意事項

- 本品は家庭用の洗濯物や布団を干す為の物干金物です。他の用途には使用しないでください。
- もしも倒れた場合に危険な場所や植木がある等、損害を及ぼしそうな場所に設置しないようにしてください。
- 必ず水平な場所に設置してください。
- 屋上など常に強風の吹く場所への設置には向きません。設置はお止めください。
- 台座にポールが奥まで差し込まれてあることをご確認ください。アームのガタやネジの緩みが生じた場合は、速やかに締め直してください。
- ぶら下がる等、物干し以外の用途で使用することはお止めください。
- ロープを渡してのご使用は、お止めください。また、布団を干すときは、ポールのフックに竿をかけて使用してください。
※製品が倒れて、故障や破損、けがの原因となります。
- 台座と本体は別々に移動させてください。移動中に台座が抜け落ち危険です。
- 干す物をかける量、重さ、バランスは、本品が余裕をもって倒れない範囲をお守りください。また強風の際は、竿をおろしたり倒れない場所に移動する等、適切な処置をおこなってください。
- 使用中に発生したキズ、倒れた際の損害、及び怪我に対する補償は致しかねます。

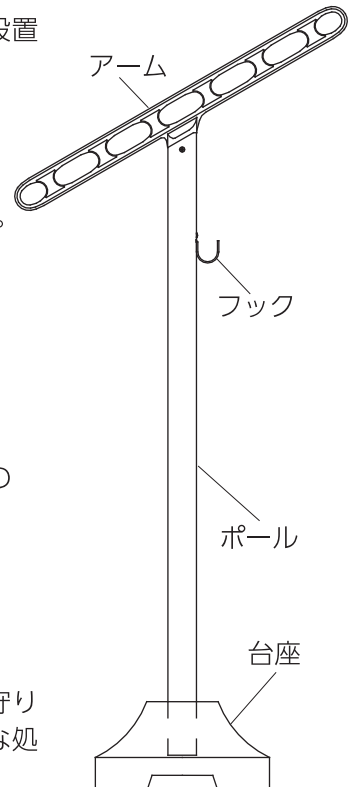

■ メンテナンスについて

- ・製品の取付けがゆるんだり、ぐらついた場合やアームネジがゆるんだ場合はそのまま使用せず、直ちに取付ネジを締め直してください。
- ・締め直してもカラ回りする場合は脱落する恐れがありますので、すぐに取り外してください。再度お取付けする際には取付工事先にご連絡ください。
- ・長期に渡ってご使用いただくために、定期的なお手入れをしてください。
- ・特に塩害を受ける地域では、こまめにお手入れをしてください。
(急速にサビが発生するおそれがあります。)

～お手入れ方法～

- ・日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭き取り、その後水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた布で拭き取ってください。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤、たわしなどは使用しないでください。(変色、キズの原因となります。)