

取扱説明書


ホスクリーン®
竿止め金具 PD-1

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

製品の特長

本製品は、物干し竿による避難ハッチ使用の妨げや、物干し竿が給湯器に近づき過ぎてしまわないように、物干し竿のとび出しを防止するものです。

取り外すと条例などに抵触する恐れがありますので、取り外さないでください。

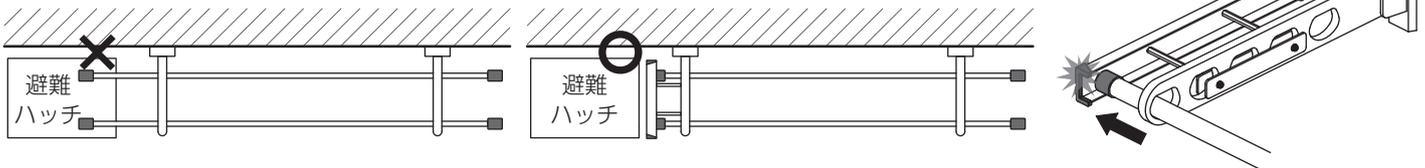


取扱い上の注意

警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

- 本製品を取り外さない。
(取り外すと条例などに抵触する恐れがあります。)
- ぶら下がったり、手すりなどの代わりにするなど製品に無理な力をかけない。
(ケガ・破損の原因になります。)

注意 「傷害または財産などへの損害が発生する恐れがある内容」です。

- 本製品に洗濯物などをかけない。(製品に無理な力がかかり、破損の原因になります。)
- 本製品を落下させるなど強い衝撃を与えない。
(故障・破損の原因となります。また床や家財などにキズが付くことがあります。)
- 本製品を持って物干金物を操作しない。
(製品に無理な力がかかり、破損の原因となります。)
- 製品を分解、改造しない。
- 必ず物干し竿の両端で市販の竿抜け止めなどを使用する。(右図)
(本製品は物干し竿の落下を防止する製品ではありません。強風などで物干し竿が外れたり、落下すると事故の原因になります。)
- 製品が正常に機能しなくなったとき、または損傷したときは使用を中止し、新しいものと交換する。
(使用し続けると、落下によるケガや破損の原因となります。)

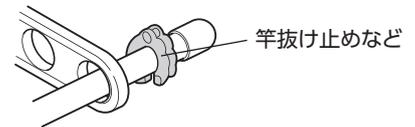

必ず物干し竿の左右に1個ずつ取付けてください。

お手入れ

- ・長期にわたってご使用いただくために、定期的なお手入れをしてください。
- ・特に塩害を受ける地域では、こまめにお手入れをしてください。
(急速にサビが発生する恐れがあります。)

■汚れが軽いとき

- ① 柔らかい布などで水拭きしてください。
- ② 乾拭きしてください。

■汚れがひどいとき

- ① 中性洗剤を含ませた柔らかい布などで拭いてください。
 - ② 洗剤が残らないよう、水拭きしてください。
 - ③ 乾拭きしてください。
- ※ 中性洗剤以外の洗剤、塩素系薬品、シンナー・ベンジンなどの溶剤の使用、及びたわしなど、硬質なものでは擦ると変色、腐食、キズなどの原因となりますので、使用しないでください。

メンテナンス

■取付けがゆるんだりぐらつくとき

- ・すぐに使用を中止し、竿止めプレート固定ネジ及びアーム固定ネジを締め直してください。
- ・締め直してもネジが空回りする場合は、すぐに使用を中止して施工店・管理会社等へご連絡ください。

材質

竿止めプレート アーム固定プレート	アルミ押出形材 (アルマイト + 塗装)
先端キャップ	A E S 樹脂
高ナット、ネジ類	ステンレス