

取扱説明書

軒天用物干金物

ホスクリーン


Z型

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。




取扱いに際しての注意事項

- ・本製品は2本1組で20kgまでかけられます。
それ以上の重さの物をかけること、また強い衝撃を与えるように物をかけることはおやめください。
- ・竿のかわりにひもやロープを使用しないでください。(ケガ・破損の原因となります)
- ・製品にぶら下がる等、無理な力はかけないでください。(ケガ・破損の原因となります)
- ・シャフトが斜めになった状態での使用は絶対にお止めください。(ケガ・破損の原因となります)
- ・アーム部の欠け・ヒビ・ネジの緩みや異音がする等の異常の際には、すぐにご使用を中止して新しいものと交換してください。(ご使用を続けると、落下によるケガや破損の原因となります)
- ・竿の落下には十分注意して、落下防止のために市販の竿抜け止め等をご使用ください。
- ・竿を1本でご使用になられる場合、なるべくアーム中央の竿穴をご使用ください。



調整方法

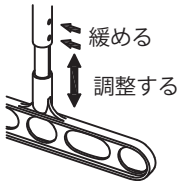

- ・左図の矢印の先のネジ2本を緩めると、高さを調整することができます。
調整の際にネジを抜かないよう、また、調整後はネジをしっかりと締付けるよう注意してください。

シャフトの傾き修正方法

・万一、シャフトが傾いたままになった場合は、下図(1)～(4)の要領で垂直に調整し直してください。

※(2)の黒いネジを緩めずにシャフトを持って強引に傾きを直そうとすると、製品が破損する恐れがありますので、必ず3本の黒いネジをゆるめてから調整を行ってください。




カバーをはずす

(マイナスドライバー等でこじるとはずれます)




上図の矢印の黒いネジを3本とも緩める

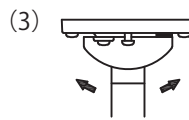

垂直を出し、緩めたネジ3本を締付ける

調整後はネジの締付け、カバーの取付けはしっかりと行ってください

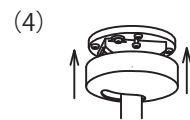

カバーを取付ける

お手入れ方法

- ・高所での作業は転落など、十分にご注意ください。
- ・長期にわたってご使用いただくために、定期的なお手入れをしてください。
- ・特に塩害を受ける地域では、こまめにお手入れをしてください。(急速にサビが発生する恐れがあります)
- ・日常のお手入れは、柔らかい布で拭き取ってください。
- ・特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭き取り、その後水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた布で拭き取ってください。
(中性洗剤以外の洗剤や薬品は塗装の変色、はがれの原因となりますので、使用しないでください。)
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤、たわしなどは使用しないでください。(変色、キズなどの原因となります。)