

取扱説明書

軒天用物干金物

ホスクリーン

Z・ZP型


このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。



警告

死亡や重傷を負う恐れがあります。

- ・洗濯物干し以外に使用しない。
- ・製品にぶら下がるなど無理な力をかけない。
(ケガ・破損の原因となります。)
- ・必ず市販の竿抜け止めなどを左右に使用する。
(強風時などで竿が落下する恐れがあります。)

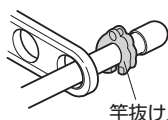

竿抜け止め




注意

傷害または財産などへの損害が発生するおそれがあります。

- ・必ず物干竿を使用する。
ひもやロープは使用しない。
(製品に無理な力がかかり破損の原因となります。)
- ・竿を1本で使用するときは、なるべくアーム中央の穴を使用する。
- ・強風時は使用しない。
(洗濯物などの落下の恐れがあります。)
- ・製品を分解、改造しない。

調整方法

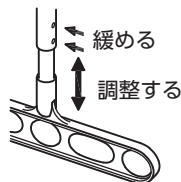

緩める

調整する

※高さ調整を行う際は、安全に充分ご注意ください。

- ・左図の矢印の先のネジ2本をゆるめると、高さを調整できます。
調整の際はネジを抜かないよう、また、調整後はネジをしっかり締付けてください。

お手入れ方法

※長期に渡ってご使用いただくために、定期的なお手入れをしてください。

※高所でのお手入れの際は、安全に充分ご注意ください。

- ・日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭き取り、その後水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた布で拭き取ってください。
(中性洗剤以外の洗剤や薬品は塗装の変色、はがれの原因となりますのでご使用しないでください。)
- ・シンナーやベンジンなどの溶剤、たわしなどは使用しないでください。
(変色、キズなどの原因となります。)

メンテナンス

- ・製品がぐらつく場合は、脱落の恐れがありますので直ちに使用を中止して、施工会社や管理会社へご相談ください。
- ・塩害地域では製品の腐食が進行しやすくなります。
製品にヒビや欠けが発生した場合は直ちに使用を中止して、施工会社や管理会社へご相談ください。
- ・詳細は当社ホームページをご覧ください。

