
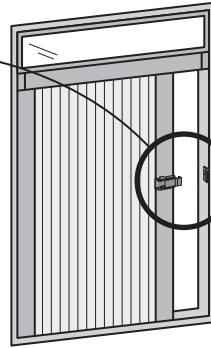


網戸ストッパー 取付説明書

- * この網戸ストッパーはアルキング網戸専用の簡易鍵です。
- * 網戸の室内側の図の位置に取付けてご使用ください。
- * 鍵をかけたまま網戸を無理矢理開けないでください。
網戸または網戸ストッパーが破損する恐れがあります。
- * 簡易鍵ですので防犯にはなりません。


～ 袋の中身を確認してください ～



① アームを棧に貼付ける。

アームの裏のハクリ紙をはがし、
網戸のスライドバー(可動棧)の
中央よりやや上の位置に貼付け
ます。



左右の向きに気をつけてください。
左側が開閉する場合は逆向きに取
付けます。

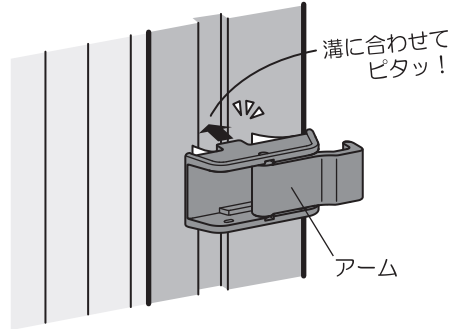

② フックをネジ止めする。

網戸をいったん閉めます。
アームとうまくかみ合うように
フックの位置を決め、粘着テ
ープで仮止めしてください。

位置が決まったら、ネジ止めします。

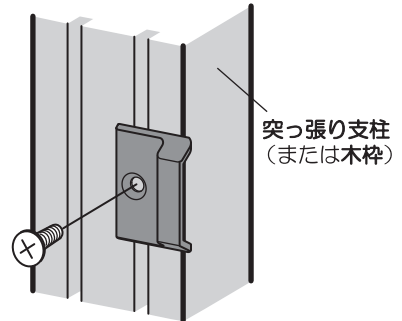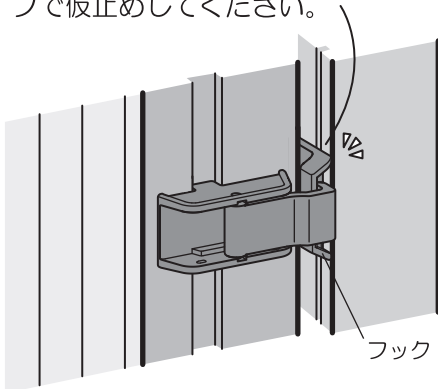

突っ張り支柱の場合：ネジ穴に合わせて
で止めてください。

木枠の場合：
で止めてください。
とがり先