


# 網戸ストッパー 取付説明書

- \* この網戸ストッパーはアルキング網戸専用の簡易鍵です。
- \* 網戸の室内側の図の位置に取付けてご使用ください。
- \* 鍵をかけたまま網戸を無理矢理開けないでください。  
網戸または網戸ストッパーが破損する恐れがあります。
- \* 簡易鍵ですので防犯にはなりません。

～ 袋の中身を確認してください～




アーム



フック



ネジ(2種類)

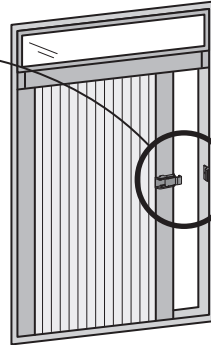


室内側の  
ココに取付け！

## ① アームを棧に貼付ける。

アームの裏のハクリ紙をはがし、  
網戸のスライドバー(可動棧)の  
中央よりやや上の位置に貼付け  
ます。



左右の向きに気をつけてください。  
左側が開閉する場合は逆向きに取  
付けます。

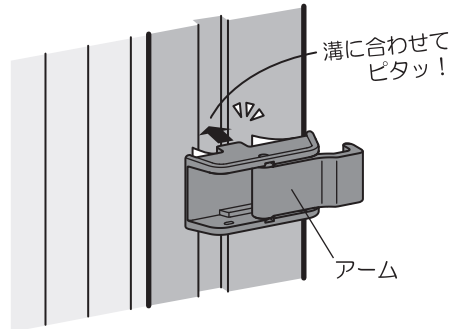

## ② フックをネジ止めする。

網戸をいったん閉めます。  
アームとうまくかみ合うように  
フックの位置を決め、粘着テー  
プで仮止めしてください。

位置が決まったら、ネジ止めします。

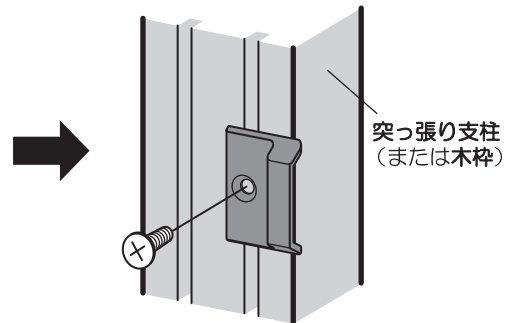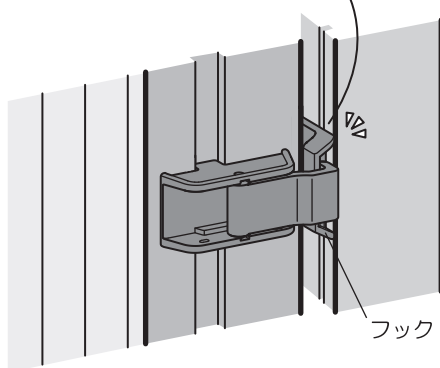

突っ張り支柱の場合 : ネジ穴に合わせて  
で止めてください。

木枠の場合 : で止めてください。  
とがり先