

## OK内開きアミド 取扱説明書

安全に長期間ご使用頂くために、本書をよく読んでご利用ください。また、本書は大切に保管してください。



### 警告


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、  
人が重傷を負う可能性が想定される内容

- ・ 網戸の開閉時は、スキマに指をはさんだり、周囲の人や物にぶつからないように注意してください。
- ・ 小さなお子様が網戸で遊んだりしないように注意してください。
- ・ 網戸の角部などに危険な切り口がない事を、よくご確認ください。
- ・ 網戸はふだん必ず閉めた状態とし、ロックツマミで施錠しておいてください。
- ・ ロックは防犯用ではありません。戸締まりはサッシで施錠してください。

## ご使用方法

- ・ サッシ窓の開閉の時、網戸を開けてサッシのハンドルを操作します。  
ロックツマミを廻してかかり部をタテにすると、網戸の開閉ができます。
- ・ 網戸を閉めてロックツマミを廻してかかり部を横にすると施錠になります。
- ・ ふだんは網戸を閉めて施錠しておいてください。
- ・ 施錠しても「かかり部」の先にガタがある場合は、ロックを閉める側に寄せるように貼りかえてください。

## 操作方法

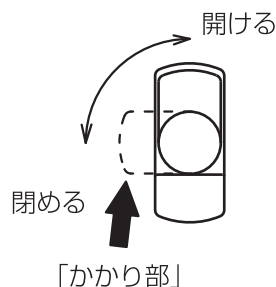


## 網戸のはずし方

1. 網戸を開いて、吊元側の上にある「はずれ止めネジ」をはずします。
2. 網戸を持ち上げて下の凸部をはずし、次に上もはずします。

## 網戸を再度つける時

1. 網戸の上の凸部をタテ枠のキャップ部に入れ、次に下の凸部をはめ込みます。
2. 網戸を開いて、吊元側の上の穴部に「はずれ止めネジ」をねじ込みます。網戸を上下に動かしてはずれないことを確認してください。

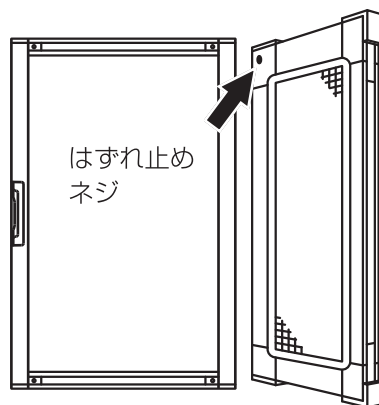

## お手入れの方法

日常は乾いた布で拭いてください。汚れがひどい時は中性洗剤で湿らせた布で拭き、その後乾拭きしてください。ほかの洗剤や揮発性の物、また硬いブラシ等は使用しないでください。ネットが破損した場合は網戸をはずして、市販の交換用ネットと張り替えてください。

### 株式会社 川口技研

営業本部埼玉県川口市上青木1-14-41 〒333-0844  
電話 048(255)5411 FAX 048(255)8228  
ホームページ <https://www.kawaguchigiken.co.jp/>