

芯出し方法 (スムーズに動く取付け)

[③WCケース]の角芯の中心と[④室外側ノブ]の中心が合っていないとスムーズに動きません。ノブを動かしてスムーズに動くことを確認しながら、木ネジを交互に締め付けて座を固定してください。

芯出し方法
動画はこちら




※動画内では異なる商品ですが、方法は同じです。

取付説明書

◎手順

1. 6か所のネジ穴を[①楊枝など]で埋め、木ネジがよく効くようにしてください。
2. [②スライドロック]を引き出して[③WCケース]を室内側からドアに差し込みます。
3. [④室外側ノブ]の[⑥表示窓]を上にし、[⑤表示板]を回転させて、[⑥表示窓]青にしてからドアに取付けます。
4. 芯出し(左部説明を参照)を行い、ノブを動かして、スムーズに動くことを確認しながら[⑦WCケース取付ネジ]、[⑧ノブ取付ネジ]でしっかりと固定します。
6. ラッチボルトに合わせて[⑨ストライク]を必要に応じて取付ければ終了です。

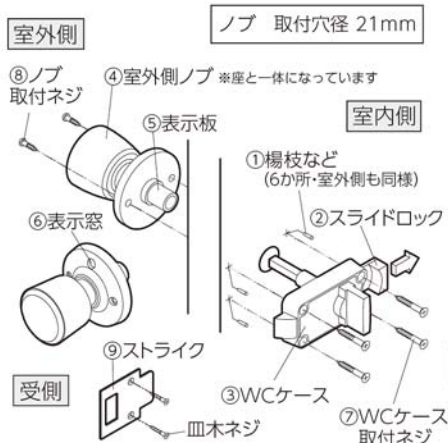

ホームシリーズ
品番：DA-4

ノブを取りかえるときには、WCケースも必ず取りかえてください。

本紙は大切に
保管してください。

この度は、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を正しく取付け・ご使用いただくために下記の注意事項をよくお読みください。

⚠ 取付上の注意

- ・本製品は一般住宅室内専用です(浴室を除く)。玄関や屋外では使用しないでください。また室内においても商業施設等、多数の方々にご利用になる場所では使用しないでください。
- ・取付けの際、電動ドライバーは使用しないでください。手回しドライバーは力の入りやすい柄の大きなプラスドライバー(2番)を使用して確実に締め付けてください。
- ・取付け前に動作確認を行う場合、指をささむ恐れがありますので座の裏側に指を入れないようにお気をつけてください。
- ・ノブを交換するときにはWCケースも必ず交換をしてください。

⚠ 取扱上の注意

- ・乱暴な操作やドアや枠の反り等、スムーズな操作ができない状態で使用を続けしないでください。内部の部品が破損し、閉じ込め等の思わぬ事態や故障の原因になる場合があります。また製品は分解や改造をしないでください。
- ・ノブをやWCケースを取外した状態でドアが開るとドアを開けることができなくなりますので、ノブをはずした状態では使用しないでください。
- ・取付木ネジが緩んだ状態で使用し続けると製品本来の機能と耐久性が維持できなくなったり、故障の原因となりますので年に1回以上はネジの締め直しを行ってください。
- ・ストライクの穴に指を入れたり、触れたりしないでください。ケガをする恐れがあります。
- ・身に付けている指輪や硬質なもの、表面にキズを付けないように注意してください。またドアを開けた時にノブが壁などに当たる場合もキズが付く原因になりますので注意してください。キズは変色や腐食の原因となります。
- ・一般的なお取りかえの目安は10年です。錠は適切な施工・ご使用・お手入れをしていただいても、ご使用の環境により機能の維持には限界があります。お取りかえ目安を過ぎて使用し続けた場合、経年劣化等により錠本来の機能が損なわれ、閉じ込め等の思わぬ事態につながる恐れがありますので、定期的なお取りかえをお勧めします。(日本ロック工業会では、10年を目安にお取りかえを推奨しています。)

表面のお手入れ方法

長くお使いいただくために、日常のメンテナンスをお願いします。詳しくは下記の二次元コードよりご参照ください。

お手入れ
方法はこちら



パッケージ内容

ノブ	…1ヶ
WCケース	…1ヶ
ストライク	…1ヶ
WCケース取付ネジ	…4本
ノブ取付ネジ	…2本
皿木ネジ	…2本
台紙(本紙)	…1枚