


取付簡単!

親切設計


解りやすい取付け説明書付

取付け方2通り

① 内側につっぱり取付け

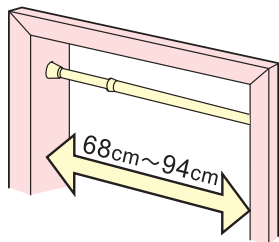

② 正面フック掛けの取付け

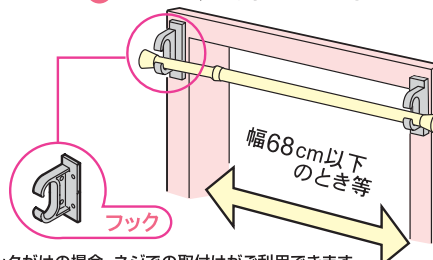


※フックがけの場合、ネジでの取付けがご利用できます。


測る場所

ドアは右開きでも左開きでも取付けできます。


ランマなしドア

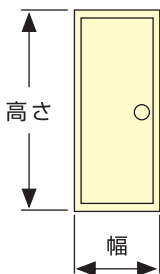


ランマ付ドア

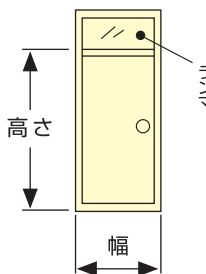

玄関ドア

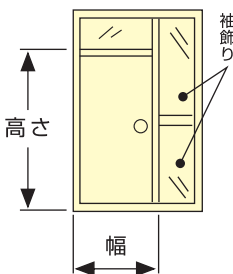


引戸

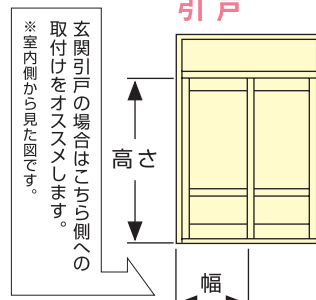


超簡単網戸M-1の取付けの手順


① つっぱりレールを取付ける

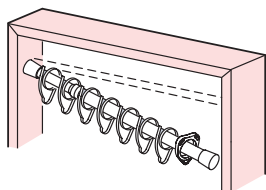


② タテ棧を取付ける

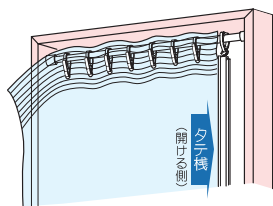


③ ネットを張る

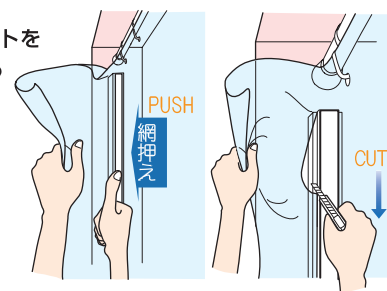

④ 隙間ふさぎ板を付ける



⑤ 完成

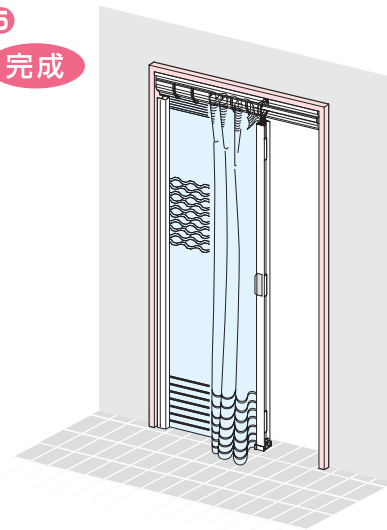

各部品	ネット	つっぱりレール	フック	タテ棧	リングランナー
主材料	ポリエステル	鉄パイプ(樹脂被覆)	ABS樹脂	アルミ	ポリエチレン

- 取替え用ネットがありますので、ご自分でネットの張り替えができます。(お問い合わせ・ご注文は、お買い求め頂いた販売店にお願いいたします。)
- 各部品の切断ミスや紛失時には、交換部品(有償)のお取り寄せが可能です。(お問い合わせ・ご注文は、お求め頂いた販売店にお願いいたします。)

■お求めは

株式会社 川口技研

ISO14001・9001



川口技研の環境大使
まめうし
© T.A・PHP

営業本部 / 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228 <http://www.kawaguchigiken.co.jp/>
●大 阪 TEL 06-6380-1150 ●東 北 TEL 0244-36-2002
●福 岡 TEL 092-437-4111 ●札 幌 TEL 011-644-0628 (代行店のためISO取得対象外です)

1003-F-07K 04/150-00310 2010/3月現在