

OK内開きアミド

窓用網戸

スイング式 手作り網戸




いろいろなタイプの窓に取付けOK。



窓の内側に付けるアミドです。
アミドは丁番式で内側に開きます。




●特殊窓への取付け例

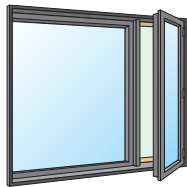


●プラスチック窓




●上げ下げ窓

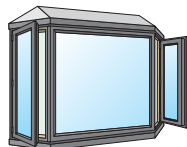

●直角出窓

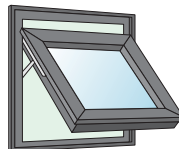

●横すべり出し窓



●縦すべり出し窓

着脱が簡単、お手入れラクラク



荒井 萌

必要な 工具








●金ノコ・網張りローラーは付属されています。※網は付属していません。

- クレセントをよける部材付き(アルミ製)
- 室内側に開く窓(内倒し窓)には取付けできません。ガラスルーバー型の窓等は取付けできるかどうか裏面をご参照ください。

こんなに簡単！ OK内開きアミドの取付け手順

金ノコ・網張りローラー付属。
は別にお買い求めください。

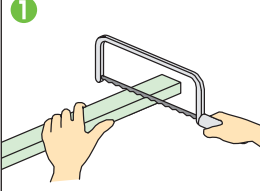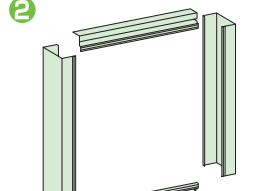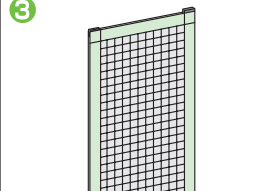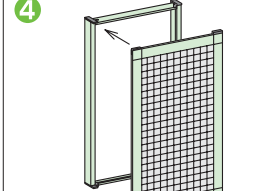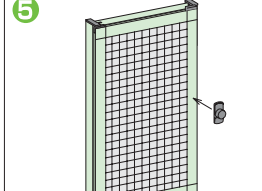①	②	③	④	⑤
				
寸法に合わせて切る	枠材の取付け	アミドの組立て	アミドを枠材に組み込む	ロックセットの取付け


(アミドの取外しは簡単にできます)

[サイズを選ぶための寸法の測り方] ●取付ける所の「W」と「H」を測ってサイズ表から選びます。


窓枠全体にアミドをつける場合

木枠の内側の寸法を測ります。

参考断面図

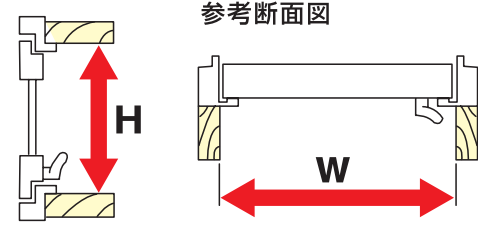

●取付け位置 アミドの開きは左右どちらでも取付けできます。

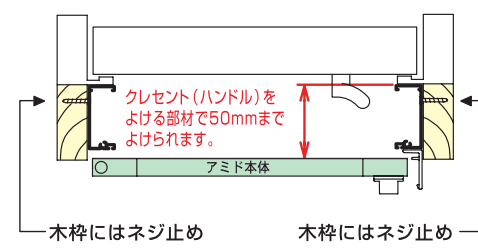


クレセント(ハンドル)をよける部材で50mmまでよげられます。
アミド本体
木枠にはネジ止め


窓の開く部分にだけアミドをつける場合

サッシ枠を利用して取付けます。利用するサッシ枠から木枠の内側までの寸法を測ります。

参考断面図

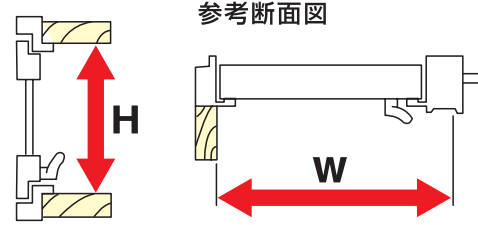

●取付け位置 アミドの開きは左右どちらでも取付けできます。

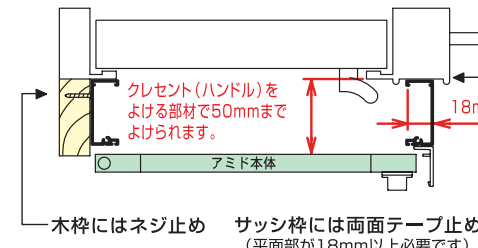

クレセント(ハンドル)をよける部材で50mmまでよげられます。
アミド本体
木枠にはネジ止め サッシ枠には両面テープ止め (平面部が18mm以上必要です)


サイズ表

サイズ	商品番号	品番	色	取付可能高さH	取付可能幅W
L	②5-1	US-146	シルバー	1410mmまで	660mmまで
	②5-2	UB-146	ブロンズ		
M	②5-3	US-096	シルバー	970mmまで	660mmまで
	②5-4	UB-096	ブロンズ		
S	②5-5	US-056	シルバー	520mmまで	660mmまで
	②5-6	UB-056	ブロンズ		

- 店頭がない商品はお取り寄せしますので、お申しつけください。
- 網は付属しておりませんので、別途お求めください。
- 各製品の切断ミスや紛失時には、交換部品(有償)のお取り寄せが可能です。(お問い合わせ・ご注文は、お求め頂いた販売店にお願いいたします)

ご注意！ 取付け場所やサッシ枠の形状によっては取付けできない場合がございます。

- 取付け場所にカーテンレールなどがある場合はレールをとらないと取付けできません。
- 台形出窓等でタテ枠を取付ける面が平行な面でないとう取付けできません。
- ガラスルーバー型の窓は回転ハンドル等で取付けできない場合があります。

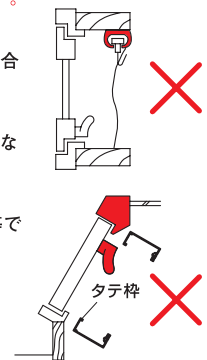

■お求めは

株式会社 川口技研

