



取付順序

● 部品一覧

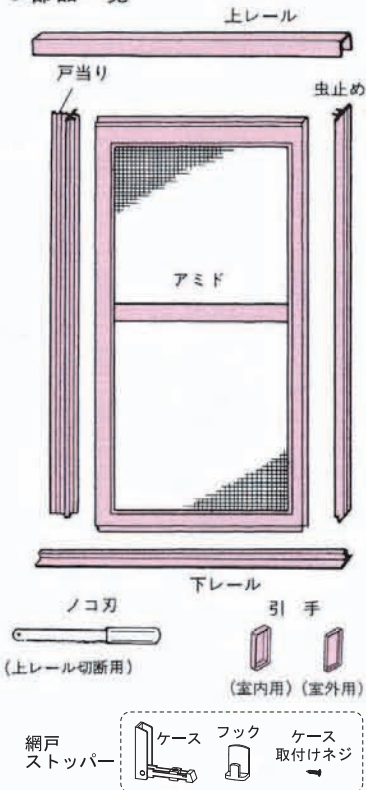

● 順序よく取付けて正しくご使用下さい。ノコ刃や切断面等でケガをしないようにして下さい。

1 レールの取付け

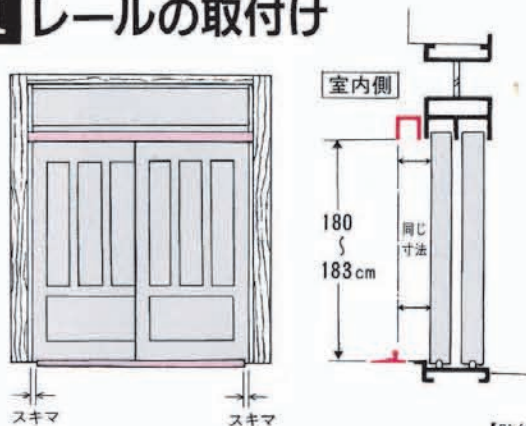

上レール


- 表紙の図を参考に取付ける幅に合わせて、上レールをノコ刃で切断します。
- 床からの高さが180-183cmになるように貼り付けます。
(床からの高さ181.5cmの中央寸法に貼り付けることをお勧めします。)

下レール

- 下レールは切らずに左右同じスキマになるよう貼り付けます。
- 上レール先端と下レール先端を極力合うようにして下さい。


【貼付部の砂ほこりをとり、乾いた状態で貼って下さい】

【枠にアミドレール付きの時】

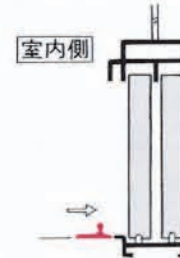


- 上レールはそのまま利用します。
- 下レールは枠いっぱい近づけて貼り付けます。

2 室内面

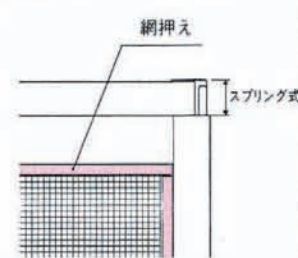


- アミドの網押え側が室内面になります。

3 虫止めと戸当りをはめ込む

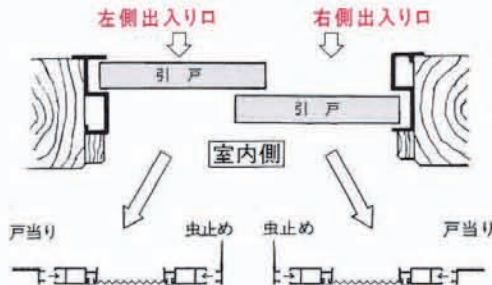

室内からみて左右どちら側を出入り口になっているかで、虫止めと戸当りの取り付けが逆になります。上図を参考に、わかりやすくはめ込みます。

4 レールへのはめ込み

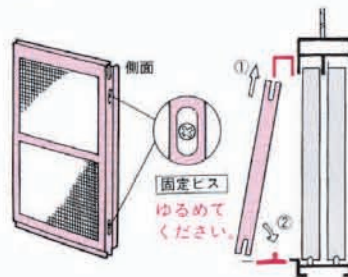


アミド上下、側面にある固定ビスを4本共ゆるめてからアミドをレールにはめ込んで下さい。

5 アミドの調整




- 調整部材(上)と上レールの間にすきまがある場合、正面下にあるネジを2本とも回して高さ調整してください。
- 柱とアミドに斜めのすきまができた場合、正面下にあるネジを回して調整してください。
- 上両側面にあるはずれ止め(金属板)を、アミドの開閉に支障のない範囲で一杯上げて固定ビスを2本締め付けます。次に、下両側面の固定ビスも2本締め付けてください。

6 虫止めの調整

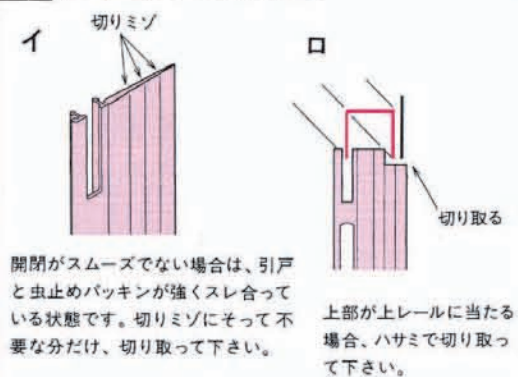


開閉がスムーズでない場合は、引戸と虫止めパッキンが強くスレ合っている状態です。切りミゾにそって不要な分だけ、切り取って下さい。

柱側にタイル等の段差がある場合

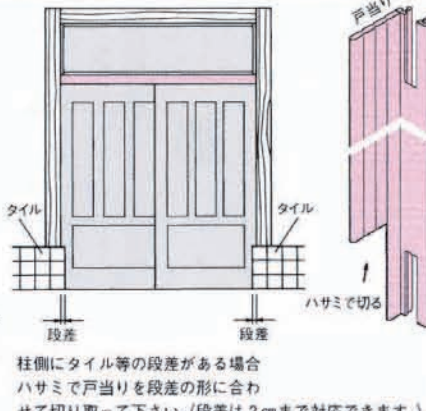


柱側にタイル等の段差がある場合ハサミで戸当りを段差の形に合わせて切り取って下さい。(段差は2cmまで対応できます。)

7 戸幅の調整

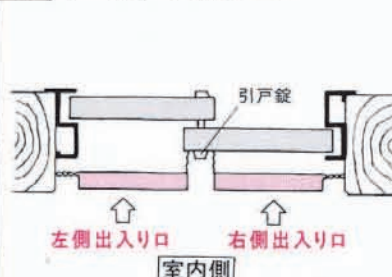

引戸錠に虫止めがかからないように、また、スキマができないように幅を調整します。

8 引手の取付け

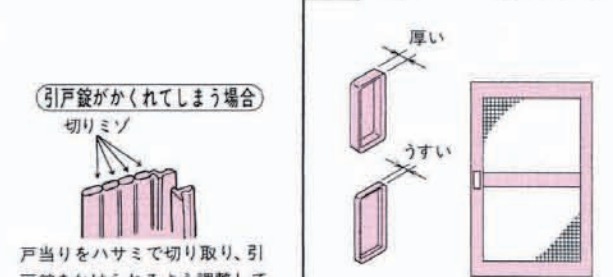

引戸錠がかかれてしまう場合、戸当りをハサミで切り取り、引戸錠をかけられるよう調整して下さい。

厚い方が室内側、うすい方が室外側になります。アルミ面の適当な位置にしっかり貼り付けて下さい。

日本製

付属の 網戸ストッパー を取付けて完成です。(取付け方は網戸ストッパー 取付説明書をお読みください。)