

ホスクリーン DS 2型 取付説明書


△ 注意 1 非常口、避難ハッチ等の妨げにならない場所にお取付けください。 △ 注意 2 高所での作業は部品等の落下に十分注意してください。

Tム-0048-03
16.07


■正しく施工して頂く為に必ず取付説明書をお読みになり、順番に従ってお取付けください。

■本製品には、躯体に取付けるためのネジ・パーツ類は含まれておりませんので、取付パーツは別にご購入ください。


●完成納まり図

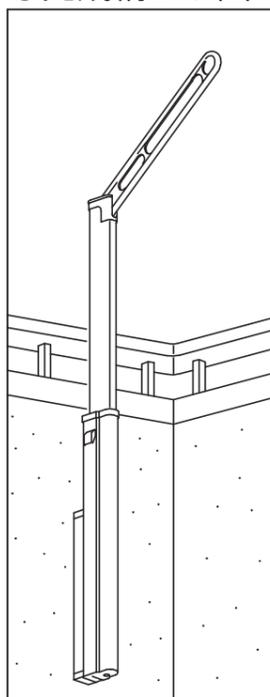


●部品一覧 (2本入梱包内容)

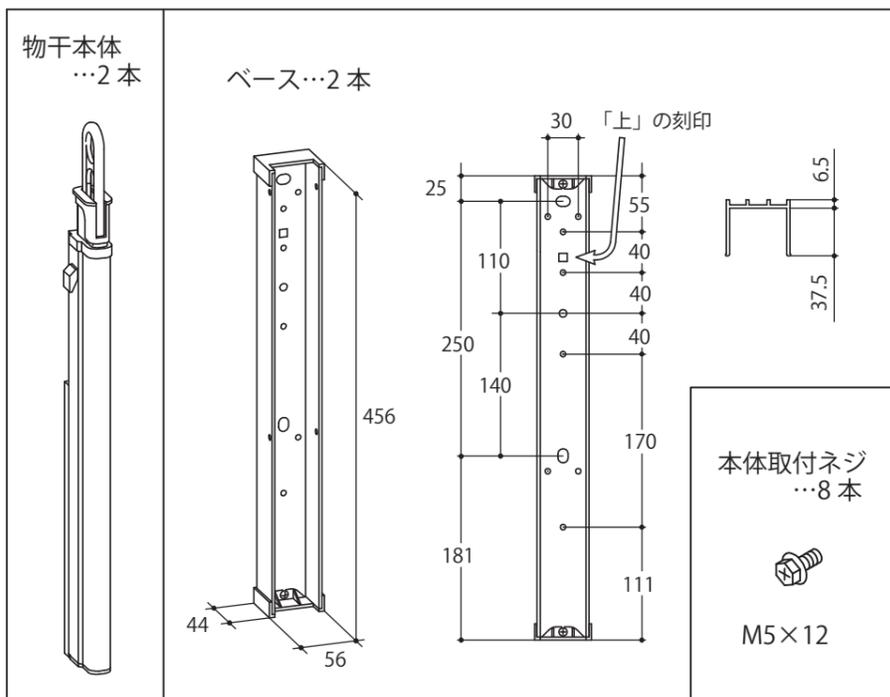

●寸法図

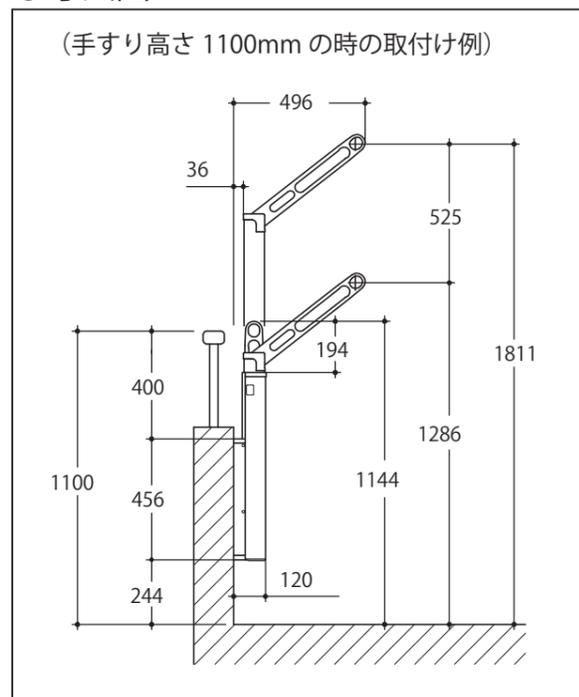

●お取付けになる前に・・・

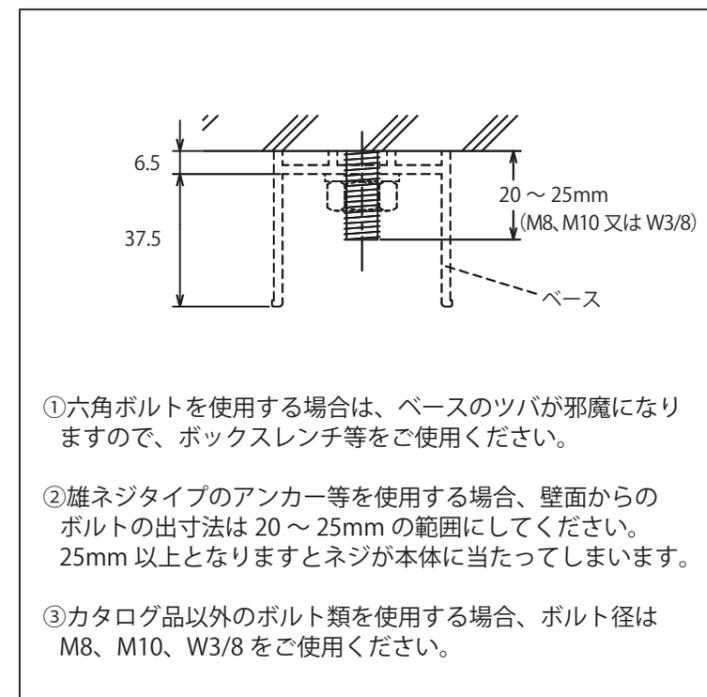


1 ベースの取付

使用するパーツのものを下図より選んで、ベースを取付けます。 ※DS2型に使用できるホスクリーン取付パーツは下記のみとさせていただきます。

名称	支柱取付パーツ		ジカ付パーツ(コンクリート)	ジカ付パーツ(木造)	支柱ジカ付パーツ	ジカ付パーツ(木造間柱)	ALC付パーツ
記号	HP-1	HP-1B	HP-5B	HP-6	HP-12	HP-13	HP-14
取付方法	<p>HP-1 60mmまで M8×75 HP-1B 80mmまで M8×95</p> <p>φ8.5～9mmの貫通穴をあけて穴にパッキンを貼ってからボルトをゆっくり入れて締付けてください。</p>		<p>φ12mm、深さ38mmの下穴をあけて、RCアンカーを打込みボルトで固定してください。</p>	<p>φ6mm、深さ85mmの下穴をあけて、コーチスクリューで固定してください。</p>	<p>下記のネジは一般規格品が使用できます。</p> <p>※支柱の厚みは2mm以上必要です。 ※ベースのセンターの丸穴を5つ利用します。</p> <p>テクスネジ5本で支柱へそのまま固定してください。</p> <p>φ3mmの下穴をあけてTPネジ5本で固定してください。</p>		<p>※ALCの厚さは75mm以上必要です。 ※ベースの2ヶ所の長穴と、センターの丸穴の上から3つ目(少し大きい)を利用します。</p> <p>詳しい取付条件や、施工方法はパーツ品に添付されている説明書をご覧ください。</p>
	<p>工具は、ボックスレンチ等をご用意ください。</p> <p>HP-12、13は防水コート付ネジ。HP-14は防水パッキン付です。市販品を用いる時は防水シーリング等の処置を施してください。</p>						

2 本体の取付

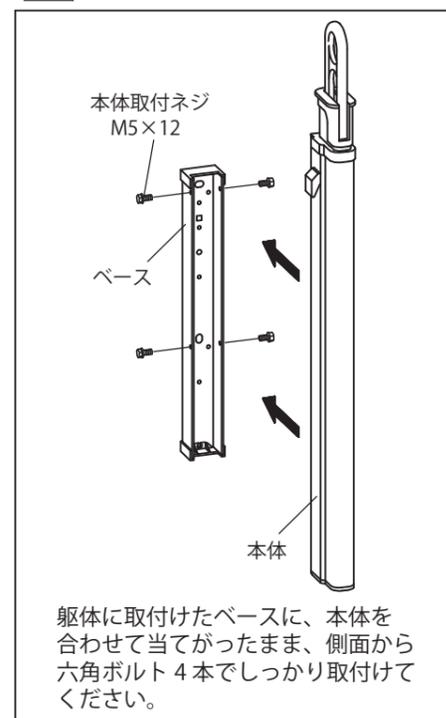

3 取付後の点検

最後に、製品が確実に取付いていることを必ず確認してください。

以上で終了です

※同梱の取扱説明書は取付け終了後、施主様へお渡しください。