ドア用網戸くるペタ(KPA-1) ネット張り替え説明書

回転止め金具

ISO 14001 株式会社 **川口技研**


営業本部 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41 TEL 048(255)5411 FAX 048(255)8228

ホームページ https://www.kawaguchigiken.co.jp/

網戸本体をはずす

回転止め金具を差し込む

巻軸を手に持ち、網を広げる方向に回します。 巻軸の網押えを上レールと同じ方向に向けた状態で 巻軸ランナーに回転止め金具を差し込んでください。

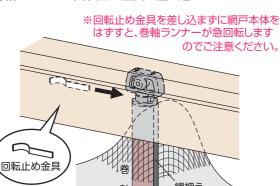

ドア ノブ側

タテ桟を上レールに押し付け ながら半回転させます。


図の向きでタテ桟ランナーを

上レールの切欠きからはずし


てください。

|2| 固定桟をはずす


固定桟をアンカープレートからはずします。

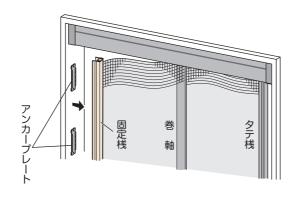

3 タテ桟をはずす

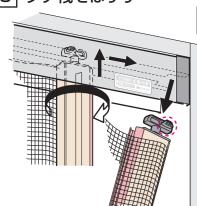


巻軸をはずす

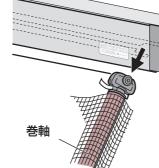

切欠き

巻軸はそのままの向きで 上レール切欠きからはず してください。

網をはずす

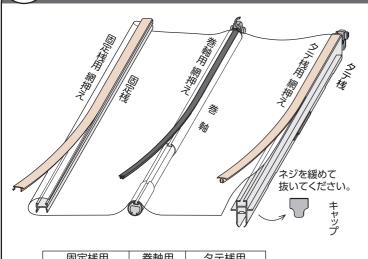

各桟から網押えをはずす

タテ桟・巻軸・固定桟から、網押えをはずします。 マイナスドライバー等を桟と網押えの間に差し込んで 網押えの端を持ち上げ、手で引っ張ってはずしてくだ さい。

> ※網押えは再度ネットを張る際に使用します。 なるべく曲がらないようにはずしてください。 網押えが破損して使用できない場合は、 お取り寄せができます。販売店にご相談して ください。

網をはずす

網押えをすべてはずしたら網を取り除いてください。

網押え	網押え	網押え
	M	

※網押えは、断面形状が各桟で異なります。 再度張る際、網押えを間違えないようご注意ください。


取替えネットを張る

黒いラインにそって張ります

タテ桟・巻軸にネットを張る

タテ桟と巻軸を図のように置き、その上に取替えネット


ネットのラインを網押えの溝に合わせ、樹脂ハンマー (または木ハンマー)で網押えを端からたたいて、ネット を張ってください。

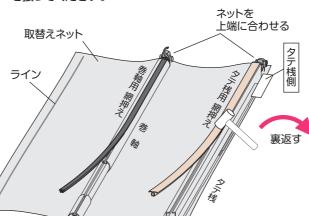

|2| 固定桟にネットを張る

網戸本体を裏返しにします。 図の向きに固定桟を置き、同様に網押えを押して ネットを張ってください。 固定桟は上端の7

ジ下から張ってください。

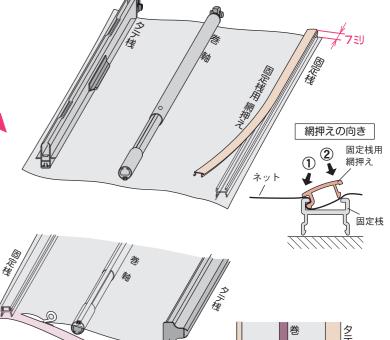

3 余ったネットを切断する

タテ桟と固定桟の両端の余ったネットを カッターで網押えに沿って切ります。

下のネットはタテ桟の下キャップをはめた状態 から3到くらい、巻軸よりも3到くらい長めに なるように、ハサミで切ってください。

※網目に合わせず、まっすぐにカットしてください。




再度、網戸本体を取付ける

(1)と逆の要領で網戸本体を取付けます。取付説明書がある場合は取付説明書の 6 をご参照ください。

1 上レールにランナーを入れる

巻軸ランナーを上レールの切欠きから入れます。 次にタテ桟を半回転回して、タテ桟ランナーを上レールの 切欠きに入れます。タテ桟を上レールに押し付けながら、 向きを戻してください。

取付け前に回転止め金具が抜けてしまった場合

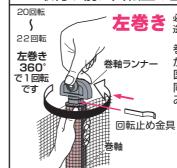


左巻き 必ず矢印の方向に巻いて下さい。 逆に巻くと故障の原因になります。

巻軸ランナーを矢印の方向に20回転 から22回転の範囲で巻いてください。 図のように、巻軸ランナーと網押えを 同じ方向にして、回転止め金具を差し込

> ※途中で手を離すと、巻軸 ランナーが急回転します のでご注意ください。

固定桟をはめ込む

固定桟をアンカープレートにはめ込みます。

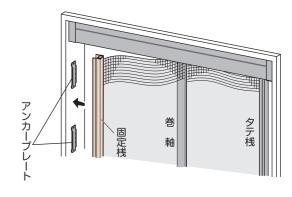

|3| 回転止め金具を抜く

巻軸を手に持ち、回転止め金具を抜きます。 ゆっくり手を離し、ネットを巻き取らせます。