



アルキング網戸取付けの手順 有償にて上・下レールをご希望のサイズにカットできます。(特注対応、返品不可)

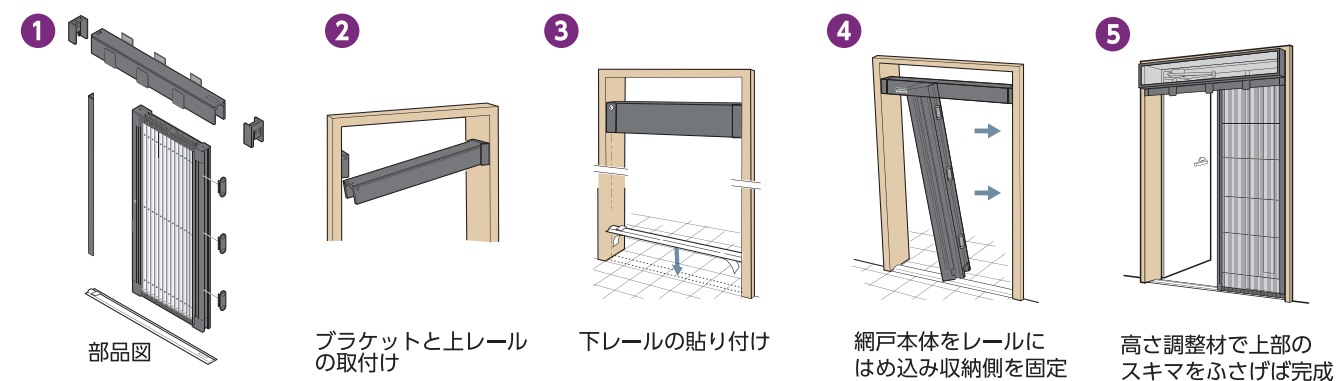


- 必要な工具**  
※工具は付属されておりません。
- メジャー
  - プラスドライバー
  - ハサミ
  - カッター
  - 金ノコ

製品寸法図

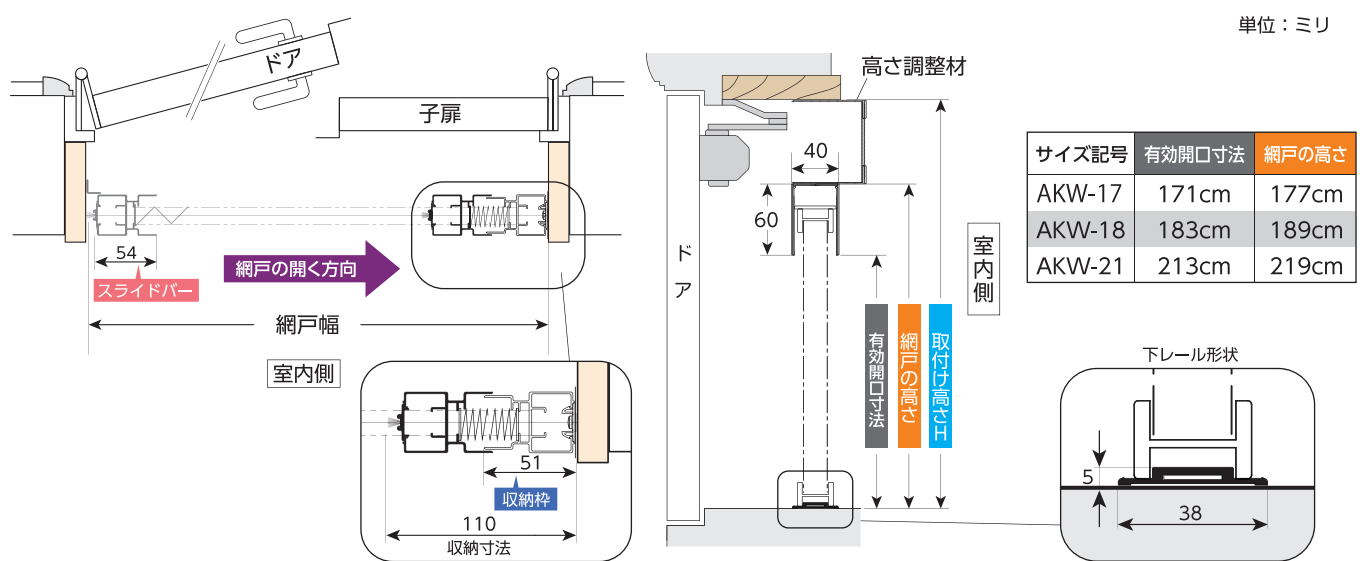

使用上のお願いと網戸のお手入れ方法

- レールの周りに小石・砂・ほこり等が溜まると、部品の摩耗・破傷を起こすことがありますので、取り除いてからご使用ください。
- 強風時には使用しないでください。
- スライドバー**や**収納枠**に、市販の鍵や取っ手をねじ止めしないでください。操作不良・故障の原因となります。
- 作業中スコピオンテイルの連結が外れないように注意してください。万が一外れた場合は右のイラストのように連結させてください。  
※スコピオンテイルは網戸の上部と下部で形状が異なりますので、複数個ばらけてしまった時には形状を確認しながらはめてください。

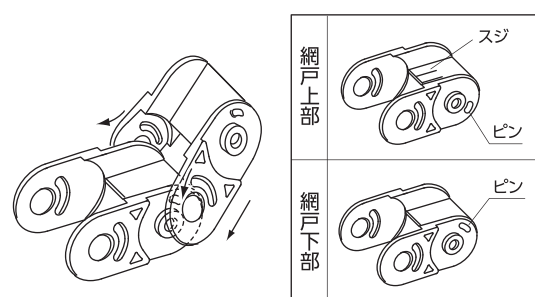

メンテナンスの注意点

- ネットのみの交換はできません。**網戸本体の交換となりますので、右記よりアルキング網戸ワイドサイズのサイズ記号確認方法を参照し、アルキング網戸ワイドサイズネット交換用本体AKW-〇〇とご指定ください。
- 各部品の切断ミスや紛失時には、交換部品(有償)のお取り寄せが可能です。



ご購入の際の注意点

- マンション等共同住宅に設置する場合、管理組合等にご確認ください。
- 強風時には使用しないでください。脱落・破損する恐れがあります。

株式会社 川口技研

ISO14001・9001

営業本部 / 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41  
TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228  
https://www.kawaguchigiken.co.jp/  
●大 阪 TEL 06-6380-1150  
●福 岡 TEL 092-437-4111

2502-IN-12K09/011-01500 2025/2月現在

KA2409

川口技研 ドア用網戸

# ALUKING

アルキング網戸 **ワイドサイズ**



左記より取付動画をご覧いただけます。ホームページでは取付説明書・部品図などさらに詳しい資料をご覧いただけます。

- 専用の下レール形状で網戸の開閉がスムーズ
- 下レール高さ5ミリ「バリアフリー」構造
- 取付けしやすいカセット方式採用
- 網戸本体カット不要「高さ調整材」付属
- 室内側からのみ操作できる「網戸ストッパー」付き
- ブラックネットのスキリタイプ



# 幅が広い親子ドアなどにおすすめの



網戸取付け場所を **1** ~ **4** の順番に確認してください。

## 1 取付ける場所とご購入前の注意点 網戸本体はカットせず、付属の『高さ調整材』で高さを調整します。

網戸本体はカットせず、網戸の高さは一定です。高さの足りない部分を付属の『高さ調整材』で調整します。

※『高さ調整材』でドアクローザをよけることができます。

- 1 網戸を取付けるにはドア室内側にネジ止めできる木の部分が必要。 **木以外の場合**
- 2 取付けには、木の部分が4cm以上必要。
- 3 床はタイル・コンクリート面でも大丈夫。(デコボコしてないこと)
- 4 ドアは右開きでも左開きでも取付け可能。
- 5 ドアクローザは木枠より出ているOK(最大3.5cmまで)
- 6 網戸取付け部の木の部分に段差がない。  
→段差がある場合『壁・段差解消材』(別売品)を取付けてから網戸を取付けます。  
(3 高さ&幅の確認を参照)

注意事項	壁紙	裏側の材質		ネジがきく場合は取付けできます。 ネジが空転してしまうため取付けできません。
		木	石膏ボード	
		スチール(鉄)・アルミ	×	そのままでは取付けできません。 下穴開けが必要となります。
		コンクリート	×	取付けできません。

ネジ止めできる木の部分があっても、賃貸住宅などでは、ネジ止めなど禁止の場合や、退去時に外したネジ穴の補修が必要な場合もあります。ご確認のうえ、お取付けください。



※袖や子扉にポスト受けがついている場合、「アルキング網戸ワイドサイズ」がご使用になれない場合があります。

**ランマなしドア**

- 1 ネジ止めできる木の部分がある
- 2 4cm以上
- 3 床がデコボコしていない
- 4 4cmの点線は網戸取付けに必要なスペース
- 5 3.5cmの出っ張りまで対応
- 6 木の部分に段差がない

室内側


**ランマ付きドア**

- 1 ネジ止めできる木の部分がある
- 2 4cm以上
- 3 床がデコボコしていない
- 4 4cmの点線は網戸取付けに必要なスペース
- 5 3.5cmの出っ張りまで対応
- 6 木の部分に段差がない

室内側

## 2 取付け場所の採寸 上レールの取付け位置の確認

上レールの取付け場所に「ドアクローザ」が邪魔している場合、網戸の取付けができません。上レールの取付け位置を確認してください。4cmくらいの厚みの本(または箱など)を用意し、**図①**のように木枠部分の室内側に合わせて置き、**図②**のように上にスライドさせ、**図③**のように「ドアクローザ」が邪魔しない一番高い場所を見つけ印をつけてください。床面から印までの寸法が「高さA」になります。

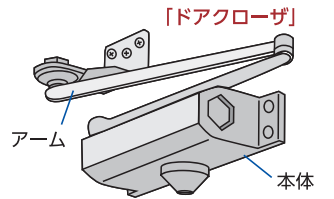

※「高さA」はサイズを決めるための目安の寸法で網戸の高さ(上レール取付け位置)ではありません。

**図①** 4cmくらいの厚み 木枠

**図②** 4cmくらいの厚みの本を少しずつ上に持ち上げていくとドアクローザに当たらない木の部分

**図③** ドアクローザが当たらない場合 / ドアクローザが当たる場合

4cmくらいの厚みの本を少しずつ上に持ち上げていくとドアクローザ本体に当たる木の部分 / 4cmくらいの厚みの本を少しずつ上に持ち上げていくとドアクローザのアームに当たる木の部分

室内側 高さA

ランマなしドア / ランマなしドア / ランマ付きドア

## 3 高さ&幅の確認 ドア室内側木枠の 取付け高さ H と 取付け幅 W を測ってください。

取付け高さ H / 取付け幅 W

ランマなしドア / ランマ付きドア

別売品 壁・段差解消材 DK-24 JANコード 4971771110082

- 高さ240cmまで対応。(長さ120cm×2本入) 段差は2.1cmまで対応。
- 両側に段差がある場合は2セット必要。

壁・段差解消材 / 段差の形に合わせて切ります / 点線は網戸取付けスペース

## 4 サイズの選び方 2 3 より 取付け高さ H 高さ A 取付け幅 W すべて当てはまるサイズをお選びください。

寸法の測り方

ご自宅のドアの各サイズをご確認、ご記入ください。

サイズ記号	取付け高さ H	高さ A	取付け幅 W
	cm	cm	cm

サイズ記号	商品番号	網戸の高さ	取付け高さ H	高さ A	取付け幅 W	JANコード
AKW-17	(8)-6	177cm	177~240cm	177~188.9cm	87~122cm	4971771105231
AKW-18	(8)-7	189cm	189~240cm	189~218.9cm	91~122cm	4971771105248
AKW-21	(8)-8	219cm	219~240cm	219~240.0cm	96~122cm	4971771105255