

OK組立アミド

サイズに合わせて自由に組立!




どんな寸法の窓にも取付けOK。



通常のアルミサッシ窓はもちろんのこと
下記のような特殊窓にもご利用いただけます。

●OKアミドでサイズが合わない場合はOK組立アミドをおすすめします。

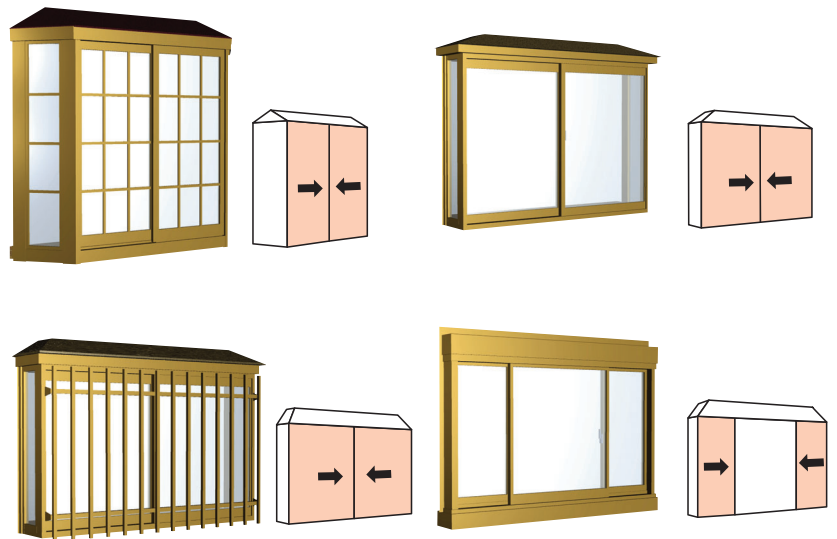

品番	番号	サイズ	色	取付け可能高さ H	取付け可能幅 W	JANコード
KS-L	⑩	大	シルバー	187cmまで	95cmまで	4971771102018
KB-L	⑪		ブロンズ			4971771102049
KS-M	⑬	中	シルバー	142cmまで	95cmまで	4971771102025
KB-M	⑭		ブロンズ			4971771102056
KS-S	⑯	小	シルバー	96cmまで	95cmまで	4971771102032
KB-S	⑰		ブロンズ			4971771102063
KB-HLL	⑲※	高さ特大	ブロンズ	210cmまで	95cmまで	4971771102223
KS-WLL	⑳※	幅特大	シルバー	187cmまで	144cmまで	4971771102100
KB-WLL	㉑※		ブロンズ			4971771102117

最小製作寸法は高さ幅ともに19cmとなります。
※印はお取り寄せ品です。納期は約14日間かかります。

ご注意

- ネットは付属していませんので、別途お買い求めください。
- 強風や突風の影響を受ける場合があるため、7階以上には取付けしないでください。
- マンション等共同住宅に設置する場合、管理組合等にご確認ください。





川口技研 網戸 検索

左記より取付動画をご覧ください。
ホームページでは取付説明書・部品図など
さらに詳しい資料をご覧ください。


必要な工具

※金ノコ・網張りローラーは付属。




組立・取付け手順


① 寸法に合わせて切る

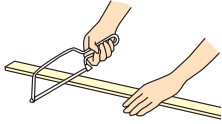


② 組立は差し込むだけ



③ ネットを張る

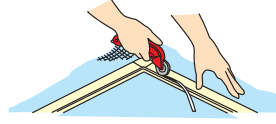


④ 窓に取付ける

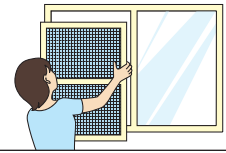


部品と名称(室外から見た場合)

振れ止めを上にしてください

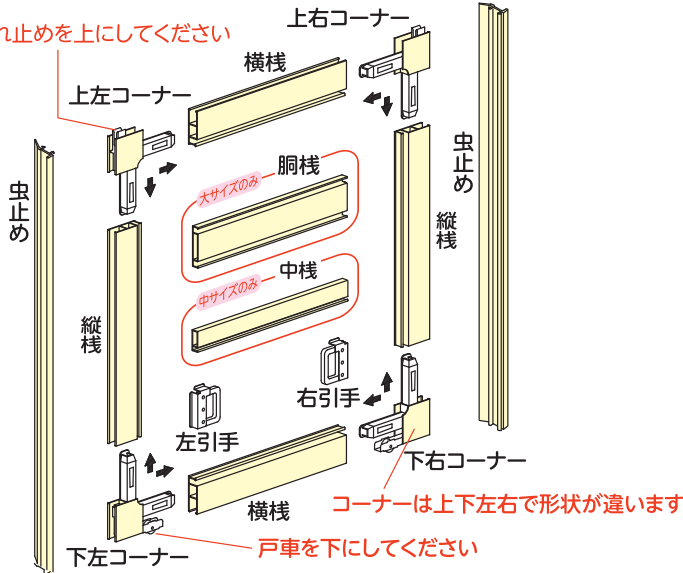

枠とのスキマやレールからはずれないための調整ができます。

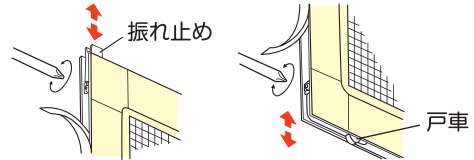


● 付属品

網張りローラー

金ノコ

大・特大サイズのみ

室外側引手




網押え




高さ寸法の測り方

● サッシ窓の場合

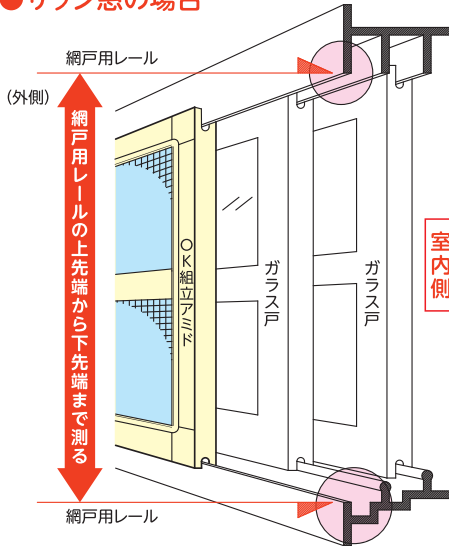


● 木製窓の場合

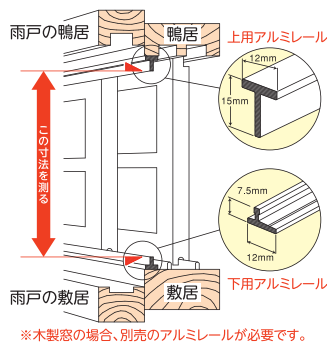

● マンションや公団住宅等のサッシの場合


ガラス戸と網戸用レールのスキマ(図のA寸法)が、7ミリ以下の場合、別売の「コンクリートサッシ用取付金具(品番CK-1)」をご利用ください。(サッシ形状、条件により取付けできない場合もあります)

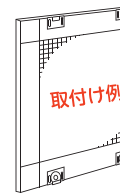

上用はずれ止め金具(2ヶ)

下用戸車金具(2ヶ)


コンクリートサッシ用取付金具(CK-1)

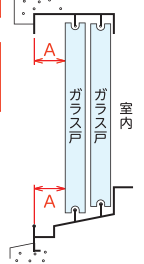

【ご注意】

- 取付け時及び使用時の落下防止のため、ベランダがある窓に取付けてください。
- CK-1は強風による脱落防止のため、7階以上の高所や「OK組立アミド特大サイズ」には取付けできません。詳しくはCK-1のパッケージをご参照ください。

幅寸法の測り方

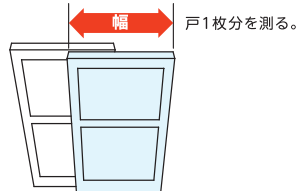

- 本カタログ掲載写真は印刷の関係上、商品実物と色味が異なる場合があります。
- 本カタログ掲載内容の無断転載・転写を禁じます。

■ お求めは

株式会社 川口技研

ISO 14001・9001

営業本部 / 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228

https://www.kawaguchigiken.co.jp/

● 大 阪 TEL 06-6380-1150

● 福 岡 TEL 092-437-4111

2502-IN-27K19/032-00550 2025/2月現在



2011
製品安全対策委員会
認定企業による品質保証

KA2411