
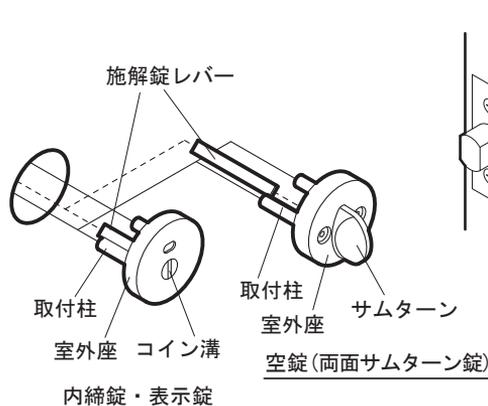


サムターン錠（空錠・内締錠・表示錠）取付説明書

⚠ 取付上の注意

- ※本製品は、一般住宅屋内専用です。
玄関や浴室、屋外では使用しないでください。
- ※空錠（両面サムターン錠）を取付ける場合は、扉の取付ける位置に下地が入っている事を確認してください。
下地が無い場合はネジの締付が出来ないため、取付できません。
- ※電動ドライバーは使用しないでください。
取付ネジは製品の変形・破損、扉の変形に注意し、作動不良が無いようにしっかり締付けてください。

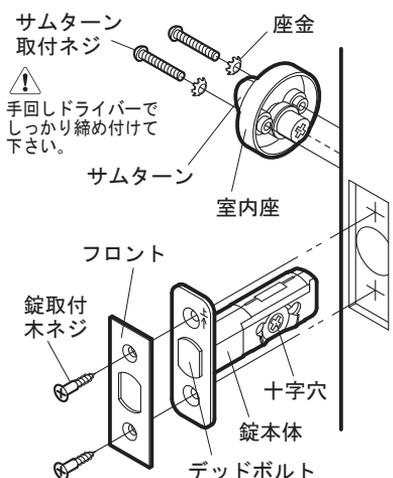

取付方法

1. 取付型紙を利用して、扉に彫込みを行ってください。
2. デッドボルトを引っ込めたまま、錠本体の刻印を上にして扉に挿入し、錠本体にフロントを当てがい、錠取付木ネジで固定してください。
3. 内締錠・表示錠の場合、室外座のコイン溝を縦にして、施解錠レバーを錠本体の十字穴に通します。室内座のサムターンも縦にして組み合わせ、サムターン取付ネジで固定してください。
空錠（両面サムターン錠）の場合、室外・室外座のサムターンを縦にし施解錠レバーを通してからサムターン取付ネジで固定してください。
4. ストライクはデッドボルトに合わせて取り付けて下さい。（取付図は裏面をご覧ください。）

⚠ 取付完了後は必ず作動確認を行ない、正常な動きを確認してください。

⚠ 取扱上の注意


1. ネジがゆるんだ状態で使用していると、扉が開かなくなる重大な事故になる場合があります。
ネジの増し締めをお願いします。
2. シリンダー本体やリング等を中性洗剤以外の洗剤や漂白剤・シンナーなどでは、絶対に拭かないでください。

表面のお手入れについて

1. 表面が汚れた場合は、柔らかい布で軽く拭いてください。
2. 汚れが目立つときには、水を含ませた柔らかい布で拭いてください。
3. 特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、柔らかい布に少量の中性洗剤を含ませて拭き取り、水を含ませた柔らかい布で中性洗剤を拭き取ってから、乾いた布で水分を拭き取ってください。

取付型紙

使用可能扉厚
28 ~ 40 mm

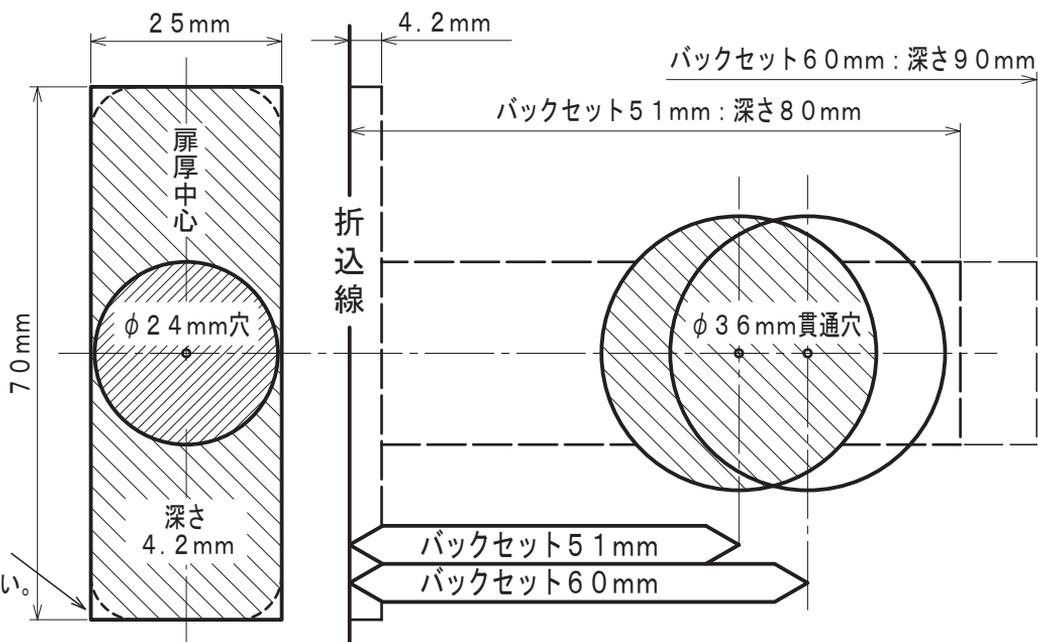

フロントのカド形状は
現品に合わせて角又は
R6で加工してください。

ストライク取付図

