

# 取付説明書

明るい目かくし材  
タテ格子専用

ポリカ製

# マドミラン®

製品断面図 (単位:ミリ)

45 (格子間隔46~75)

55 (格子間隔60~108)





## ⚠ 注意

- 本製品はタテ格子専用です。
- お持ち帰り、保管の場合は変形防止のため本品を直射日光の当たる場所や、温度の高い車中などに放置しないでください。
- ノコ刃、ハサミ等でケガをしないよう気をつけてください。
- 取付け前に、取付け面のヨゴレ等をしっかり除去してください。
- 気温が10℃以下の時や貼り付ける面が湿っている場合は貼り付け作業をしないでください。十分な粘着力が得られない場合があります。
- 火気の周囲では使用しないでください。
- 本製品はポリカーボネート製です。有機溶剤等がかかると割れや変形、変色が生じるおそれがあります。
- 強風等で粘着がはがれる場合があります。一度粘着がはがれると、再度取付けることができませんので、新しい物にお取り替えください。
- 衝撃を加えたりすると割れる事がありますのでご注意ください。使用中に割れた場合はそのままにせずにお取り替えください。
- 面格子の上下に枠がある場合は枠との間に3mm以上の隙間をあけて取付けてください。(面格子付サッシ等) 隙間をあけないで施工した場合、格子と製品の伸縮の差により製品が変形したり粘着が剥がれたりする原因となります。
- 本製品は不燃材ではありません。建築基準法や消防法等の規定により取付けできない場合があります。お住まいの地域や取付け場所によって異なりますのでご確認ください。


## 取付方法

下図のように粘着テープのハクリ紙をはがして指先で強く押しつけながら取付けてください。  
格子の側面に交互にマドミランを貼り付けます。

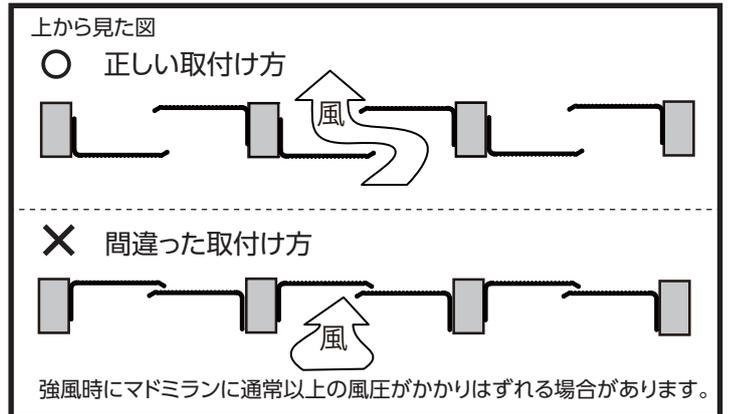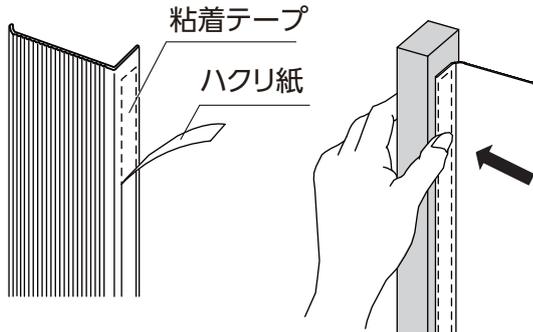


### 長さ調整が必要な場合

ノコ刃や万能ハサミ(切れ味の良い)で切断してください。  
ヤスリ等で仕上げるとキレイになります。

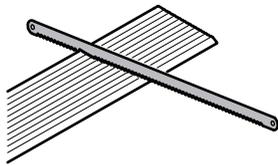


### 取り替え方法

古いマドミランをはがす場合はヘアドライヤーで十分に温めて粘着剤を柔らかくし、ヘラやマイナスドライバー等ですこしづつはがしていきはがしてください。

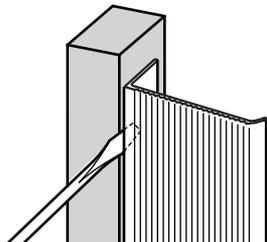

### 角を丸くする(推奨)

面格子に取付けた下端の角部に接触しないように注意して下さい。マドミランの角部をヤスリ等で丸めておくことをおすすめします。

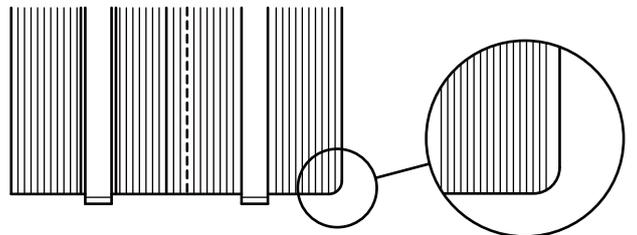

品名：ポリカ製マドミラン

材質：ポリカーボネート 両面粘着テープ

株式会社 **川口技研** ISO14001・9001

〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41

TEL 048(255)5411 FAX 048(255)8228

ホームページ <http://www.kawaguchigiken.co.jp/>