


◎完成納まり図

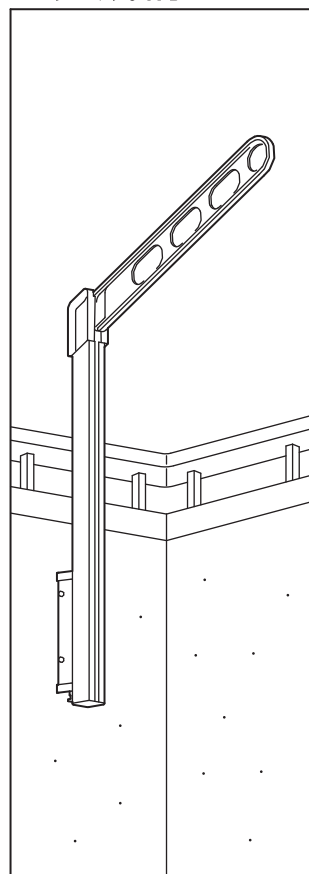


正しく施工をしていただく為に必ず取付説明書をお読みにになり、順番に従ってお取付けください。


△ **注意** 取付けは、製品の落下や事故を防ぐために建築構造を理解された施行業者様が行ってください。
非常口、避難ハッチ等の妨げにならない場所にお取付けください。

※本製品には躯体に取付けるためのネジ・パーツ類は含まれておりませんので、取付パーツは別にご購入ください。

◎部品一覧 (2本入梱包箱内容)

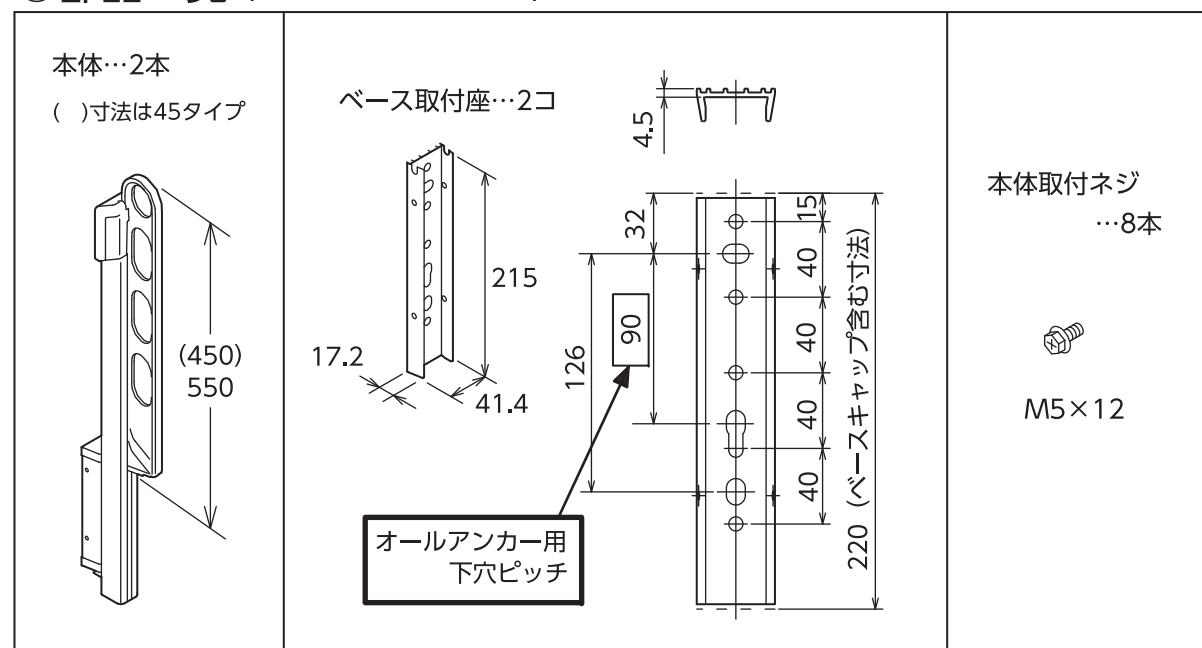

◎寸法図 手すり高さ1200mmの時の取付け例

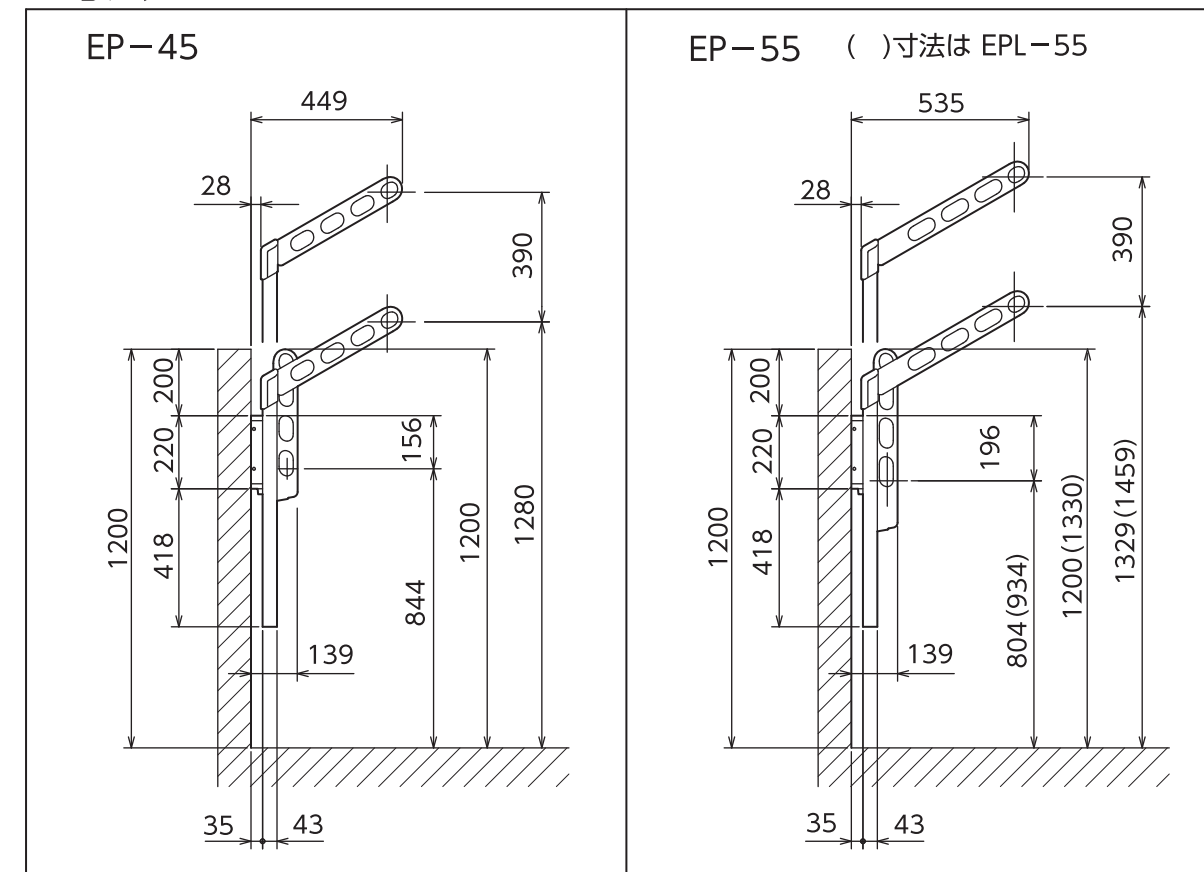


◎お取付けになる前に


△ **注意** 落下事故防止に関する事ですので必ずお読みください

●転落事故を防止するため、アーム収納時の穴下部が「足のかかる部分」にならないように極力高い位置に取付けてください。
法律や各種基準では「足のかかる部分」までを 650mm 以上としています、安全のため 800mm以上 をおすすめします。

寸法図を参考にして 650mm 以上を確保できる取付け位置を決めてください。

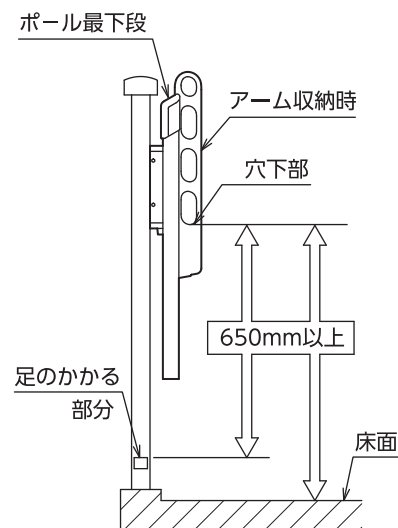

収納時のアーム高さが変えられます

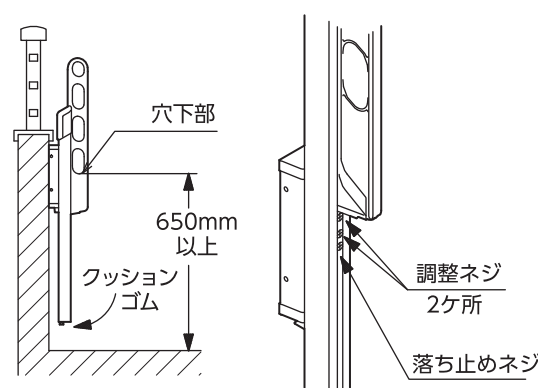

ベランダの形状により低い位置に付けざるをえない場合は、調整ネジをゆるめてアームの高さを変えてください。

※調整ネジは完全に抜き取らず、調整後はしっかり締め付けてください。


※ポール底面には床面に当たっても大丈夫なようにクッションゴムが貼付けてあります。

取付けネジ、場所に関する確認

カタログ品以外のボルト類で取付ける場合


■オールアンカーで取付ける場合

●ベース取付座は **90mmピッチ** の穴を使用して取付けてください。

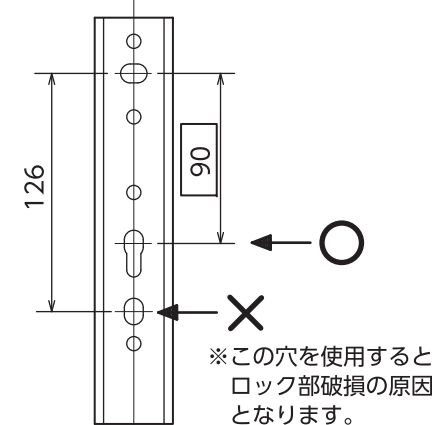

●ネジ頭部が壁面から **出寸法 3.0mm以下** のオールアンカーを使用してください。


※出寸法が30mmを越えると、製品本体が取付かない原因となります。



ボルト、アンカー類はM8・M10・W3/8を使用してください。

■ボルトで取付ける場合

●ボルト頭部がベース取付座から **出寸法 9mm以下** になるように取付けてください。
※出寸法が9mmを越えると、製品本体が取付かない原因となります。



本体をはめ込むスペースの確保

●本体をはめ込む時のためにベース取付座上部を **15mm以上** あげてください。

