



HP-22-LB

⚠️ ご注意

※取付ネジ部から浸水があると、柱の腐食にまで進行する恐れがあります。
 外壁材などに下穴をあけたら穴やその周辺に防水シール材を充填し、浸水のないようにして下さい。

物干金物の外周部にシーリングをした場合も、取付ネジ部や金物構造の隙間から浸水がありますので、必ず穴をあけた部分の防水処置をして下さい。

※本取付パーツは凸凹壁取付けの際に、物干金物を安定させる補助部品ですが、程度によっては凸凹を吸収しきれない場合もあります。


- 幼児の転落事故防止のため、物干金物の説明書にある「取付け高さ」に十分注意してお取付け下さい。
- 取付けの際は、取付パーツ等の落下に十分ご注意下さい。● 非常口、避難ハッチ等の妨げにならない場所にお取付け下さい。

【1袋内容】
 ・取付プレート … 1枚
 ・段差用ゴム … 4枚

プレートを取付けるネジは躯体により異なるため付属されていませんので、別途ご購入下さい。

- 例) ■ 木造柱の場合 → コーチスクリューφ8×90 (弊社パーツ記号: HP-6)
 ■ 木造間柱の場合 → TPネジφ5×60 (弊社パーツ記号: HP-13)


1 木造柱の場合 (HP-6)

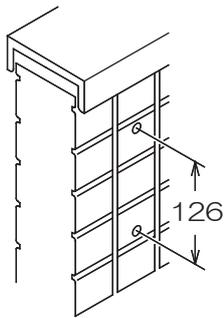

製品を取付けるための下穴をφ6mm、深さ85mmで2ヶ所正確にあけて下さい。

※木部へのネジのかかりは有効30mm以上必要です

木造間柱の場合 (HP-13)

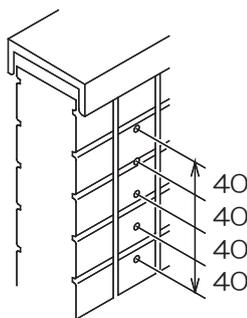


製品を取付けるための下穴をφ3mm、深さ55mmで5ヶ所正確にあけて下さい。

※木部へのネジのかかりは有効25mm以上必要です

2 段差用ゴムの貼付け


※取付プレートの上下の向きにご注意下さい。

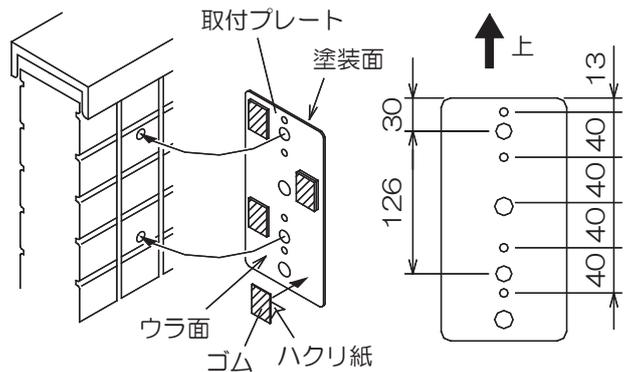

下穴に合わせて取付プレートを実際に当てがい、凸凹面に応じて適宜ゴムを切って貼付けて下さい。


水準器を使い、取付プレートが垂直かつ安定するまで調整して下さい。

3 ベース取付座の取付け

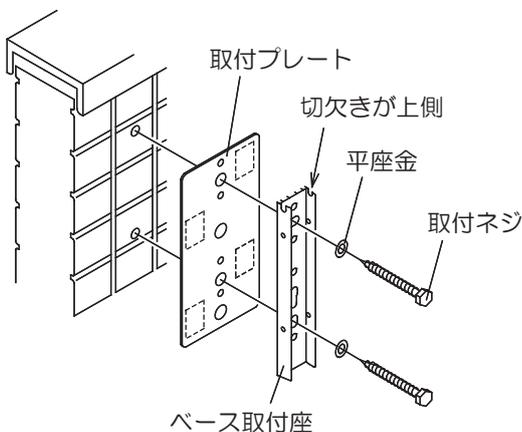

下穴内部と周辺に防水シール材を充填して下さい。
 取付プレートとベース取付座を取付ネジでしっかり取付けて下さい。

4 本体の取付け

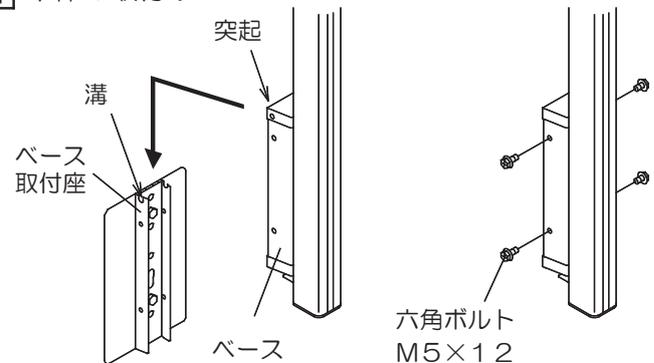

物干金物に付属されている取付説明書を参考に、本体を六角ボルトにてしっかり取付けて下さい。

※取付プレートやベース取付座が反り曲がると、物干ポールが正常に作動しなくなる場合があります。

その時は、再度ゴムを追加で貼付けて反りを防いで下さい。