



△ ご注意

※本取付パーツはHKL・LKL型専用の面付パーツですので、HK・LK型は取付けできません。

※取付ネジ部から浸水があると、柱の腐食にまで進行する恐れがあります。

外壁材などに下穴をあけたら穴やその周辺に防水シール剤を充填し、浸水のないようにしてください。

物干金物の外周部にシーリングをした場合も、取付ネジ部や金物構造の隙間から浸水がありますので、必ず穴をあけた部分の防水処置をしてください。

※壁材と木部の間に空気層のある所にネジを締付けると壁が割れる恐れがありますので、必ず下地板等のある部分で取付けてください。

●取付けの際は、取付パーツ等の落下に十分ご注意ください。

●非常口、避難ハッチ等の妨げにならない場所にお取付けください。

【1袋内容】

- ・面付パーツ … 1
- ・六角ボルト M8×30… 2
- ・平座金 … 2
- ・取付説明書(本書) … 1


面付パーツを取付けるネジは躯体により異なるため付属されていませんので、別途ご購入ください。

例) ■アルミ支柱の場合 → ドリルネジφ5×25 (弊社パーツ記号: HP-12)


■鉄骨の場合 → TPネジ (切溝付) φ5×60 (弊社パーツ記号: HP-21)

アルミ支柱の場合

- 1 面付パーツをドリルネジ5本で下穴をあけずに、そのまま取付けてください。

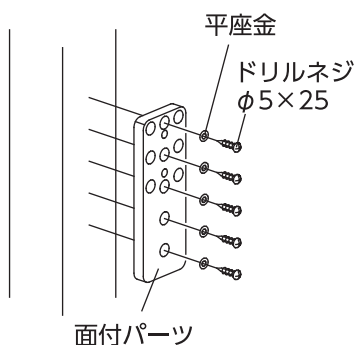

- 2 物干金物本体を六角ボルト2本で面付パーツへ、しっかりと取付けてください。

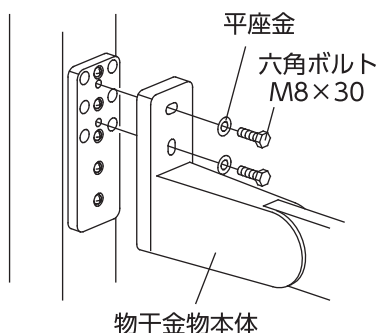


- 3 最後に、製品が確実に取付いていることを、必ず確認してください。

※アルミ支柱への取付けは2階のベランダを支える支柱やカーポートの支柱等に対してご使用ください。

ベランダ手すり等の低い場所では、収納時に竿位置が低くなり、足がかりとなるため危険ですので、取付けしないでください。


鉄骨の場合

- 1 面付パーツを取付けるため鉄骨に下図のネジピッチでφ4mmの下穴を5ヶ所、正確にあけてください。

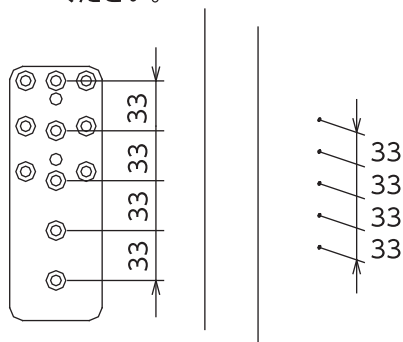


- 2 下穴内部とその周辺に防水シール剤を充填してください。

- 3 面付パーツをTPネジ5本でしっかりと取付けてください。

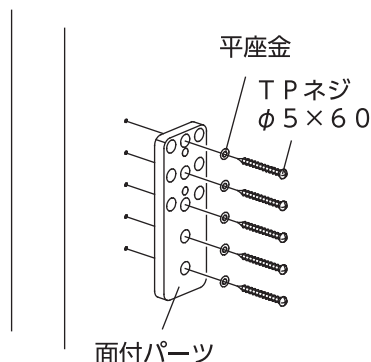

※ネジが硬くて入っていかない時は下穴径を少し大きくしてみても再度締め直してください。

- 4 物干金物本体を六角ボルト2本で面付パーツへ、しっかりと取付けてください。

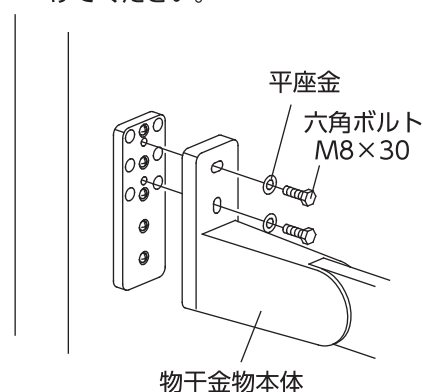

- 5 最後に、製品が確実に取付いていることを、必ず確認してください。