

1号宮殿 WC錠 取付説明書

株式会社 川口技研


〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41

TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228

<https://www.kawaguchigiken.co.jp/>

- 取付方法**
- ①WCケースのスライドロックを引き出して、①WCケースの角芯をドアに差し込み、②WCケース取付木ネジで固定します。
 - ③室外側座をドアに当てがい、①WCケースの角芯に④室外側ノブを差し込み、右に回して取り付けます。
 - ③室外側座を⑤座取付木ネジで固定します。
 - ⑥ノブ固定ネジを仮止めして④室外側ノブを動かして動きの良い所(横、または上)で、⑥ノブ固定ネジを緩まない様にしっかり締め付けます。
 - 取付完了後は必ず作動確認を行ない、正常な動きを確認してください。
 - ラッチボルトの位置に合わせて、⑦ストライクを⑧ストライク取付木ネジで取り付けます。

施錠方法 スライドロックを押し込む事で、ノブが固定され施錠状態になります。

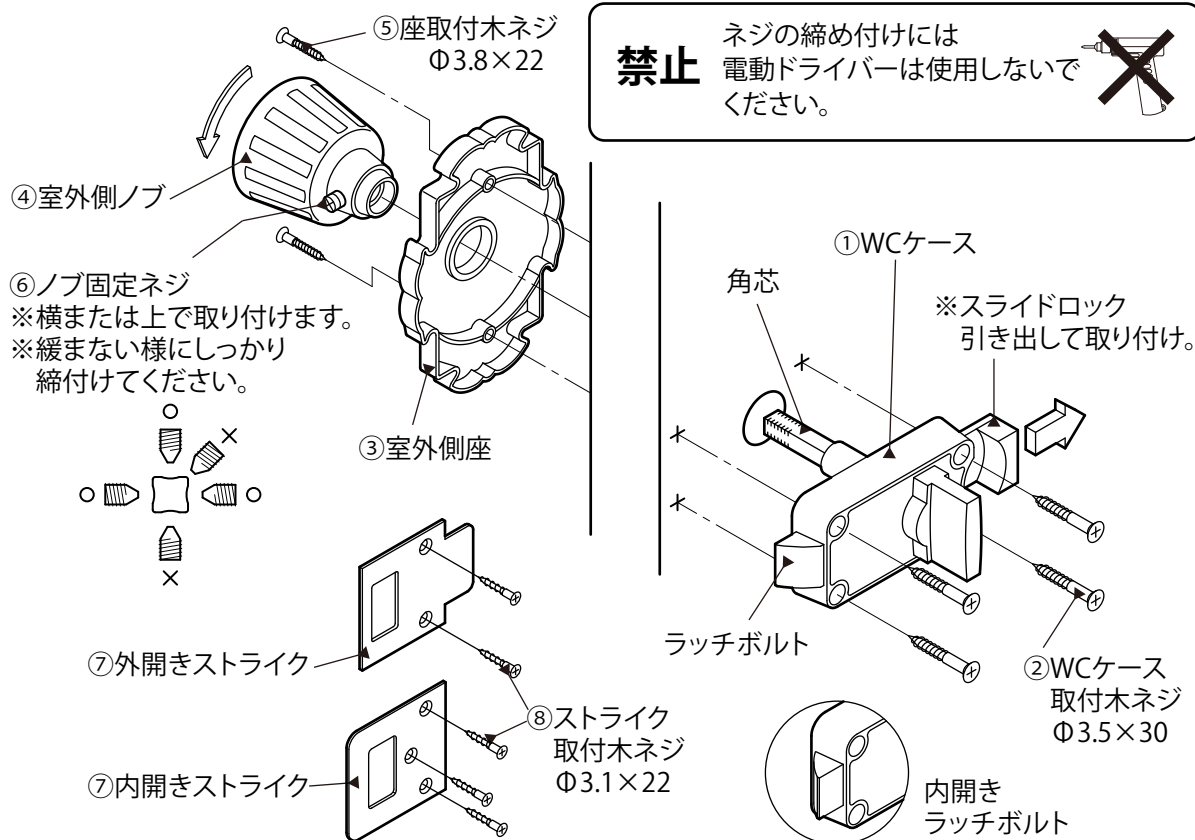

切欠図

※必ず指定寸法で加工してください。

