取替えネット

ノーカットロータリー網戸
ノーカットロータリー網戸Ⅱ

(24.04)　T1-0059-06

ネット張り替え説明書

回転止め金具

ISO 14001 9001 株式会社 川口技研
営業本部 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
TEL 048(255)5411　　FAX 048(255)8228
ホームページ https://www.kawaguchigiken.co.jp/

1 網戸本体をはずす

1 回転止め金具を差し込む

巻軸を手に持ち、網を広げる方向に回します。
巻軸の網押えを上レールと同じ方向に向けた状態で
巻軸ランナーに回転止め金具を差し込んでください。

※回転止め金具を差し込まずに網戸本体を
はずすと、巻軸ランナーが急回転します
のでご注意ください。

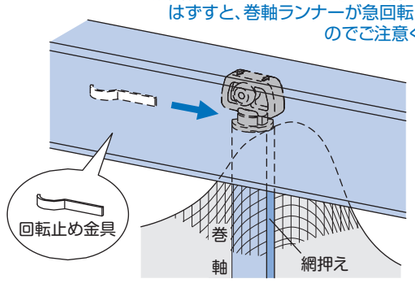

2 はめ込み桟をはずす

はめ込み桟をケースカバーからはずします。
上部のU字切欠きを利用してはずしてください。

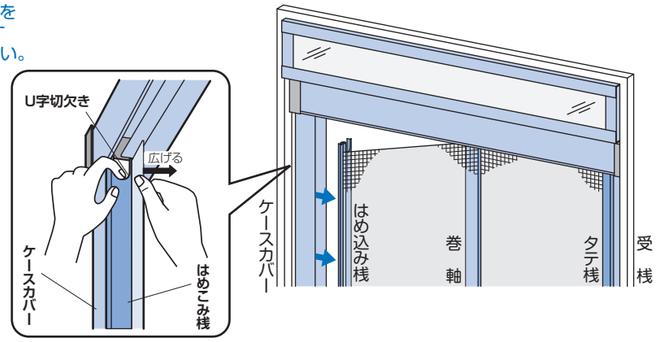

3 タテ桟･巻軸をはずす

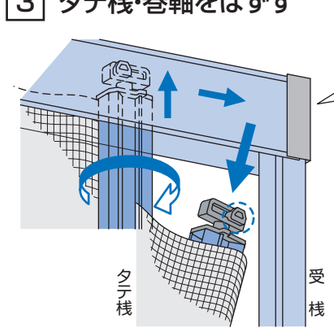

タテ桟を上レールに押し付けながら半回転回します。
図の向きでタテ桟ランナーを上レールの切欠きからはずしてください。

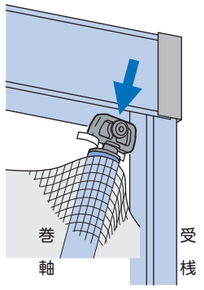

巻軸はそのままの向きで上レール切欠きからはずしてください。

2 網をはずす

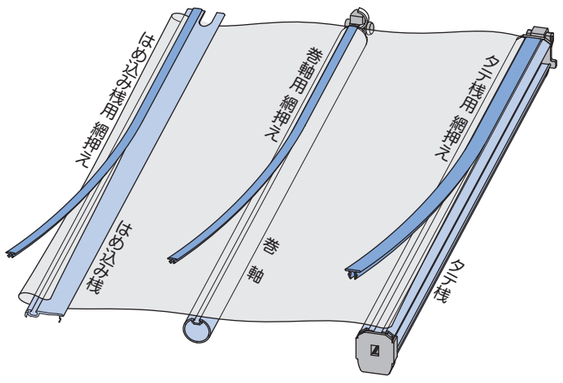

1 各桟から網押えをはずす

タテ桟･巻軸･はめ込み桟から、網押えをはずします。
マイナスドライバー等を桟と網押えの間に差し込んで
網押えの端を持ち上げ、手で引っ張ってはずしてください。

※網押えは再度ネットを張る際に使用します。
なるべく曲がらないようにはずしてください。

2 網をはずす

網押えをすべてはずしたら網を取り除いてください。

※網押えは、断面の大きいものがタテ桟用、小さいものが巻軸用･はめ込み桟用です。
巻軸用とはめ込み桟用は形状が同じですが、はめ込み桟用の方が約1.5cm長くなっています。
再度張る際、網押えを間違えないようご注意ください。

3 取替えネットを張る　白いラインにそって張ります

1 タテ桟･巻軸にネットを張る

タテ桟と巻軸を図のように置き、その上に取替えネットを置きます。
ネットのラインを網押えの溝に合わせ、樹脂ハンマー（または木ハンマー）で網押えを端からたたいて、ネットを張ってください。

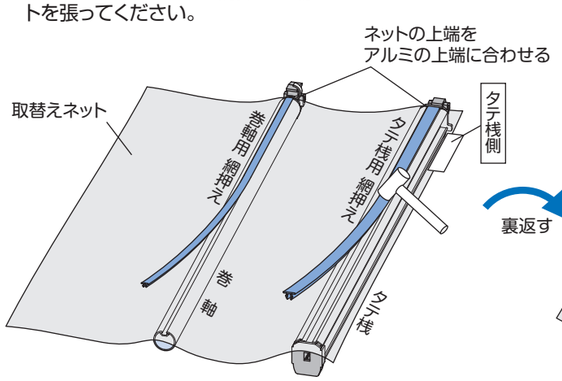

2 はめ込み桟にネットを張る

網戸本体を裏返しにします。
図の向きにはめ込み桟を置き、同様に網押えをたたいてネットを張ってください。
はめ込み桟は上端の9ミリ下から張ってください。

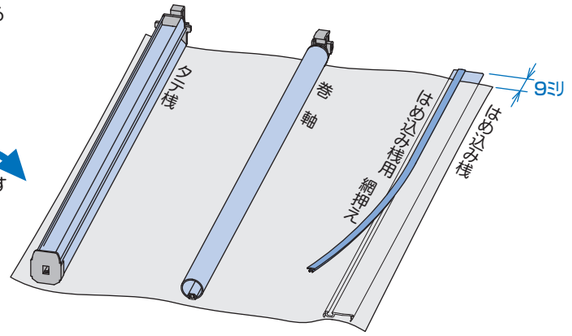

3 余ったネットを切断する

タテ桟とはめ込み桟の両端の余ったネットをカッターで網押えに沿って切ります。

下のネットはタテ桟のアルミ部分、巻軸よりも4～5ミリ長めになるように、ハサミで切ってください。

※網目に合わせず、まっすぐにカットしてください。

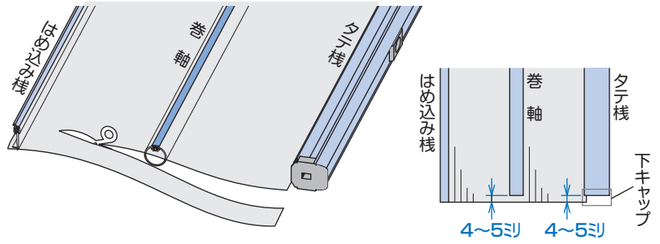

4 再度、網戸本体を取付ける

①と逆の要領で網戸本体を取付けます。取付説明書がある場合は 5 6 7 をご参照ください。

1 上レールにランナーを入れる

巻軸ランナーを上レールの切欠きから入れます。
次にタテ桟を半回転回して、タテ桟ランナーを上レールの切欠きに入れます。タテ桟を上レールに押し付けながら、向きを戻してください。

取付け前に回転止め金具が抜けてしまった場合

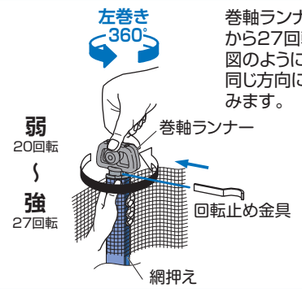

巻軸ランナーを矢印の方向に20回転から27回転の範囲で巻いてください。
図のように、巻軸ランナーと網押えを同じ方向にして、回転止め金具を差し込みます。

※途中で手を離すと、巻軸ランナーが急回転しますのでご注意ください。

2 はめ込み桟をはめ込む

シールが貼ってある方を先に入れ反対側を強く押します。

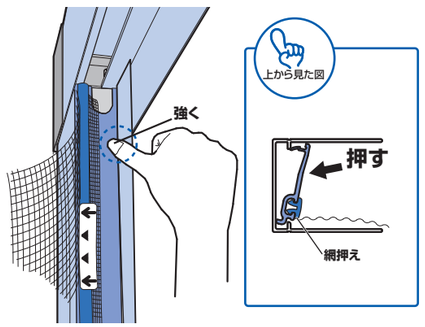

3 回転止め金具を抜く

巻軸を手に持ち、回転止め金具を抜きます。
ゆっくり手を離し、ネットを巻き取らせます。