

取替えネット

(24.04) T1-0077-03

ノーカットロータリー網戸
ワイドサイズ NCW-22用

ネット張り替え 説明書

回転止め金具

ISO 14001
9001 株式会社 川口技研


営業本部 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
TEL 048(255)5411 FAX 048(255)8228
ホームページ <https://www.kawaguchigiken.co.jp/>

1 網戸本体をはずす

1 回転止め金具を差し込む


巻軸を手を持ち、網を広げる方向に回します。
巻軸の網押えを上レールと同じ方向に向けた状態で
巻軸ランナーに回転止め金具を差し込んでください。

※回転止め金具を差し込まずに網戸本体をはずすと、
巻軸ランナーが急回転しますのでご注意ください。


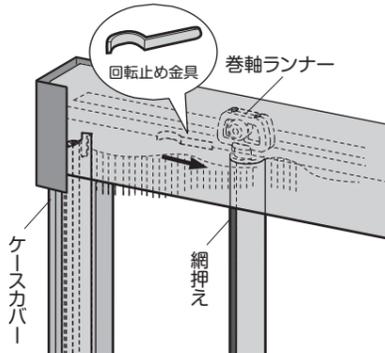


2 はめ込み枠をはずす

はめ込み枠をケースカバーからはずします。
上部のU字切欠きを利用してはずしてください。

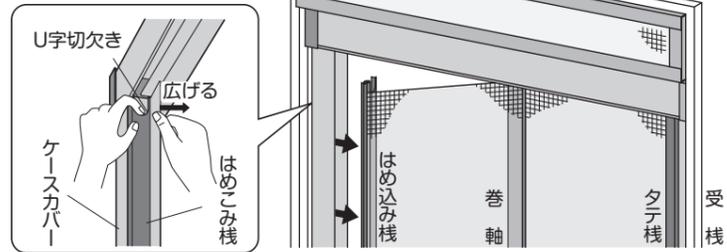

3 タテ枠・巻軸をはずす

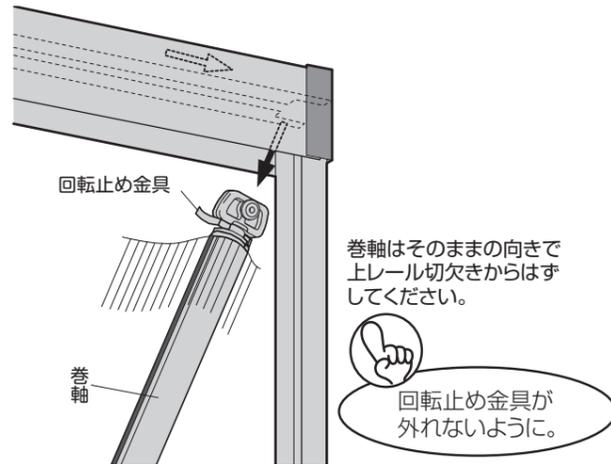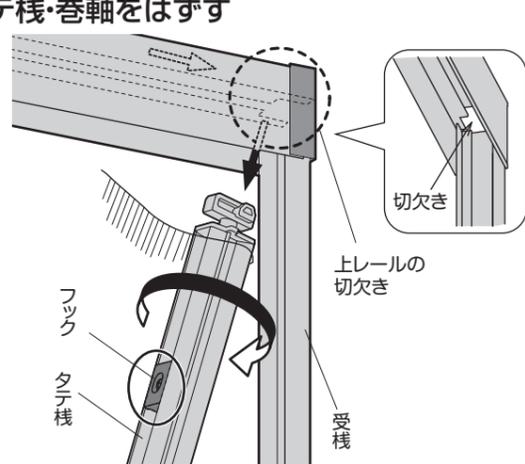

巻軸はそのままの向きで
上レール切欠きからはず
してください。

回転止め金具が
外れないように。

2 ネットをはずす

1 各枠から網押えをはずす


タテ枠・巻軸・はめ込み枠から、網押えをはずします。
マイナスドライバー等を枠と網押えの間に差し込んで
網押えの端を持ち上げ、手で引っ張ってはずしてくだ
さい。

※網押えは再度ネットを張る際に使用します。
なるべく曲がらないようにはずしてください。

2 ネットをはずす

網押えをすべてはずしたら網を取り除いてください。

※網押えは、断面の大きいものがタテ枠用、小さいものが巻軸用・はめ込み枠用です。
巻軸用とはめ込み枠用は形状が同じですが、はめ込み枠用の方が約1.5cm
長くなっています。再度張る際、網押えを間違えないようご注意ください。

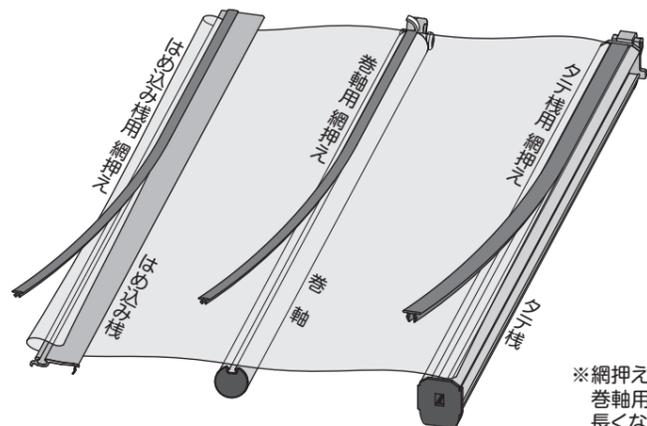


3 取替えネットを張る

白いラインにそって張ります


1 タテ枠・巻軸にネットを張る

タテ枠と巻軸を図のように置き、その上に取替えネット
を置きます。
ネットのラインを網押えの溝に合わせ、樹脂ハンマー
(または木ハンマー)で網押えを端からたたいて、ネット
を張ってください。

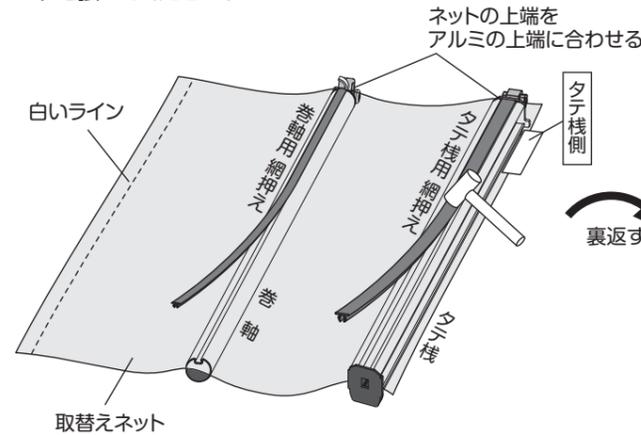

2 はめ込み枠にネットを張る

網戸本体を裏返しにします。
図の向きにはめ込み枠を置き、同様に網押えをたたいて
ネットを張ってください。
はめ込み枠は上端の9ミリ下から張ってください。

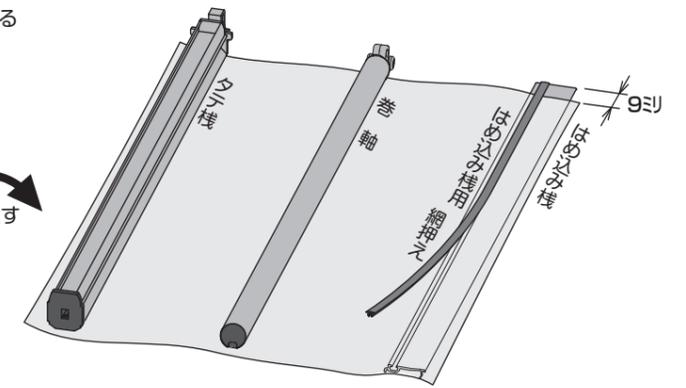


3 余ったネットを切断する

タテ枠とはめ込み枠の両端の余ったネットを
カッターで網押えに沿って切ります。

下のネットはタテ枠のアルミ部分、巻軸より
も4~5ミリ長めになるように、ハサミで切っ
てください。

※網目に合わせず、まっすぐにカットしてください。

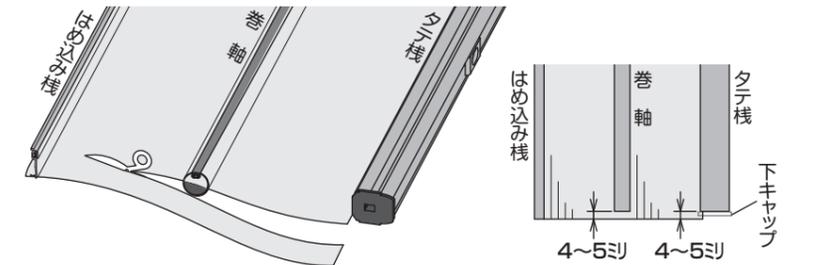

4 再度、網戸本体を取付ける

1 と逆の要領で網戸本体を取付けます。取付説明書がある場合は **5/6/7** をご参照ください。


1 上レールにランナーを入れる

巻軸ランナーを上レールの切欠きから入れます。
次にタテ枠を半回転回して、タテ枠ランナーを上レールの
切欠きに入れます。タテ枠を上レールに押し付けながら、
向きを戻してください。

2 はめ込み枠をはめ込む


はめ込み枠をケースカバーの中に入れ、端から
パチンパチンとはめ込んでいってください。

<上から見た図>

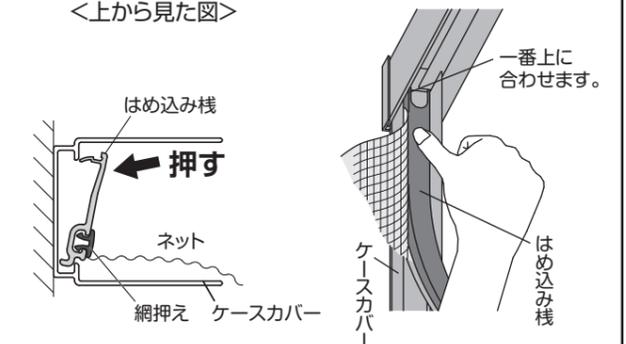

取付け前に回転止め金具が抜けてしまった場合

巻軸ランナーを矢印の方向に30回転位
回します。図のように、巻軸ランナーと網
押えを同じ方向にして、回転止め金具を
差し込みます。

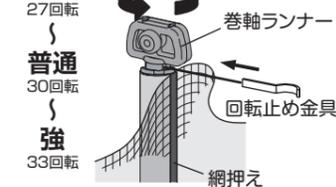

※途中で手を離すと、巻軸
ランナーが急回転します
のでご注意ください。

3 回転止め金具を抜く

巻軸を手を持ち、回転止め金具を抜きます。
ゆっくり手を離し、ネットを巻き取らせます。