

袖付きドア、親子ドア、ランマ付きドア等、さまざまなタイプのドアに対応できます！

網戸本体の カット不要

(上下レールはカットします)

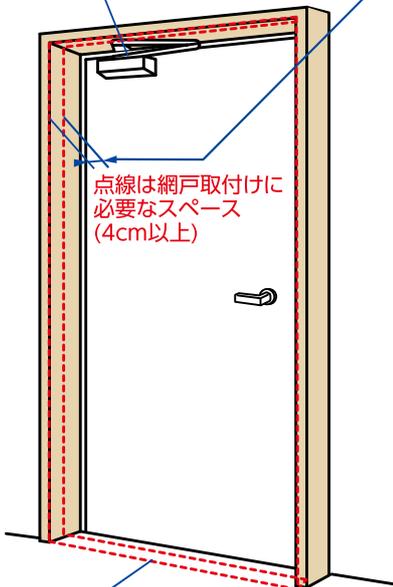
	網戸本体の取付け	高さ調整材	おすすめポイント
ノーカットロータリー網戸	ネジ止め	半透明シート式	玄関ドア用網戸のスタンダードタイプ！
ノーカットロータリー網戸 クイック	ネジ止め	ネット式	親子ドア等の幅の広いドアにおすすめ！
ノーカットロータリー網戸 II	両面テープ	ネット式	ネジ止め不要で住まいを傷つけない！

網戸取付け場所を **1** ~ **3** の順番に確認してください。測った寸法を2ページのサイズ記入欄に記入してください。

1 取付ける場所とご購入前の注意点

取付ける場所についてご確認ください。取付け可能な網戸がわかります。

ドアクローザは取付け場所より出ている取付可能 (最大3.5cmまで)



床はタイル・コンクリート面でも取付可能 (デコボコしていないこと)

取付け場所に段差がある場合

別売品の「壁・段差解消材」が必要です。
※NC2はタテ枠を切り欠くことで段差に対応
詳しくは5ページをご覧ください

A ドア室内側に、網戸を取付けるための平らな「4cm以上のスペース」がありますか

YES ↓

NO →

お取付けできません 「超簡単網戸M-1」カタログをご覧ください。

B Aにネジ止めできる木の部分がありますか、またネジ止めすることは可能ですか

YES ↓

NO ↓

取付け場所の材質		ノーカットロータリー網戸	ノーカットロータリー網戸 クイック	ノーカットロータリー網戸 II
木(ネジ止めが不可能)		×	×	○
壁紙 裏側の材質	木	●	●	×
	石こうボード	×	×	×
スチール(鉄)・アルミ		×	×	○
		取付けの場合には下穴が必要です。		
コンクリート		×	×	×

ネジ止めできる木の部分があっても、賃貸住宅などでは、ネジ止めなど禁止の場合や、退去時に外したネジ穴の補修が必要な場合もあります。ご確認の上、お取付けください。

お取付けできません

ランマが付いていますか

NO ↓

YES ↓

ランマが付いていますか

お取付けできません 「超簡単網戸M-1」カタログをご覧ください。

YES ←

NO ↓

ランマなしドア

	ドアの種類はどれですか		
	単体ドア	袖付きドア	両袖ドア
ノーカットロータリー網戸	○	○ 別売品「突っ張り支柱」1本必要	○ 別売品「突っ張り支柱」2本必要
ノーカットロータリー網戸 クイック	×	* ○	×
ノーカットロータリー網戸 II	×	×	×

ランマ付きドア

	ドアの種類はどれですか		
	単体ドア	袖付きドア	両袖ドア
ノーカットロータリー網戸	○	○ 別売品「突っ張り支柱」1本必要	○ 別売品「突っ張り支柱」2本必要
ノーカットロータリー網戸 クイック	×	×	×
ノーカットロータリー網戸 II	×	×	×

ランマ付きドアの場合、寸法上お取付けできません。

ランマなしドア

	ドアの種類はどれですか	
	単体ドア	袖付きドア
ノーカットロータリー網戸	×	×
ノーカットロータリー網戸 クイック	×	×
ノーカットロータリー網戸 II	○	○ 別売品「突っ張り支柱」1本必要

* 袖や子扉にポスト受けが付いている場合、ご使用になれない場合があります。

右開き・左開き

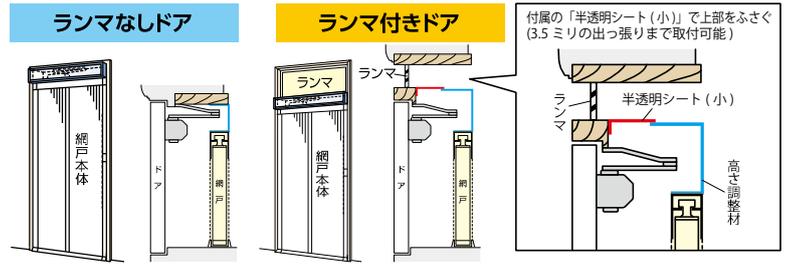
どちらのドアにも取付け可能



高さ調整の方法

網戸の高さは一定で、付属の高さ調整材で高さ調整します


※高さ調整材でドアクローザをよけることができます。



サイズ表

より「取付け高さH」「高さA」「取付け幅W」3つとも当てはまるサイズをお選びください。

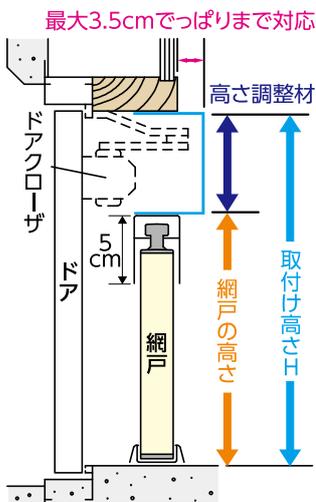ご自宅のドアの各サイズをご確認ください。



サイズ記号	商品番号	網戸の高さ	取付け高さ H	高さ A	取付け幅 W	JANコード
NC-17	③5 -1	176cm	176~197cm	176~183.9cm	50~89cm	4971771101172
NC-18	③5 -2	184cm	184~205cm	184~191.9cm	50~89cm	4971771101189
NC-19	③5 -3	192cm	192~213cm	192~212.9cm	50~94cm	4971771101196
NC-21	③5 -4	213cm	213~234cm	213~234.0cm	50~94cm	4971771101219

●お取り寄せのサイズとして、下記のサイズもあります。

NC-22	③5 -5	223cm	223~240cm	223~240.0cm	50~94cm	4971771101226
-------	-------	-------	-----------	-------------	---------	---------------

サイズ記号	商品番号	網戸の高さ	取付け高さ H	高さ A	取付け幅 W	JANコード
NCW-22	③5 -6	220cm	220~240cm	220~240.0cm	94~122cm	4971771101233

サイズ記号	商品番号	網戸の高さ	取付け高さ H	高さ A	取付け幅 W	JANコード
NC2-18	—	184cm	184~212cm	184~211.9cm	50~94cm	4971771101257
NC2-20	—	206cm	212~240cm	212~240.0cm	50~94cm	4971771101240

寸法の測り方
動画



測った寸法を右表に記入してください。

サイズ記号	取付け高さ H	高さ A	取付け幅 W
	cm	cm	cm

3つとも当てはまるサイズをお選びください。

2 幅の測り方








取付け幅Wの測り方と別売品『突っ張り支柱』を使用した場合

単体ドア	親子ドア・袖付きドア(取付け方は2通り)	両袖ドア
ランマ付きドアには ノーカットロータリー網戸 は取付けできません。	別売品『突っ張り支柱』を 1本 使用した場合 詳しくは5ページをご覧ください	別売品『突っ張り支柱』が 2本 必要です 詳しくは5ページをご覧ください

3 高さの測り方

網戸がドアクローザに当たらない高さのサイズを選んでください。

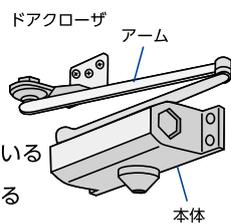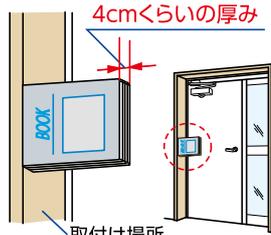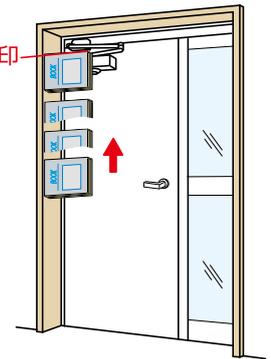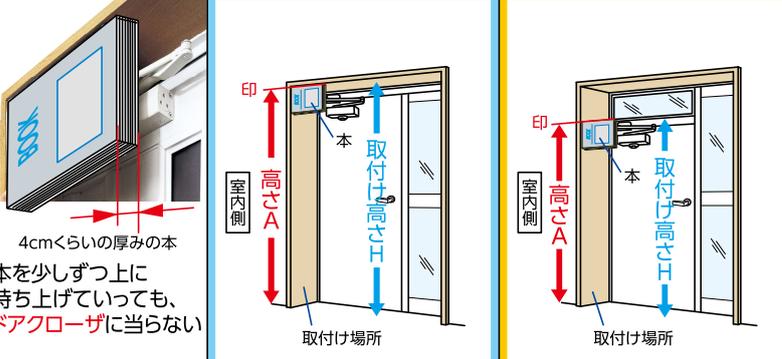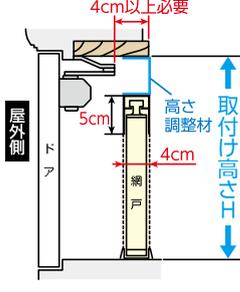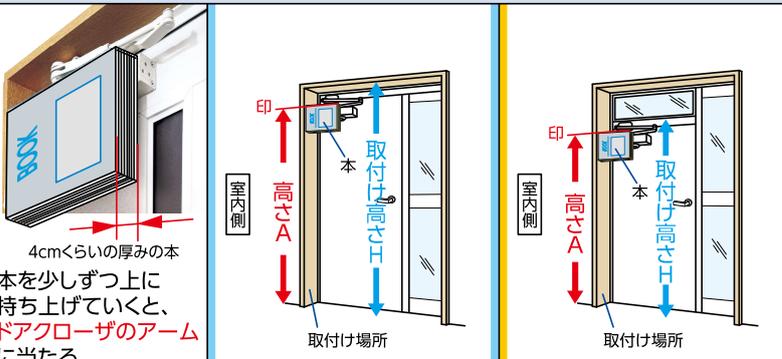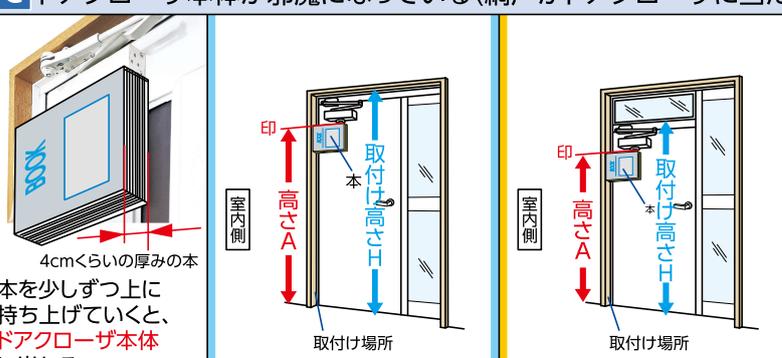1 **A B C** と 2 **ランマなしドア** **ランマ付きドア** の合わさった所の図を参考に「取付け高さH」と「高さA」を測ってください。

<p>1 取付け場所の4cmの所に</p> <p>ドアクローザが…</p> <p>A 邪魔になっていない</p> <p>B アームが邪魔になっている</p> <p>C 本体が邪魔になっている</p>  <p>4cmくらいの厚みの本を使い、下記の確認方法でお確かめください。</p>	<p>2 「ランマなしドア」か、「ランマ付きドア」かの確認。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>ランマなしドア</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%; background-color: #ffff00;"> <p>ランマ付きドア</p>  <p>ランマ付きドアには <small>ノーカットロータリー網戸</small> <small>ノーカットロータリー網戸 II</small> は取付けできません。</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">取付け参考図(側面)</p>
<p>確認方法</p> <p>4cmくらいの厚みの本(または箱)を取付け場所の室内側にあわせて置きドアクローザに当らない一番高い場所に印を付けて右記を確認してください。</p> <p>① ドア室内側の取付け場所のへりに合わせて図のように本を置いてください。</p>  <p>4cmくらいの厚み</p> <p>取付け場所</p> <p>② 本を少しずつ上持ち上げていき、ドアクローザに当たる位置よりA B Cを確認してください。</p>  <p>印</p> <p>③ ドアクローザに本が当たる位置に印をつけて「高さA」を測ってください。</p>	<p>A ドアクローザが邪魔になっていない(網戸がドアクローザに当たらない)</p>  <p>4cmくらいの厚みの本を少しずつ上持ち上げていても、ドアクローザに当たらない</p> <p>室内側 高さA 取付け高さH</p> <p>取付け場所</p> <p>高さ調整のために高さ調整材を使います。</p>  <p>4cm以上必要</p> <p>5cm</p> <p>高さ調整材</p> <p>4cm</p> <p>取付け高さH</p> <p>B ドアクローザのアームだけが邪魔になっている(網戸がドアクローザに当たる)</p>  <p>4cmくらいの厚みの本を少しずつ上持ち上げていくと、ドアクローザのアームに当たる</p> <p>室内側 高さA 取付け高さH</p> <p>取付け場所</p> <p>4cm以上必要</p> <p>3.5cmの出っばりまで対応</p> <p>5cm</p> <p>高さ調整材</p> <p>4cm</p> <p>取付け高さH</p> <p>C ドアクローザ本体が邪魔になっている(網戸がドアクローザに当たる)</p>  <p>4cmくらいの厚みの本を少しずつ上持ち上げていくと、ドアクローザ本体に当たる</p> <p>室内側 高さA 取付け高さH</p> <p>取付け場所</p> <p>4cm以上必要</p> <p>3.5cmの出っばりまで対応</p> <p>5cm</p> <p>高さ調整材</p> <p>4cm</p> <p>取付け高さH</p>

各種 取付動画



ウェブ検索からは… [川口技研](#) [検索](#) 取付動画・取付説明書・部品図など、詳しい資料をご覧ください。

