

取付説明書

ALC 付パーツ HP-14


KAWAGUCHI GIKEN

【1袋内容】

- ・ALC アンカー AX-M6 … 3
- ・六角ボルト M6×25 … 3
- ・平座金 … 3
- ・防水パッキン … 3



Tム-0351-01 15.04

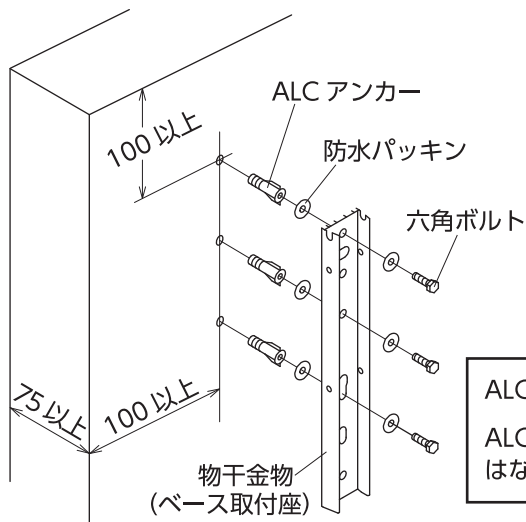


ALC の厚みは 75mm 以上必要です。

ALC の破損を防ぐために、端部より 100mm 以上はなして下穴をあけてください。


⚠️ ご注意

※取付けの際には、必ず物干金物本体の取付説明書もご覧ください。


- 正しく施工していただくために、必ず取付説明書をお読みになり、順番に従ってお取付けください。
- 転落事故防止のため、物干金物の説明書にある「取付け高さ」に十分注意して、お取付けください。
- 取付けの際は、取付パーツ等の落下に十分ご注意ください。
- 非常口、避難ハッチ等の妨げにならない場所にお取付けください。

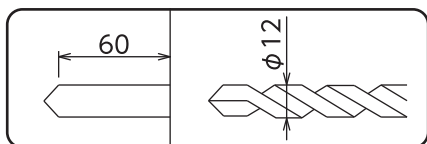


- ①物干金物に添付されている取付説明書でネジピッチをご確認ください。
確認したネジピッチで、φ12mm、深さ 60mm の下穴を正確にあけてください。
※下穴が浅いとアンカーを無理に打ち込むことになり、ALC を破損させていただきます。

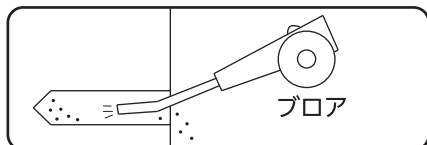


- ②切粉をブロー等で取り出してください。
※切粉がつまんでいると結果的に下穴が浅い状態となり、①同様 ALC を破損させていただきます。

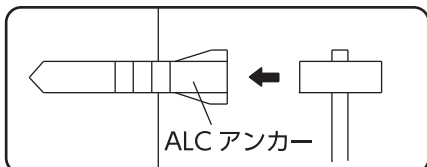


- ③アンカーを壁面と面一になるまで挿入してください。
※化粧溝があるときは、ALC が破損しないよう丁寧に作業してください。

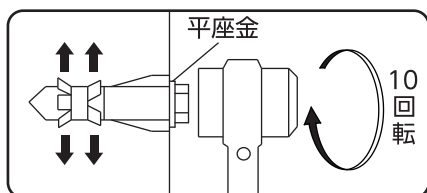

- ④付属の平座金とボルトを隙間がなくなるまで手で締め付けて、そこからソケットレンチ等を使用し、ボルトを 10 回転まわしてください。
(同じボルトを複数のアンカーに使用しないでください。)



- ⑤一旦、ボルトと平座金をはずしアンカーの穴中心に合わせて、防水パッキンを貼り付けてください。

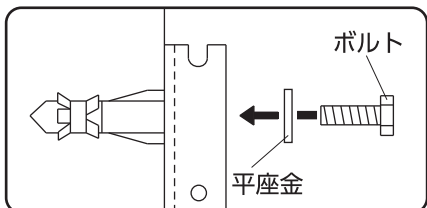

- ⑥最後に、ベース取付座をボルト 3 本で取付けてください。

【取付後の点検】

最後に、製品が確実に取付いていることを、必ず確認してください。

株式会社 川口技研