

袖付きドア・親子ドア・ランマ付きドア等、 さまざまなタイプのドアに対応!

網戸取付け場所を **1** ~ **4** の順番に確認してください。

1 取付ける場所とご購入前の注意点

■ 網戸を取付けるにはドア室内側に
ネジ止めできる木の部分が必要。

木以外の場合

■ 取付けには、木の部分が4cm以上必要。

■ 網戸取付け部の
木の部分に段差
がない。

段差がある場合

■ 『壁・段差解消材』(別
売品)を取付けてから
網戸を取付けます。

■ 床はタイル・コンクリート面でも大丈夫。
(デコボコしていないこと)

| 注意事項 | 裏側の材質 | | 木 | ○ | ネジがきく場合は取付けできます。 |
|------|-------------|-------|-------|------------------------------|-----------------------|
| | 壁紙 | 石膏ボード | 石膏ボード | × | ネジが空転してしまうため取付けできません。 |
| | スチール(鉄)・アルミ | × | × | そのままでは取付けできません。下穴開けが必要となります。 | |
| | コンクリート | × | × | 取付けできません。 | |

ネジ止めできる木の部分があっても、賃貸住宅などでは、ネジ止めなど禁止の場合や、退去時に外したネジ穴の補修が必要な場合もあります。ご確認のうえ、お取付けください。


■ 網戸本体はカットせず、**網戸の高さ**は一定です。高さの足りない部分を付属の『高さ調整材』で高さ調整します。
■ ドアクローザは木枠より出ているOK(最大3.5cmまで)

単体ドアの場合

4cm
4cmの点線は
網戸取付けに
必要なスペース

最大21cmまで調整
高さ調整材(ドアクローザよけ部色) (同梱)

ランマ付き
ドアの場合

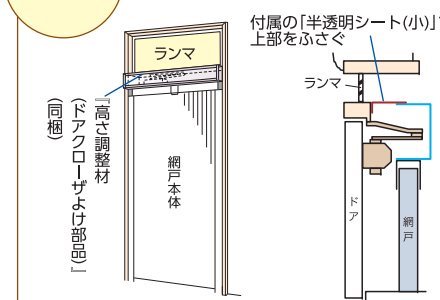

アルキング網戸 **ワイドサイズ**

風格をかもし出すオールアルミ製


別売品『突っ張り支柱』を使用せず木枠幅いっぱい
に網戸を取付けできる『アルキング網戸ワイドサイズ』
もあります。仕様・寸法の測り方が異なりますので、
『アルキング網戸ワイドサイズ』カタログをご覧ください。



2 幅の測り方


取付け幅Wの測り方と別売品『突っ張り支柱』

単体ドア

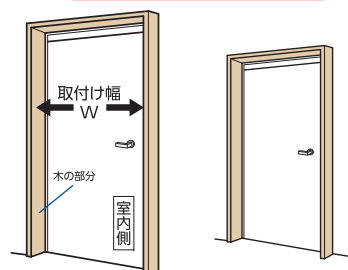


別売品『突っ張り支柱』は **不要**

袖付きドア・親子ドア

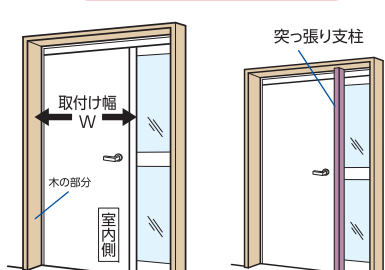

別売品『突っ張り支柱』が **1本** 必要

両袖ドア

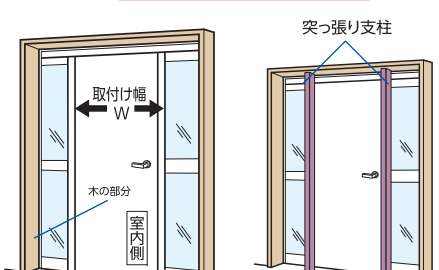

別売品『突っ張り支柱』が **2本** 必要

■ 測った寸法を右の表に記入してください。

■ **アルキング網戸 **ワイドサイズ**** がおすすめです。


3 高さの測り方

ドアの形状と『取付け高さH』と『高さA』の測り方…高さは2ヶ所測ります。

1 取付ける木の部分 4cmの所に

ドアクローザが…

- A 邪魔になっていない
- B アームが邪魔になっている
- C 本体が邪魔になっている

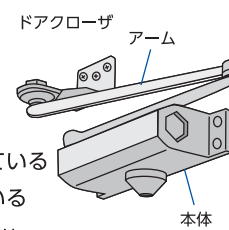


4cmくらいの厚みの本を使い、
下記の**確認方法**でお確かめください。


確認方法

4cmくらいの厚みの本
(または箱)を木枠の室内側に
あわせて置き、ドアクローザに
当らない一番高い場所を見つ
けてください。

① ドア室内側の木枠のヘリ
に合わせて図のように本を
置いてください。

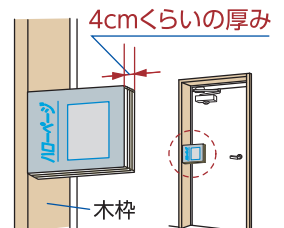

② 本を少しずつ上に持ち上げ
ていき、ドアクローザに当
たる位置より **A B C**
を確認してください。

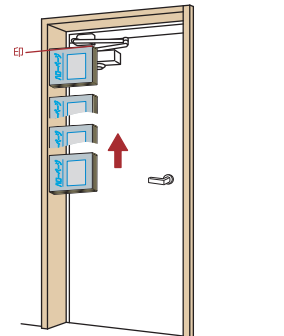

③ ドアクローザに本が当たる
位置の木枠に印をつけて、
『高さA』を測ってください。

4 サイズの選び方

2 3 より『取付け高さH』『高さA』『取付け幅W』3つとも当てはまるサイズをお選びください。

■ サイズ表

| サイズ記号 | 商品番号 | 網戸の高さ | 取付け高さ H | 高さ A | 取付け幅 W | JANコード |
|-------|------|-------|-----------|-------------|---------|---------------|
| AK-17 | ⑧-1 | 176cm | 176~197cm | 176~184.9cm | 50~87cm | 4971771105170 |
| AK-18 | ⑧-2 | 185cm | 185~206cm | 185~193.9cm | 50~91cm | 4971771105187 |
| AK-19 | ⑧-3 | 194cm | 194~215cm | 194~205.9cm | 50~96cm | 4971771105194 |
| AK-20 | ⑧-4 | 206cm | 206~227cm | 206~217.9cm | 50~96cm | 4971771105200 |
| AK-21 | ⑧-5 | 218cm | 218~239cm | 218~239.0cm | 50~96cm | 4971771105217 |





↑ 取付け高さH=網戸の高さ+高さ調整材(最大21cm)の寸法

A B C と





ランマなしドア ランマ付きドア
の合わせた所の図を参考に
『取付け高さH』と『高さA』を
測ってください。

取付け参考図
(側面)





A ドアクローザが邪魔になっていない

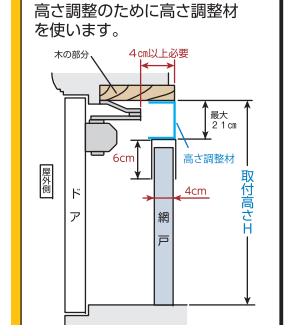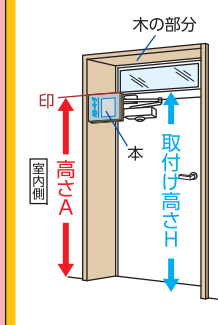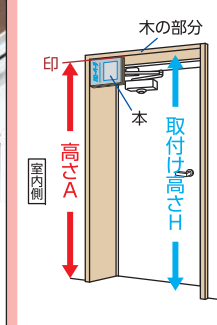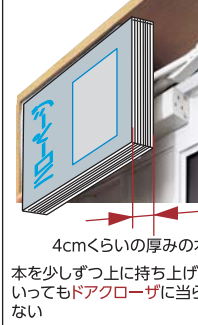

B ドアクローザのアームだけが邪魔になっている

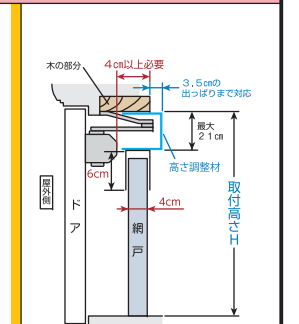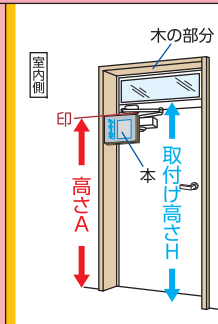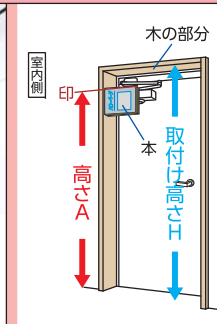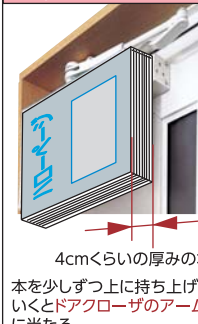

C ドアクローザ本体が邪魔になっている

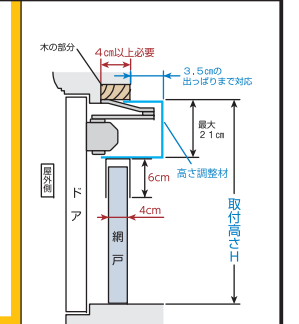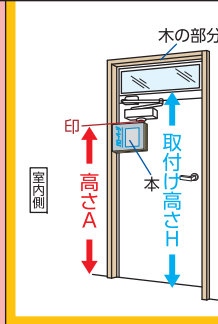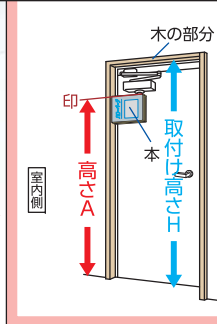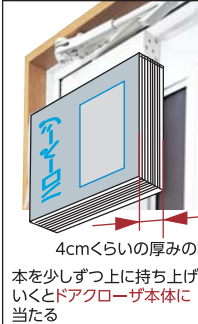

■ ご自宅のドアの
各サイズをご確認ください。

取付け高さH cm

高さA cm

取付け幅W cm

サイズ記号 AK-

※ 玄関引戸に取付けたい方は「玄関引戸にも取付けOK」カタログをご参照ください。