


2 取付け場所の採寸

上レールの取付け位置の確認

上レールの取付け場所に「ドアクローザ」が邪魔している場合、網戸の取付けができません。上レールの取付け位置を確認してください。4cmの厚みの本(または箱など)を用意し、**図①**のように木枠部分の室内側に合わせて置き、**図②**のように上にスライドさせ、**図③**のように「ドアクローザ」が邪魔しない一番高い場所を見つければ印をつけてください。床面から印までの寸法が「高さA」になります。

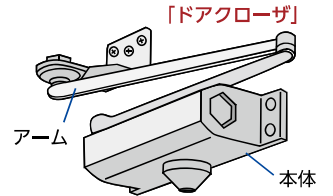

※「高さA」はサイズを決めるための目安の寸法で網戸の高さ(上レール取付け位置)ではありません。

図①

4cmの厚み

木枠

図②

印

高さA

室内側

図③

ドアクローザが当たらない場合

4cmの厚みの本

本を少しずつ上に持ち上げていくとドアクローザに当たらない

木の部分

印

高さA

室内側

ランマなしドア

ドアクローザが当たる場合

4cmの厚みの本

本を少しずつ上に持ち上げていくとドアクローザ本体に当たる

木の部分

印

高さA

室内側

ランマなしドア

4cmの厚みの本

本を少しずつ上に持ち上げていくとドアクローザのアームに当たる

木の部分

印


高さA

室内側

ランマ付きドア


3 高さとの確認

ドア室内側木枠の **取付け高さ H** と **取付け幅 W** を測ってください。

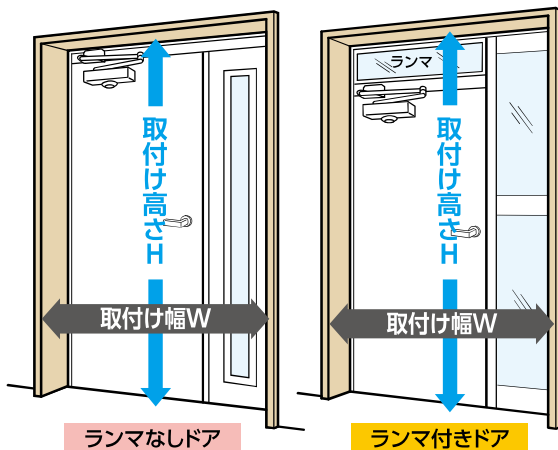

別売品 『壁・段差解消材』 **DK-24** JAN 4971771110082

網戸取付け部の木の部分に段差がある場合『壁・段差解消材』(別売品)を取付けてから網戸を取付けます。※段差2.1cmまで対応。

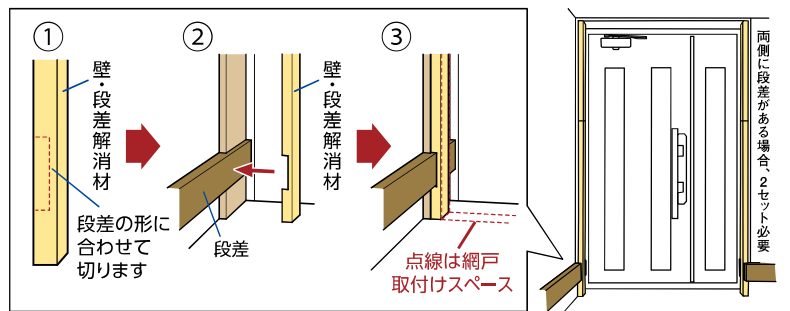

4 サイズの選び方

2 3 より **取付け高さ H** **高さ A** **取付け幅 W** 3つとも当てはまるサイズをお選びください。

ご自宅のドアの各サイズをご確認ください。

サイズ記号	取付け高さ H	高さ A	取付け幅 W
	cm	cm	cm

サイズ記号	商品番号	網戸の高さ	取付け高さ H	高さ A	取付け幅 W	JANコード
AKW-17	⑧-6	177cm	177~240cm	177~188.9cm	87~122cm	4971771105231
AKW-18	⑧-7	189cm	189~240cm	189~218.9cm	91~122cm	4971771105248
AKW-21	⑧-8	219cm	219~240cm	219~240.0cm	96~122cm	4971771105255