

# 寸法の測り方

## 取付可能寸法


高さ	幅
165cm~205cm	68cm~94cm (フック掛けの取付け 53~94cm)

### 取付簡単! 親切設計


解りやすい取付け説明書付

### 取付け方 2通り

#### ① 内側につっぱり取付け

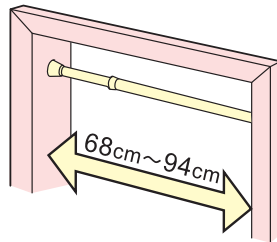

#### ② 正面フック掛けの取付け

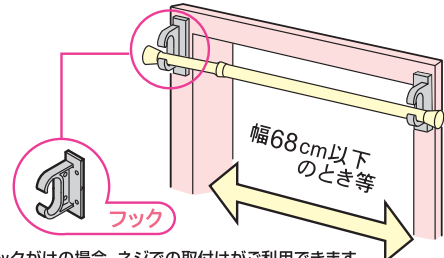


※フックがけの場合、ネジでの取付けがご利用できます。


### 測る場所

ドアは右開きでも左開きでも取付けできます。


#### ランマなしドア

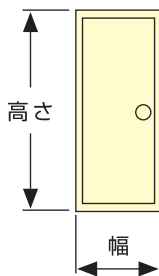


#### ランマ付ドア

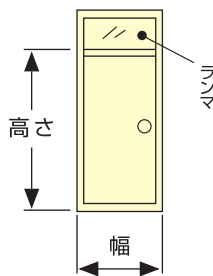

#### 玄関ドア

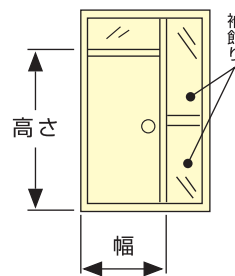


#### 引戸

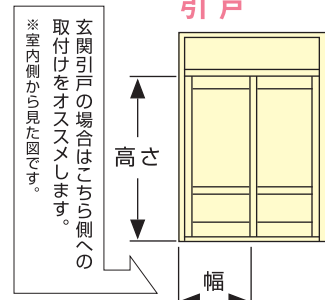


### 超簡単網戸M-1の取付けの手順


① つっぱりレールを取付ける

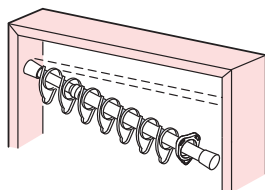


② タテ棧を取付ける

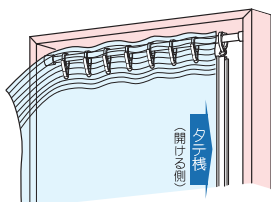


③ ネットを張る

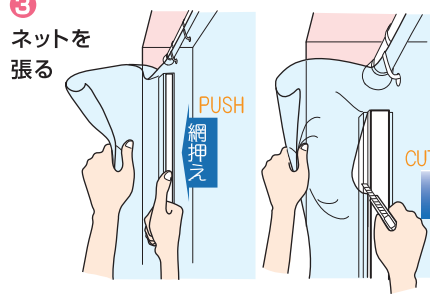

④ 隙間ふさぎ板を付ける



⑤ 完成

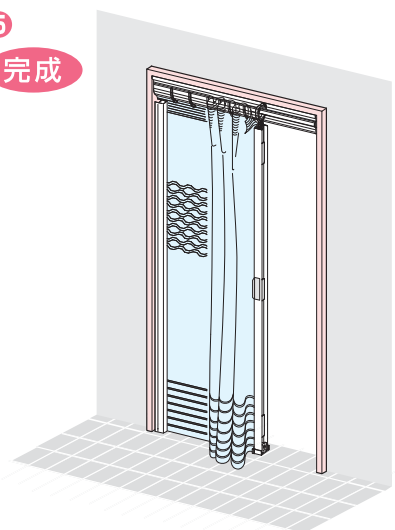

各部品	ネット	つっぱりレール	フック	タテ棧	リングランナー
主材料	ポリエステル	スチールパイプ	ABS樹脂	アルミ	ポリエチレン

- 取替え用ネットがありますので、ご自分でネットの張り替えができます。 (お問い合わせ・ご注文は、お買い求め頂いた販売店にお願いいたします。)
- 各部品の切断ミスや紛失時には、交換部品(有償)のお取り寄せが可能です。