

網戸を取付ける場所

■網戸を取付ける場所は、ドア室内側の**木の部分**です。

〈木以外の場合〉



壁紙	裏側の材質	木	○	ネジがきく場合は取付けできます。
	石膏ボード	×	×	ネジが空転してしまうため取付けできません。
スチール(鉄)・アルミ		×	×	そのままでは取付けできません。下穴開けが必要となります。
コンクリート		×	×	取付けできません。

■取付けには木の部分が**4cm以上**必要です。

ドアクローザは木枠より出ているOK!
(最大3.5cmまで)

◎ドアは右開きでも左開きでも取付けできます。


段差がある場合

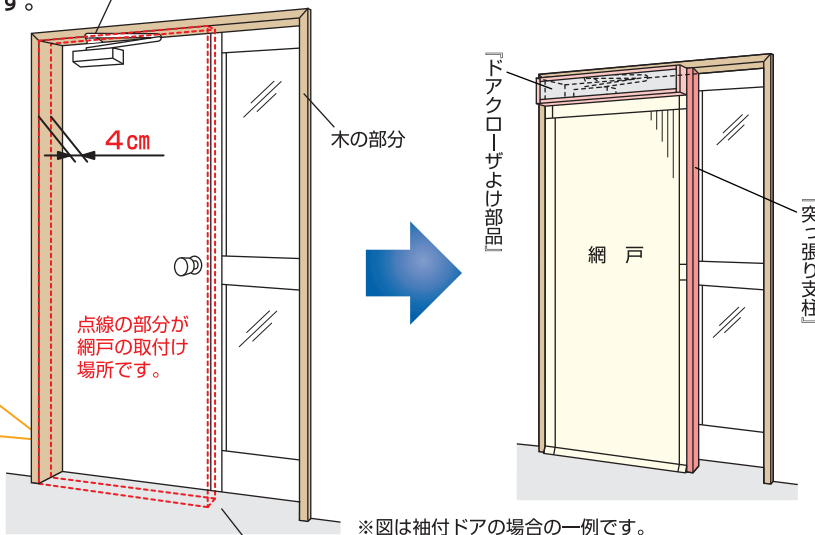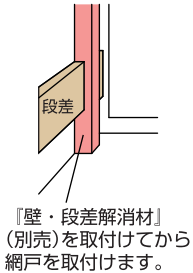

※図は袖付ドアの場合の一例です。

床はタイル・コンクリート面でも大丈夫です。
(デコボコしていないこと。)

ランマ付きドアの場合の取付け例

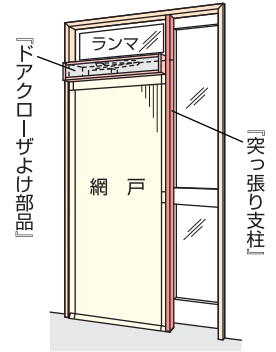

ドアの形状と『突っ張り支柱』について

■袖付ドアや親子ドア等には別売の『突っ張り支柱』が必要となります。
下表のドアの形状から、『突っ張り支柱』の数をご確認ください。

◎この表は金属・アルミ製ドアの場合です。木製ドアの場合、『突っ張り支柱』を取付けなくともそのまま取付く場合があります。

※引戸の場合、バーハンドル等が突出しているものには取付けできないことがあります。


	ドア	ランマ付きドア	ランマ付き袖付ドア	袖付ドア	ランマ付き親子ドア	親子ドア	引戸※	ランマ付き両袖ドア	両袖ドア
姿図									
	そのまま取付けできます。		オプション品『突っ張り支柱』1セットが必要です。					オプション品『突っ張り支柱』2セットが必要です。	

あらかじめ『突っ張り支柱』を取付けの上、アミドを取付けてください。

『ドアクローザよけ部品』について

■「スリム型ロータリー網戸」・『ニューロータリー網戸』の場合、4cmの取付けスペースの範囲に、ドアクローザが邪魔をしている場合、別売の『ドアクローザよけ部品』が必要となります。

また、ランマ付きドアの場合も、上レール取付け補助材として『ドアクローザよけ部品』が必要となります。

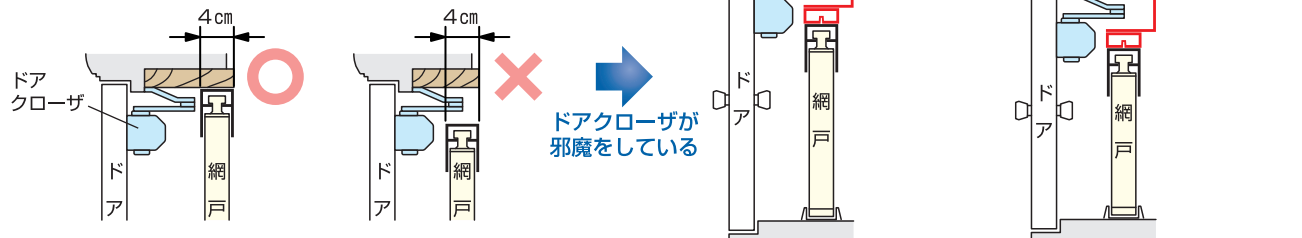

◎「アルキング網戸」・「ノーカットロータリー網戸」には『ドアクローザよけ部品』が同梱されています。