

OK内開きアミド

窓用網戸

スイング式手作り網戸




いろいろなタイプの窓に取付けOK。



●特殊窓への取付け例

窓の内側に付ける網戸です。網戸は丁番式で内側に開きます。


アミド本体は着脱簡単、お手入れラクラク

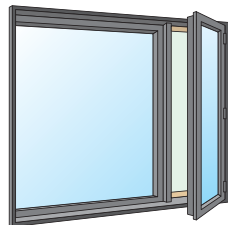


●プラスチック窓




●上げ下げ窓

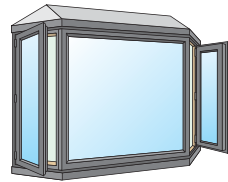

●直角出窓



●縦すべり出し窓

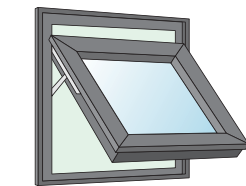

●横すべり出し窓



秋田 汐梨



必要な 工具	プラスドライバー	メジャー	あると便利 ヤスリ きれいに仕上げるために 大きめのフリップ	付属品 網張りローラー 金ノコ
	ハサミ	カッターナイフ		

上下枠材・アミド本体の組立・ネット張りが
特注対応可能です。






- アミド枠材の取付け、ネジ止め・アミド本体の組み込み・ロックセットなどの部品の取付けはお客様ご自身でお願いいたします。
- 裏面 寸法の測り方の **-ご注意!** をご確認のうえ、特注専用の用紙で販売店にてご注文ください。

ご注意!

- ネットは付属していませんので、別にお買い求めください。

OK内開きアミドの取付け手順

金ノコ・網張ローラー付属。ネットは別にお買い求めください。

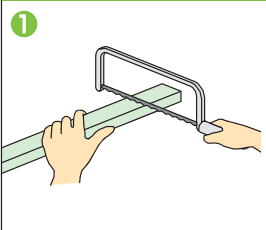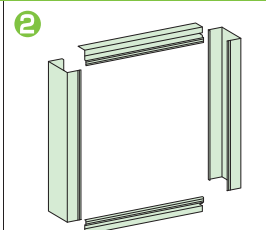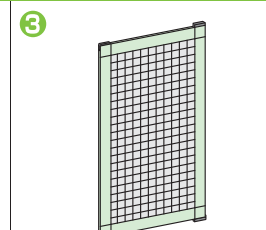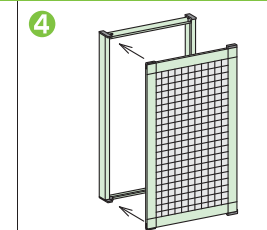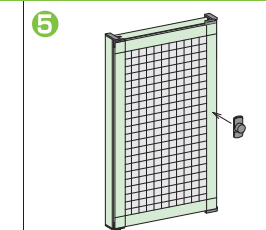
①	②	③	④	⑤
				
寸法に合わせて切る	枠材の取付け	アミドの組立て	アミドを枠材に組み込む	ロックセットの取付け

(アミドの取外しは簡単にできます)


サイズを選ぶための寸法の測り方

取付ける所の「FW」と「H」を測ってサイズ表から選びます。


窓枠全体にアミドをつける場合




木枠の内側の寸法を測ります。

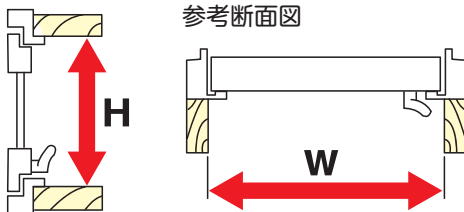


窓の開く部分にだけアミドをつける場合

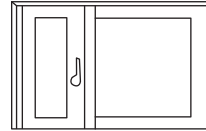


サッシ枠を利用して取付けます。利用するサッシ枠から木枠の内側までの寸法を測ります。

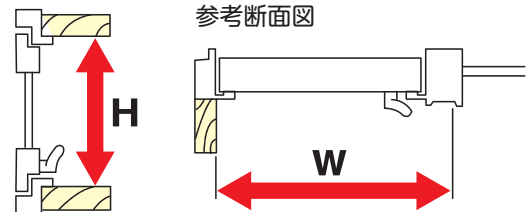

●取付け位置 アミドの開きは左右どちらでも取付けできます。

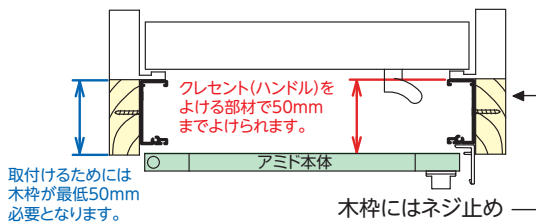

●取付け位置 アミドの開きは左右どちらでも取付けできます。

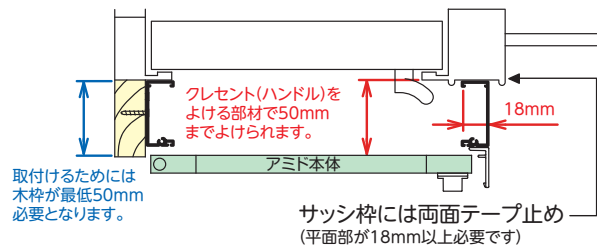


サイズ表

サイズ	商品番号	品番	色	取付け可能高さH	取付け可能幅W	JANコード
L	②⑤-1	US-146	シルバー	1410mmまで	660mmまで	4971771121460
	②⑤-2	UB-146	ブロンズ			4971771131469
M	②⑤-3	US-096	シルバー	970mmまで	660mmまで	4971771120968
	②⑤-4	UB-096	ブロンズ			4971771130967
S	②⑤-5	US-056	シルバー	520mmまで	660mmまで	4971771120562
	②⑤-6	UB-056	ブロンズ			4971771130561
特注対応 (ネット:グレー色)			シルバー	200~	200~	
			ブロンズ	1410mm	660mm	

ご注意!

取付け場所やサッシ枠の形状によっては取付けできない場合がございます。

- 取付け場所にカーテンレールなどがある場合はレールをとらないと取付けできません。
- 台形出窓等でタテ枠を取付ける面が平面でないと取付けできません。
- ガラスルーバー型の窓は回転ハンドル等で取付けできない場合があります。

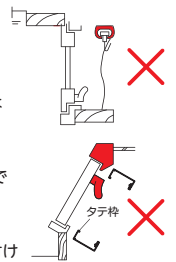

- ネットは付属していませんので、別にお買い求めください。
- 店頭にはない商品はお取り寄せしますので、お申しつけください。
- 各商品の切断ミスや紛失時には、交換部品(有償)のお取り寄せが可能です。(お問い合わせ・ご注文は、お求め頂いた販売店にお願いいたします)

- 本カタログ掲載写真は印刷の関係上、商品実物と色味が異なる場合があります。
- 本カタログ掲載内容の無断転載・転写を禁じます。

■お求めは

取付動画は
こちらから



OK内開きアミド 検索

株式会社 川口技研

ISO14001・9001

営業本部 / 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
 TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228
<https://www.kawaguchigiken.co.jp/>
 ●大阪 TEL 06-6380-1150 ●東北 TEL 0244-36-2002
 ●福岡 TEL 092-437-4111

