

ご注意

1. 製品及び天井の保護のため、もしもサオに大きな荷重がかかるとサオが外れる仕組みになっています。 ※もしサオが外れた場合には…下図に従い部品交換を行ってください。

(スペアパーツは片側に 1 個ずつ入っています。2 つとも使い切った場合、当社製品取扱店等にお問い合わせください。)

1

矢印部をボールペン等で押しながら、エンドピースを引き出します。

2

ネジをドライバーで外し、破損パーツを取り除きます。スペアパーツはエンドピースの後方についています。

3


ヒモを下図のようにサオとエンドピースに通し、スペアパーツに結びます。結び方は、輪になっているヒモを穴に通し、その輪をスペアパーツに通して引っ掛けます。

4

エンドピースとブッシュをサオに押し込みます。次にネジとスペアパーツを組み立てて、ドライバーでエンドピースにネジ込みヒモの長さを調整します。

2. 操作棒のフックは万が一破損した場合、交換できる仕組みになっています。交換用部品は有償となります。

当社製品取扱店（金物店、量販店）、施工店等に「UR 操作棒 2 型用交換フック」とご注文ください。

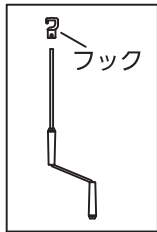

お手入れ方法

・長期にわたってキレイにご使用いただくために、定期的なお手入れをしてください。

・高所でのお手入れの際は、安全に充分ご注意ください。

■汚れが軽いとき
 柔らかい布で乾拭きしてください。

■汚れがひどいとき
 ①中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください。
 ②洗剤が残らないように水拭きしてください。
 ③乾拭きしてください。

使用できる洗剤・用具

使用できます	使用できません
柔らかい布 中性洗剤	ブラシ 研磨剤
シンナーなどの溶剤 中性洗剤以外の洗剤や薬品	

※お手入れの際には、上表左側のものをご使用ください。これ以外のものを使用すると、損傷の原因となります。

株式会社 川口技研

〒333-0844 埼玉県川口市上青木 1-14-41 TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228 https://www.kawaguchigiken.co.jp/

TM-0112-07 23.08

取扱説明書

昇降式室内用物干金物

ホスクリーン® UR 型

面付タイプ URM-S型／URM-L型

埋込タイプ URB-S型／URB-L型


KAWAGUCHI GIKEN

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、安全に注意して正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

製品の特長

竿を昇降させることで、洗濯物をお好みの位置で干すことができます。昇降は操作棒をくるくると回すだけ。使わないときは、操作棒を取り外してすっきりと収納することができます。

各部の名称

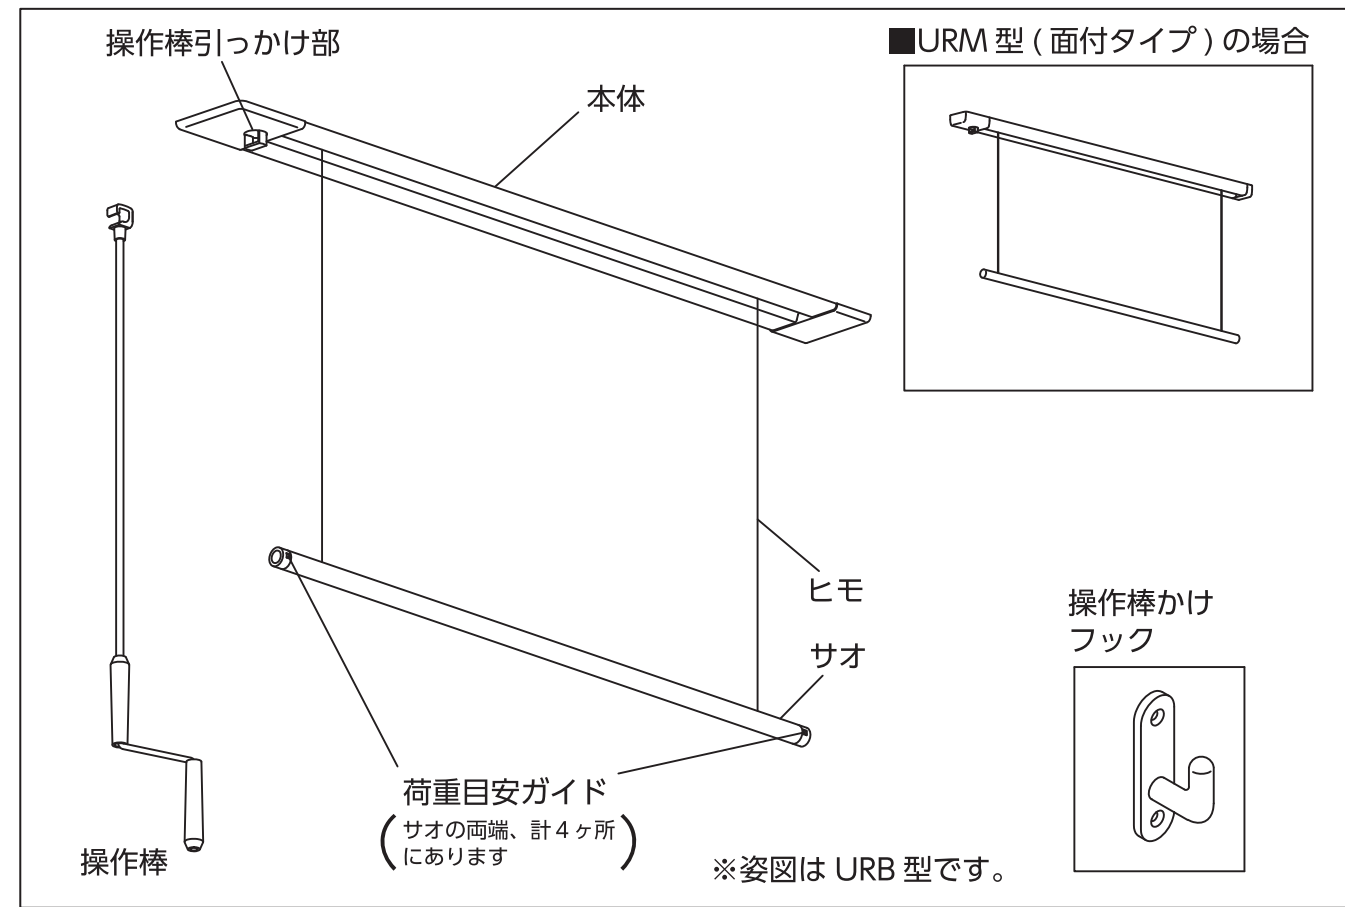

主要部の材質及び仕様


部 材	本体	アルミ押出形材
	カバー	塗装鋼板
	サオ	アルミ押出形材
	ヒモ	高力繊維
	操作棒	ステンレス

最大ストローク	1m
吊り下げ可能重量	8kg まで
表示装置	荷重目安ガイド（重量警告表示装置）


※仕様及び材質は、予告なく変更する場合があります。

ご使用方法

- ・操作棒を右図のように操作棒引っ掛け部にかけ、右に回すとサオが上昇し、左に回すと降下します。
- ・サオが目的の高さになったら、操作棒を外して、操作棒かけフックに収納してください。

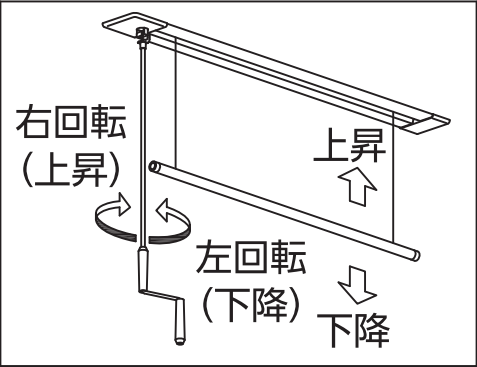

※左右のヒモの長さが調整できます。

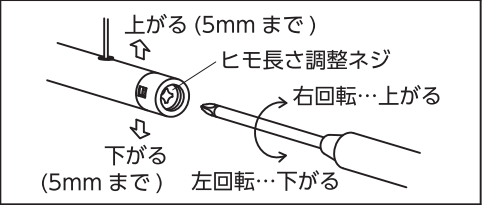

- ・サオが水平でない場合には、ヒモ長さ調整ネジを回してください。左右のヒモの長さを微調整することができます。

取扱い上の注意

警告 「取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される内容」です。

禁止

- ★物干しの近くにはストーブ等の熱器具は絶対に置かないでください。
※火災の原因になります。
- ★物干しの下にはお子様を寝かせたり貴重品、こわれてしまう物などを置かないでください。
※洗濯物や過荷重時のサオの落下により、ケガや物損が発生する恐れがあります。
- ★洗濯物以外の物をかけたり、ぶら下がったりしないでください。
天井保護のための機構が働き、サオが外れる恐れがあり危険です。
※落下してケガをする恐れがあります。
使用しない時は天井まで上昇させ、お子様の手が届かないようにしてください。
- ★分解や改造はしないでください。
※ケガや故障、事故の原因となります。
- ★カッターなどの鋭利なものでヒモを傷つけないでください。
※ヒモが切れてサオが落下しケガや事故の原因となります。
- ★ヒモがほつれるなどの異常が出始めたら寿命ですので製品本体を交換してください。
※ヒモが切れてサオが落下しケガや事故の原因となります。

注意 「取扱いを誤った場合、傷害を負うこと又は物的損害の発生が想定される内容」です。

禁止


- ★室内に強い風が入る時には、窓等を閉めてください。
※サオや洗濯物が大きく揺れて、ケガや事故の原因となります。

禁止

- ★サオに 8kg を超える物をかけないでください。
洗濯物を均等にサオにかけた場合、約 5kg で荷重目安ガイドに赤いラインが現れ始め、約 8kg で全赤になります。
- ★サオの片側に大きな荷重が片寄るかけかたは、避けてください。洗濯物はヒモの内側のサオに均等に掛けてください。
- ★ヒモや操作棒引っ掛け部等、サオ以外には洗濯物をかけないでください。
- ★サオは 1m 下がるとそれ以上降下しません。無理に操作棒を回さないでください。
- ★サオが本体のカバーに収まった状態で、必要以上に操作棒を回してサオを上昇させないでください。
- ★操作棒にぶら下がったり、本製品の操作以外の目的に使用しないでください。
幼児や子供のいたずら操作や遊び道具には絶対にしないでください。
※ケガや事故、故障の原因になります。

『定期的な点検のお願い』製品を安全・快適にお使いいただくために、定期的な点検をお願いいたします。

- 本体と天井取り付け部に、ガタつきがないか。(正常な状態)
- ヒモが著しくほつれていないか。
- ブッシュが外れていないか(右図参照)。

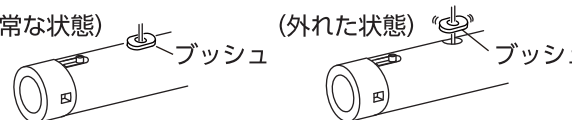

故障かなと思った時

症 状	お調べください
サオの上昇が重い	・洗濯物の重量が増加すれば、操作する力も比例して重くなります。 ⇒ 操作しにくい場合には洗濯物の量を減らしてください。
	・操作するとき操作棒が斜めになっていませんか。 ⇒ 操作棒が垂直になるように操作してください。
サオが上昇できない サオが下がってくる	・洗濯物が重量オーバーになっていませんか。 ⇒ 吊り下げ可能重量は 8kg までです。 ⇒ サオの荷重目安ガイドの赤いラインに注意してください。 ⇒ 約 8kg で赤いラインがいっぱいになります。
目安重量内でも荷重目安ガイドが全赤になる	・洗濯物がサオの片側に寄り過ぎていませんか。 ⇒ 均等に掛け直してください。

※製品を作動させている時には、部品が動くため音がします。ご了承ください。