

ニューロータリー網戸

『取付け高さH』が165cm以下の場合のタテ部材切断方法


※ 最小で、取付け高さH＝65cm まで切断することができます。

・ 固定棧 ・ はめ込み棧 ・ 巻軸の網押え ・ タテ棧※	取付け説明書 通り 『切り捨て寸法』で 切断してください。
・ 巻軸 ・ 受棧	下記をご覧ください。

※ タテ棧には、曲がり防止のための金属芯が入っています。
当たってしまっても金ノコと一緒に切断してください。
切断後は、下記の『タテ棧のキャップ取付け方法』を
ご覧ください。


巻軸の切断方法

◎ 『取付け高さH』が159～165cmの場合

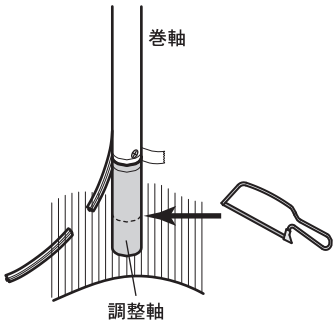

- ① 巻軸下部のネジをゆるめ、調整軸を最短になるまでスライドさせ、ネジを締めて固定します。
- ② 説明書通りに切った網押えに合わせて、巻軸を切断します。
- ③ 切断した位置によっては調整軸のカバーが外れることがあります。その場合はセロテープ等で留めてください。


◎ 『取付け高さH』が159cm以下の場合

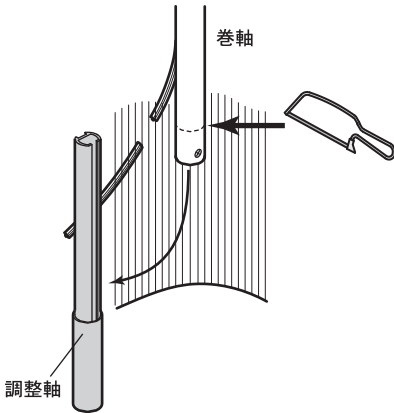

- ① 巻軸下部のネジをゆるめ、調整軸を引き抜きます。
- ② 説明書通りに切った網押えに合わせて、巻軸を切断します。
- ③ ネジや内部の金属板が邪魔になる場合は、ネジを外して、金属板も取ってください。


受棧の切断方法

受棧は下部のみ切り詰めると、ロックの位置が下になりすぎてしまいます。
ロックの位置がだいたい中心になるように、上部も切ってください。

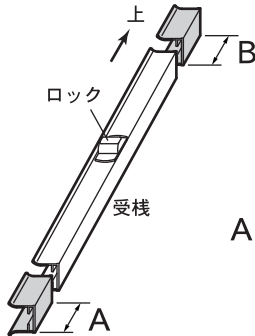

A + B = 『切り捨て寸法』

タテ棧のキャップ取付け方法

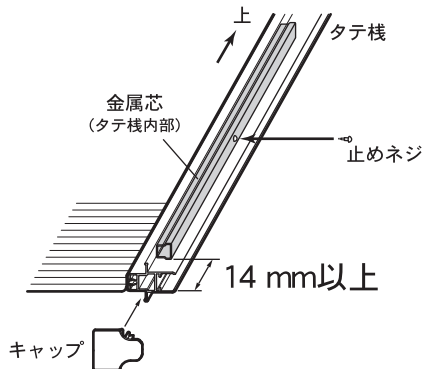

タテ棧を切断後、タテ棧の下部から金属芯までが14 mm以上ない場合または金属芯も一緒に切断した場合は、そのままではキャップが取付けられません。
下記の方法で金属芯を上にもずらしてください。

- ① タテ棧の中央辺りにある止めネジをはずします。
- ② キャップをはめて、金属芯を上へ押し込みます。
- ③ 再びネジを締めます。このとき、金属芯には穴が開いていません。
止めネジにはドリルネジを使用しておりますので、力強く回して金属にネジを切っていくてください。