(19.10)TI-0058-04

アルキング網戸　網戸本体の交換方法

この度は、『アルキング網戸本体』をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
取付ける前に、この取付説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

部品一覧

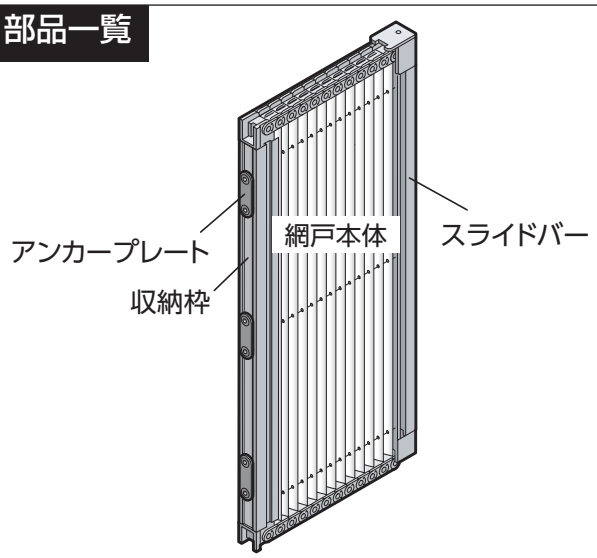

網戸ストッパー　※別紙取付説明書あり

アーム　フック　ネジ(2種類)



下レールプレート　※別紙取付説明書あり

収納側プレート　戸当り側プレート

オープンシール

※アンカープレート取付け用タッピングネジは付属しておりません。

⚠ 注意事項

- ●ドアの隙間に指を挟まないよう十分ご注意ください
- ●網戸に寄りかかったり、蹴る等の強い力ををかけないでください。
- ●風の強い日の取付けは避けてください。部品が飛んで、ケガをする恐れがあります。
- ●収納枠取付け後、収納枠を引き木枠から外れないことを確認してください。

1 古い網戸本体をはずす

古い網戸本体に両手をかけ、図の矢印の方向に引っ張ると**アンカープレート**から**網戸本体**がはずれます。
この時、**下レール**から少し浮かせて左右どちらかにひねると簡単にはずれます。

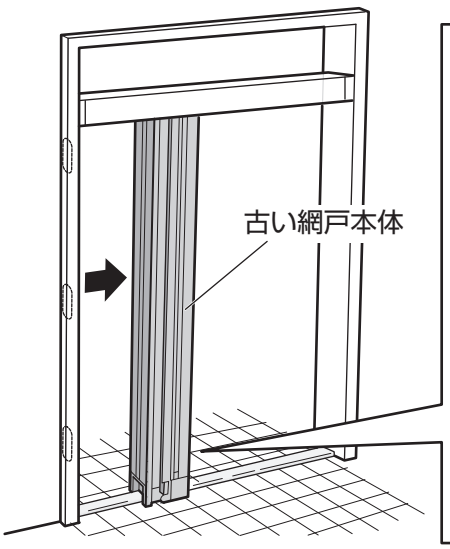

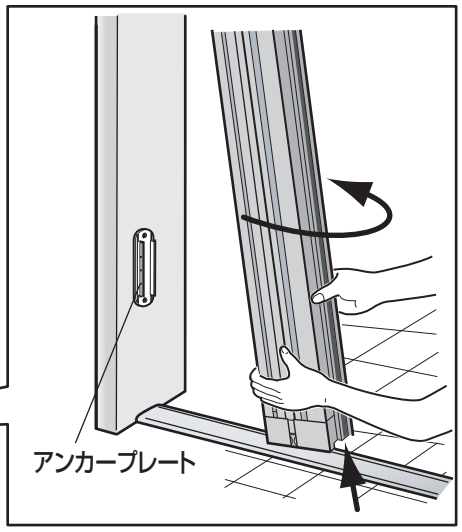

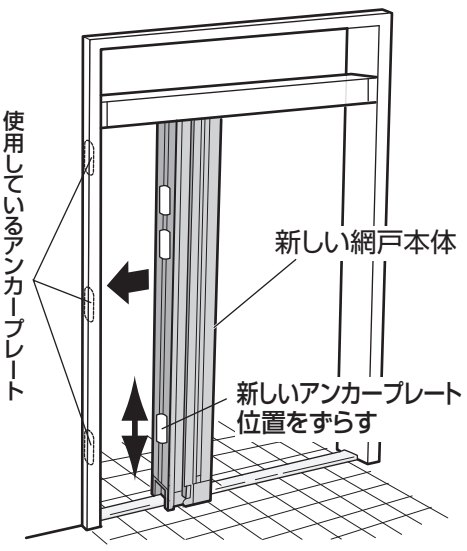

左の黒色のアンカープレートがしっかりと取付いている場合は、そのまま使用します。
新しい網戸本体についているアンカープレートが使用しているアンカープレートに干渉しないよう位置をずらす（粘着テープのハクリ紙は はがさない状態のまま）、
または取りはずし、取付け手順 **3** にすすんでください。

裏面につづく

2 アンカープレートを付け替える場合

(1) 次の場合は古いアンカープレートを取りはずしてください。

・粘着テープがとれてしまった場合または粘着が弱くなっている場合。

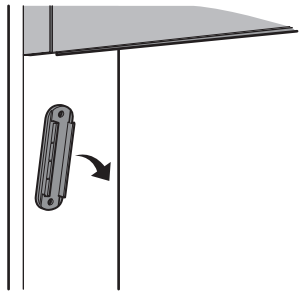

・白色のアンカープレートの場合は必ず黒いアンカープレートに交換してください。

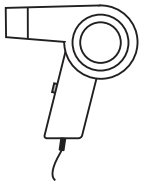

木枠に残った粘着テープはドライヤーをあてて温めると、はがれやすくなります。

(2) **新しい網戸本体**に付いているアンカープレートのハクリ紙をはがし、**網戸本体**を**下レール**に接触させながら木枠に強く押し付け接着させます。

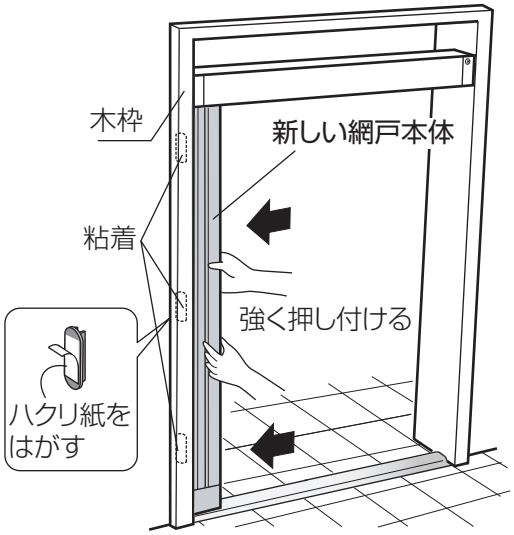

(3) 網戸本体を **1** の手順ではずし、アンカープレートをナベφ3.5mm×16mmタッピングネジを使用して固定してください。

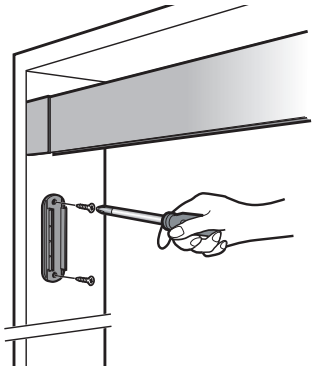

※ネジは付属しておりません。別途ご購入ください。

バインド または ナベ
φ3.5mm×16mm
タッピングネジ

※収納枠側に突っ張り支柱をご利用の場合は粘着のみの固定になります。

3 新しい網戸本体を取付ける

新しい網戸本体を斜めにして上レールと下レールの間に入れます。網戸本体を下レールに接触させながら**アンカープレート**に押し付け固定してください。

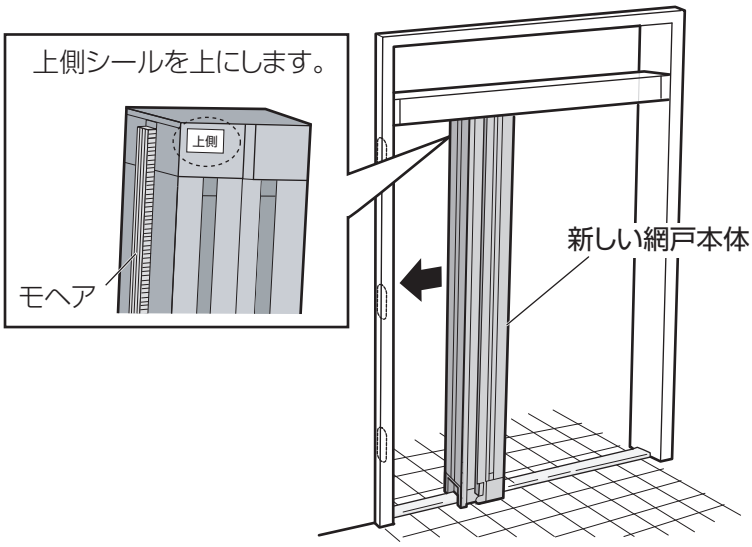

4 網戸ストッパー、下レールプレートを取付ける

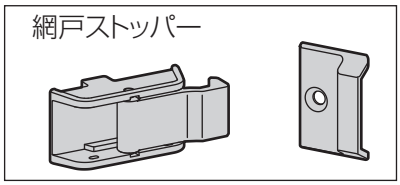

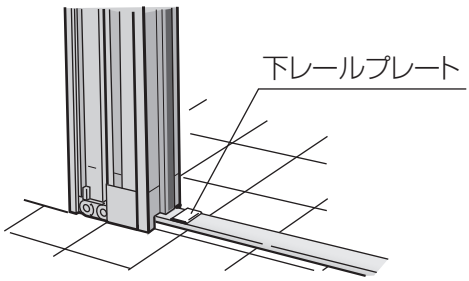

詳しい説明は別紙取付説明書をご覧ください。

株式会社 川口技研
〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
https://www.kawaguchigiken.co.jp/
TEL 048−255−5411
FAX 048−255−8228