

ネット張り替え 説明書

回転止め金具

ISO 14001 9001 株式会社 川口技研

営業本部 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
TEL 048(255)5411 FAX 048(255)8228


ホームページ <https://www.kawaguchigiken.co.jp/>

1 ネット本体をはずす

1 回転止め金具を差し込む


巻軸を手を持ち、網を広げる方向に回します。
巻軸の網押えを上レールと同じ方向に向けた状態で
巻軸ランナーに回転止め金具を差し込んでください。

※回転止め金具を差し込まずに網戸本体を
はずすと、巻軸ランナーが急回転します
のでご注意ください。

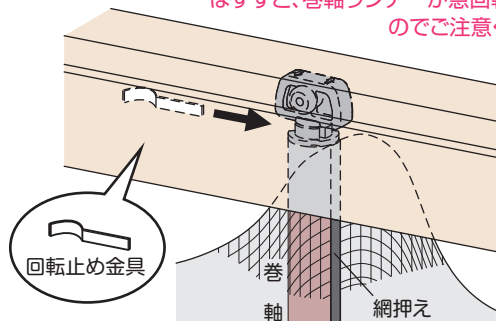


2 固定枠をはずす

固定枠をアンカープレートからはずします。

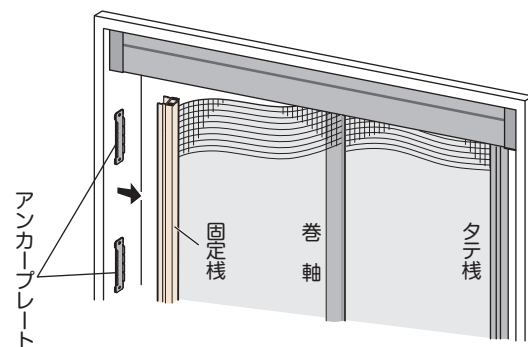


3 タテ枠をはずす

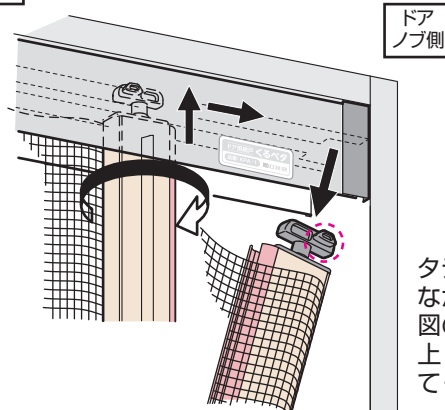


タテ枠を上レールに押し付け
ながら半回転させます。
図の向きでタテ枠ランナーを
上レールの切欠きからはずし
てください。

4 巻軸をはずす

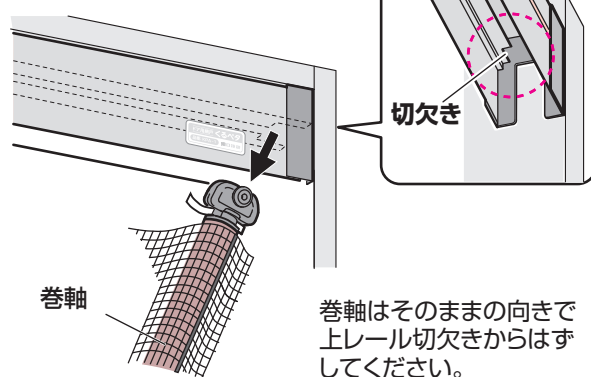

巻軸はそのままの向きで
上レール切欠きからはず
してください。

2 ネットをはずす

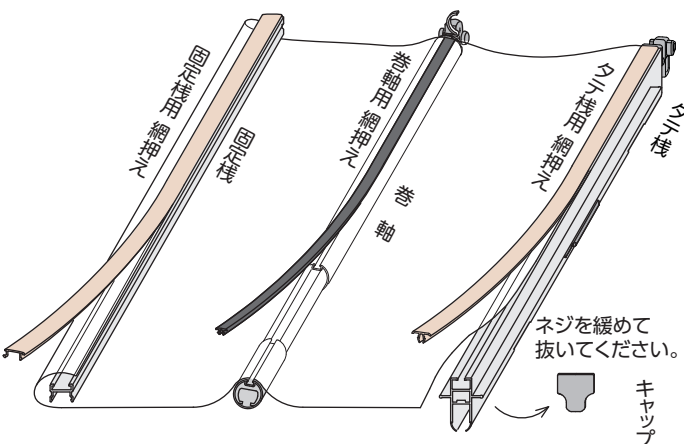

1 各枠から網押えをはずす

タテ枠・巻軸・固定枠から、網押えをはずします。
マイナスドライバー等を枠と網押えの間に差し込んで
網押えの端を持ち上げ、手で引っ張ってはずしてくだ
さい。

※網押えは再度ネットを張る際に使用します。
なるべく曲がらないようにはずしてください。

網押えが破損して使用できない場合は、
お取り寄せができます。販売店にご相談して
ください。

2 ネットをはずす

網押えをすべてはずしたら網を取り除いてください。

固定枠用 網押え	巻軸用 網押え	タテ枠用 網押え


※網押えは、断面形状が各枠で異なります。
再度張る際、網押えを間違えないようご注意ください。

3 取替えネットを張る

黒いラインにそって張ります


1 タテ枠・巻軸にネットを張る

タテ枠と巻軸を図のように置き、その上に取替えネット
を置きます。
ネットのラインを網押えの溝に合わせ、樹脂ハンマー
(または木ハンマー)で網押えを端からたたいて、ネット
を張ってください。

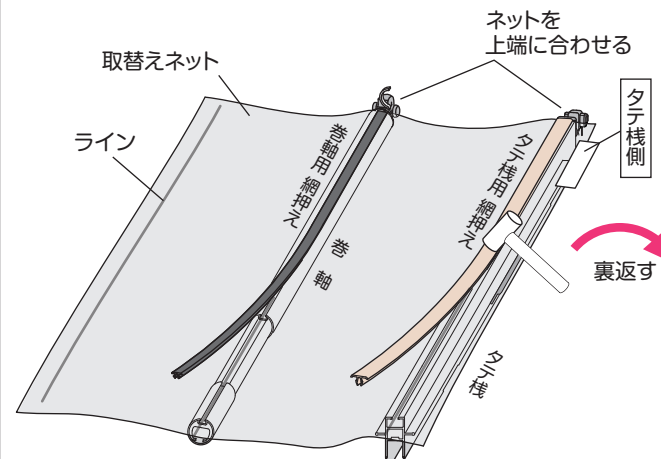

2 固定枠にネットを張る

網戸本体を裏返しにします。
図の向きに固定枠を置き、同様に網押えを押して
ネットを張ってください。
固定枠は上端の7ミリ下から張ってください。

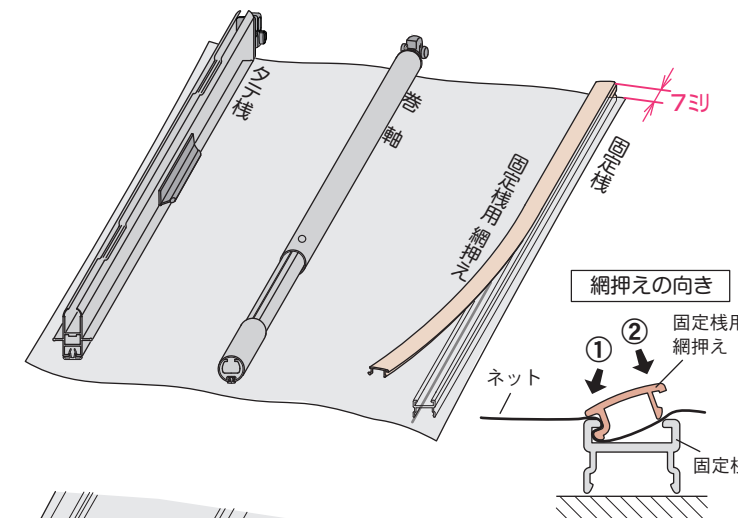


3 余ったネットを切断する

タテ枠と固定枠の両端の余ったネットを
カッターで網押えに沿って切ります。
下のネットはタテ枠の下キャップをはめた状態
から3ミリくらい、巻軸よりも3ミリくらい長め
になるように、ハサミで切ってください。

※網目に合わせず、まっすぐにカットしてください。

⚠ カッターやハサミを使って切断する際はケガには十分ご注意ください。

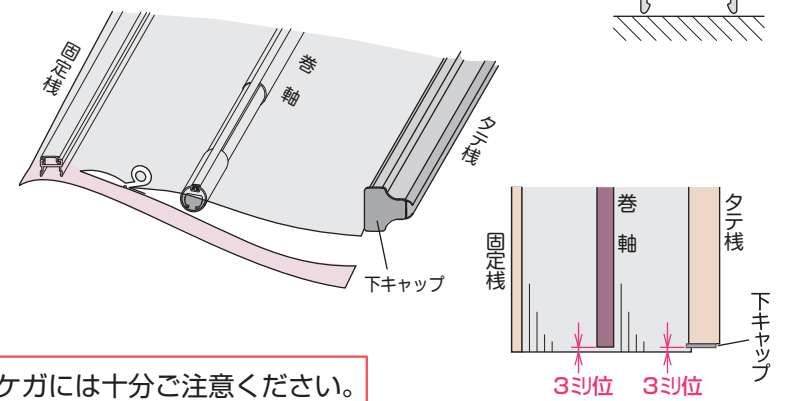


4 再度、網戸本体を取付ける

①と逆の要領で網戸本体を取付けます。取付説明書がある場合は 取付説明書の 6 をご参照ください。

1 上レールにランナーを入れる

巻軸ランナーを上レールの切欠きから入れます。
次にタテ枠を半回転回して、タテ枠ランナーを上レールの
切欠きに入れます。タテ枠を上レールに押し付けながら、
向きを戻してください。

取付け前に回転止め金具が抜けてしまった場合

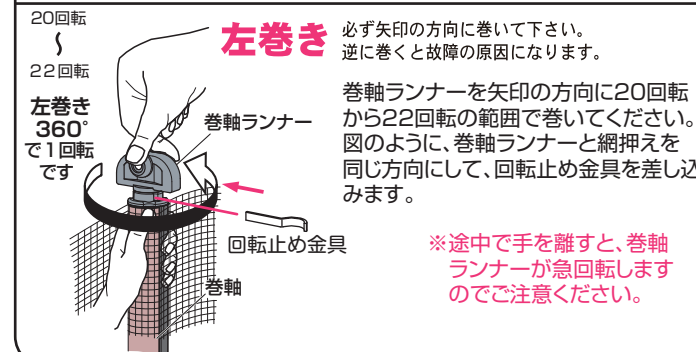

左巻き


必ず矢印の方向に巻いて下さい。
逆に巻くと故障の原因になります。

巻軸ランナーを矢印の方向に20回転
から22回転の範囲で巻いてください。
図のように、巻軸ランナーと網押えを
同じ方向にして、回転止め金具を差し込
みます。

※途中で手を離すと、巻軸
ランナーが急回転します
のでご注意ください。

2 固定枠をはめ込む

固定枠をアンカープレートにはめ込みます。

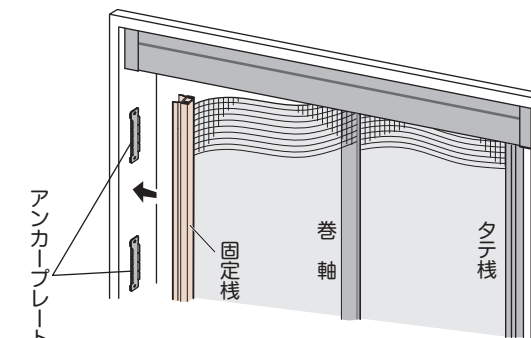

3 回転止め金具を抜く

巻軸を手を持ち、回転止め金具を抜きます。
ゆっくり手を離し、ネットを巻き取らせます。