

『取付け高さH』が165cm以下の場合のタテ部材切断方法


<ul style="list-style-type: none"> ・ 固定棧 ・ 巻軸の網押え ・ タテ棧 	<p>取付説明書 通り 『切り捨て寸法』で 切断してください。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・ 巻軸 	<p>下記をご覧ください。</p>

* 最小で、取付け高さH = 156cm まで切断することができます。
* ネット下部にある切断目安の横線柄がなくなることがあります。

「巻軸」は取付説明書と異なる切断方法になります。


巻軸の切断方法

◎ 『取付け高さH』が159～165cmの場合

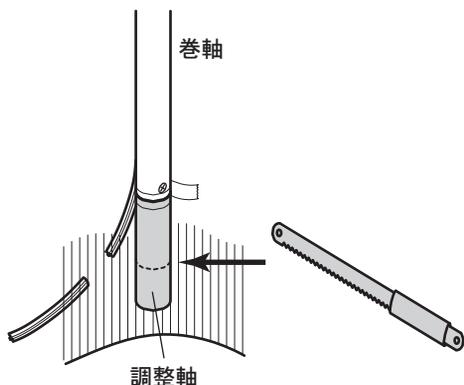

- ① 巻軸下部のネジをゆるめ、調整軸を最短になるまでスライドさせ、ネジを締めて固定します。
- ② 説明書通りに切った網押えに合わせて、巻軸を切断します。
- ③ 切断した位置によっては調整軸のカバーが外れることがあります。その場合はセロテープ等で留めてください。

◎ 『取付け高さH』が156～159cmの場合

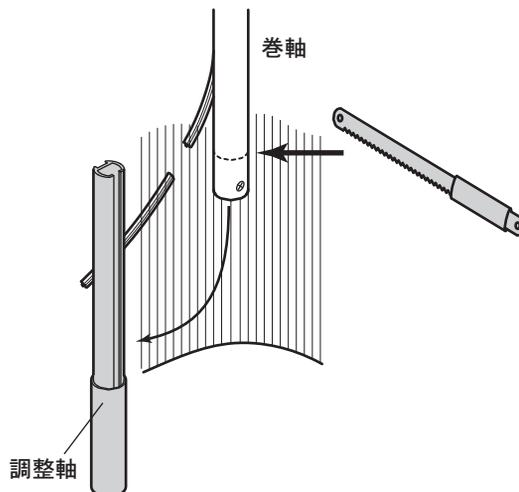

- ① 巻軸下部のネジをゆるめ、調整軸を引き抜きます。
- ② 説明書通りに切った網押えに合わせて、巻軸を切断します。
- ③ ネジや内部の金属板が邪魔になる場合は、ネジを外して、金属板も取ってください。