ドアクローザよけ部品　取付説明書

ISO 14001 9001 株式会社川口技研
営業本部 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
TEL 048(255)5411　　FAX 048(255)8228
ホームページ https://www.kawaguchigiken.co.jp/

(19.09)　T1-0038-04

- **本品は網戸を取付ける前にお取付けください。**
- **本品を取付ける場所は、ドア室内側の木の部分です。**

（壁紙の場合　：　壁紙の裏側の材質が、木の場合(木ネジがきく場合)は取付けできます。
壁紙の裏側の材質が、石膏ボードの場合はネジが空回りしてしまうため取付けできません。
スチール(鉄)・アルミ・コンクリートの場合　：　付属のネジが木ネジのため取付けできません。）

⚠注意
- レール取付材にはぶら下がらないでください。また、カバー等にも無理な力を与えないでください。落下してケガをする恐れがあります。
- 部材の切り口や角部でケガをしないようにご注意ください。

完成図

※ 図はランマがない場合の取付けの一例です。

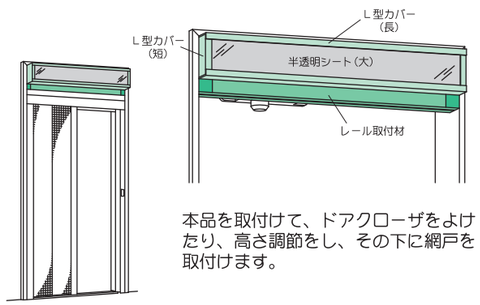

本品を取付けて、ドアクローザをよけたり、高さ調節をし、その下に網戸を取付けます。

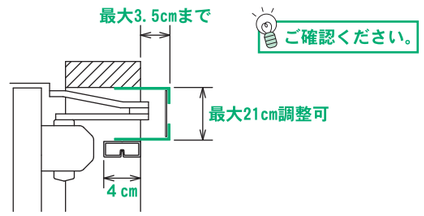

部品一覧

※ スキマの形状によって、使用しない部品もあります。

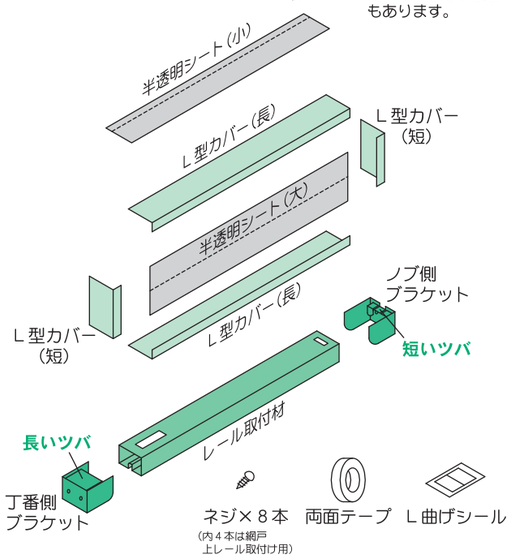

必要工具

1　レール取付材を切ります。

① 網戸を取付けるところ(木の部分の内側)の幅を測ります。

取付け幅

[　　.　　] cm

② レール取付材を、測った **取付け幅** より **1.2 cm** 短い寸法になるように切ってください。

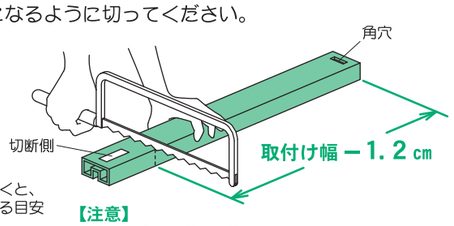

※４面に線を引くと、まっすぐに切る目安となります。

【注意】
1.2cm切るのではありません。

2　網戸の最大高さに印を付けます。

① 購入した網戸の最大取付け高さの寸法を床から測り、木枠に印を付けてください。

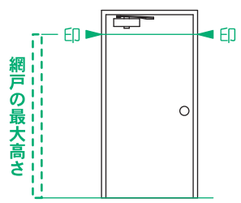

※印は左右の木枠に付けてください。

例：川口技研の網戸の最大取付け高さ

スリム型ロータリー網戸	標準サイズ	185cm
	ロングサイズ	215cm
ニューロータリー網戸		185cm
ＯＫ出入口アミド		185cm

3　レール取付材の位置を決定します。

印の位置にレール取付材の下面を合わせるように、
レール取付材を水平に当ててみてください。

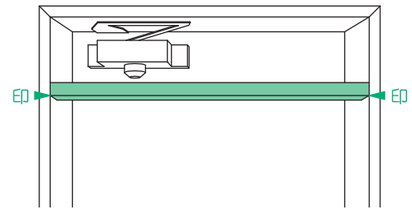

ドアクローザ等にぶつからなかった場合

その位置で決定です。 4 へ →

ランマの横枠を超えた場合

レール取付材が、ランマの横枠（点線の位置）より上にきた場合は、図のように点線の位置まで下げて印を付け直してください。

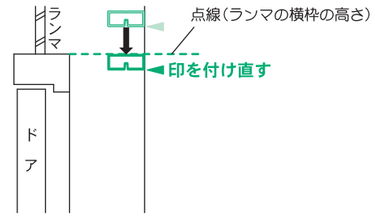

ドアクローザ等にぶつかった場合

ドアクローザがぶつからない位置までレール取付材を下げて、印を付け直してください。

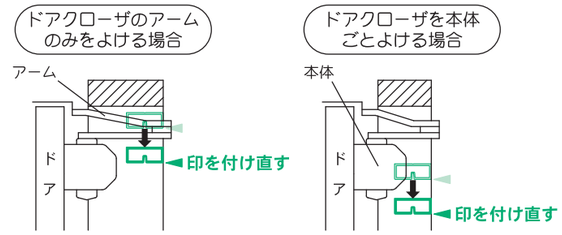

印を付け直した場合も、必ずレール取付材が水平になるように、左右の木枠に印を付けてください。

印を付け直したら 4 へ →

4　ブラケットとレール取付材を取付けます。

① 左右の木枠にブラケットを取付けます。
印の位置にブラケットの下端を合わせて、ネジで固定してください。

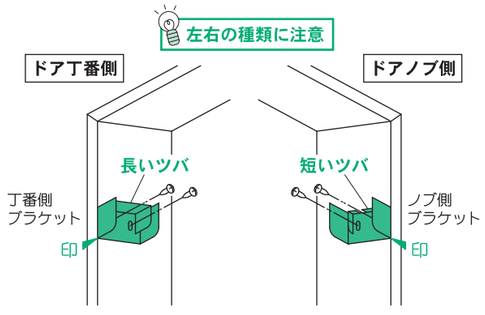

② レール取付材の切断側を、丁番側ブラケットのツバに斜め下から差し込みます。

③ レール取付材を水平にして、角穴側をノブ側ブラケットに押し込みます。ノブ側ブラケットの突起が角穴に入るまで押し込んでください。

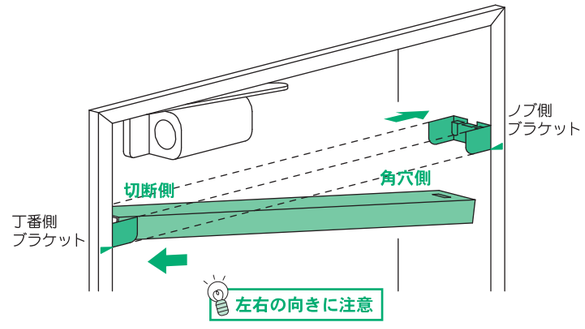

『突っ張り支柱』をご使用の場合

『突っ張り支柱』側には、『突っ張り支柱』付属の「網戸取付ネジ」を使用してください。
詳しくは『突っ張り支柱』付属の説明書をご覧ください。

5 『ふさぐ高さ』を測ります。

レール取付材の位置とスキマの形状によって、ふさぎ方が異なります。下から選んでください。

ランマなし

上枠とのスキマが５cm以上

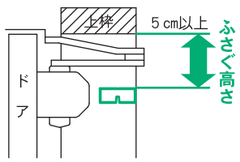

ふさぐ高さ

．　cm

6－a へ →

上枠とのスキマが５cm以下 & ドアクローザがない または 木枠より出ていない

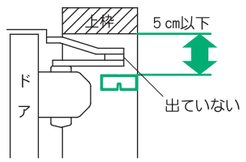

6－b へ →

ランマあり

ランマの横枠より下にある

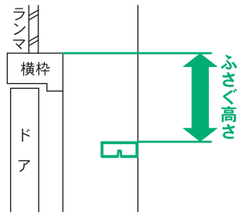

ふさぐ高さ

．　cm

6－c へ →

ランマの横枠の範囲にある

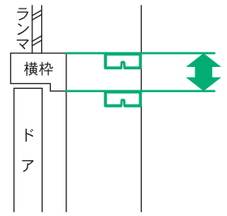

6－d へ →

6－a ボックスを作ってふさぎます。

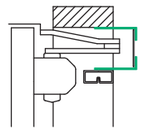

部材を切断して両面テープを貼ります

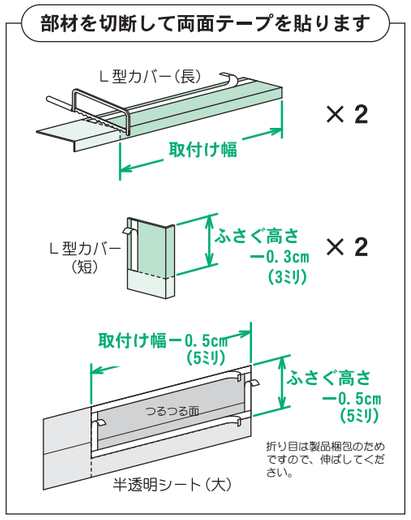

折り目は製品梱包のためですので、伸ばしてください。

上下の出幅をそろえる

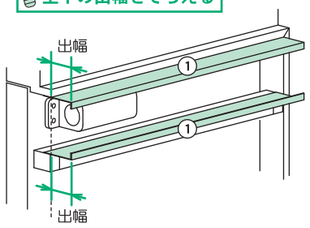

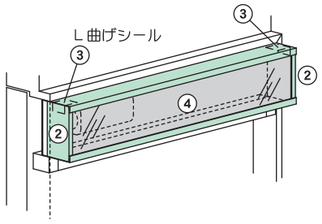

① L型カバー（長）を、ドアクローザに当たらない程度出幅を出して貼ります。
※ ドアクローザが出ていない場合は、出幅は０でＯＫ！

② 両サイドにL型カバー（短）を内側から貼ります。

③ 上コーナー部に、内側からL曲げシールを貼り、箱型を補強します。

④ 半透明シート（大）をボックスの内側から貼って完成です。

7 へ →

6－b L型カバー（長）のみでふさぎます。

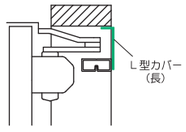

部材を切断して両面テープを貼ります

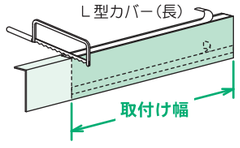

両面テープの位置は、取付け位置を確認してから決めてください。

① L型カバー（長）を図の位置に貼って完成です。

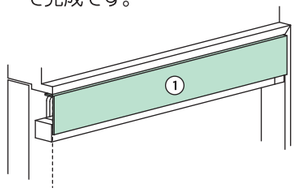

7 へ →

6－c ボックスと半透明シート（小）でふさぎます。

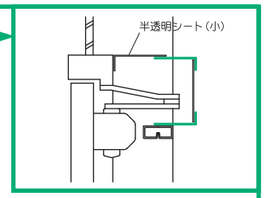

部材を切断して両面テープを貼ります

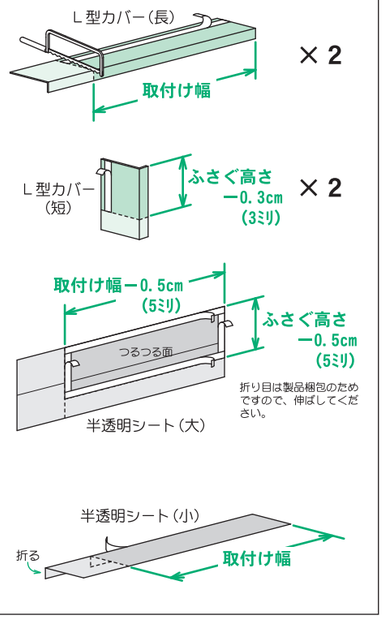

折り目は製品梱包のためですので、伸ばしてください。

上下の出幅をそろえる

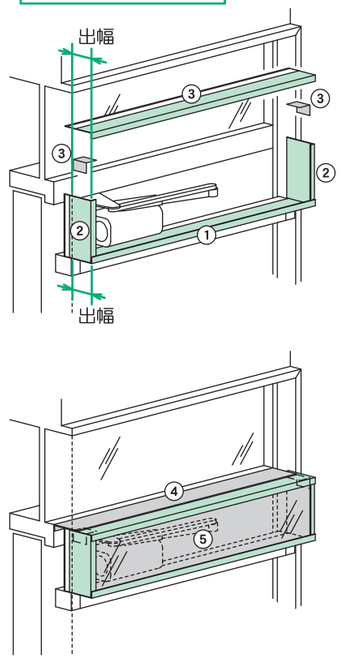

① L型カバー（長）を、ドアクローザに当たらない程度出幅を出して、レール取付材に貼ります。
※ ドアクローザが出ていない場合は、出幅は０でＯＫ！

② 両サイドにL型カバー（短）を内側から貼ります。

③ 上側にL型カバー（長）をL曲げシールで固定します。
L曲げシールは、上コーナー部に内側から貼って、しっかりとした箱型を作ってください。

④ 半透明シート（小）をランマの横枠と上側のL型カバー（長）に貼ります。

⑤ 半透明シート（大）をボックスの内側から貼って完成です。

7 へ →

6－d 半透明シート（小）のみでふさぎます。

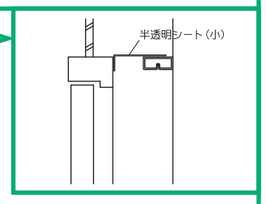

部材を切断して両面テープを貼ります

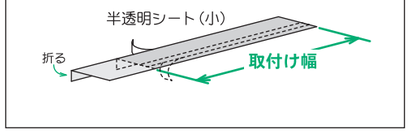

折り曲げる向きと両面テープの位置は、取付け位置によって異なりますので、まず取付け位置を確認してください。

① 半透明シート（小）をランマの横枠とレール取付材に貼ります。
向きは取付け位置により適当な方を選んでお取付けください。

7 へ →

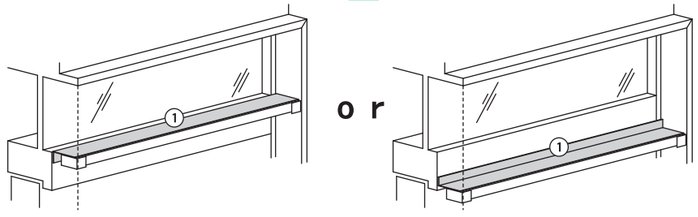

7 網戸取付け前のご注意

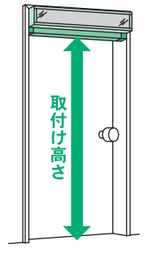

① 網戸を取付ける際の
取付け高さは
床 から レール取付材の下面 まで
となります。

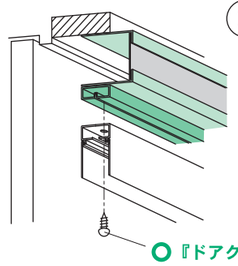

② 網戸の上レールをレール取付材にネジ留めするときは、必ず**『ドアクローザよけ部品』付属のネジ**を使用してください。
網戸付属のネジでは付けられません。

○『ドアクローザよけ部品』付属ネジ
×『網戸』付属ネジ