アルキング網戸取付けの手順

注 意 『突っ張り支柱』が必要な方は、先にその取付けを行います。

1 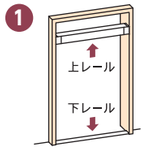

ブラケットに上レールをはめ込み下レールを貼り付けます。

有償にて上・下レールをご希望のサイズにカットできます。
(特注対応、返品不可)

2 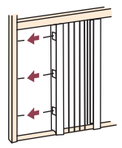

網戸本体をレールにはめ込み、収納側を固定します。

3 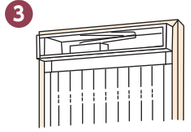

高さ調整材でスキマをふさぎます。

必要な工具

※工具は付属されておりません。

メジャー

プラスドライバー

 金ノコ

ハサミ または カッター

別売品 **突っ張り支柱**
TS-24 JANコード 4971771105286

■「親子ドア」「袖付ドア」の場合には、『突っ張り支柱』を使用しないで取付け可能なワイドサイズがおすすめ。(詳しくはアルキング網戸ワイドサイズカタログをご参照ください)
■『突っ張り支柱』はジョイント式なのでパッケージ(梱包)の長さは190cmです。使用時は最大240cmになります。
■『突っ張り支柱』は、突っ張る力で取付けられます。

※突っ張る上側は天井ではなく木の部分です。

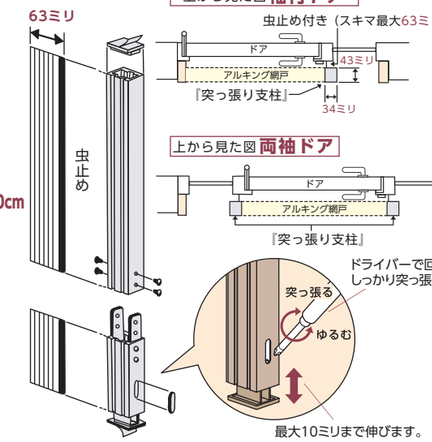

別売品 **壁・段差解消材**
DK-24 JANコード 4971771110082

■ 壁面に段差がある場合に使用する部材です。
■ 高さ240cmまで対応(長さ120cm×2本入)
段差2.1cmまで対応。

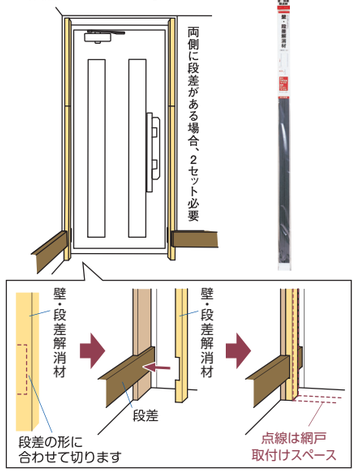

製品寸法図

単位：ミリ

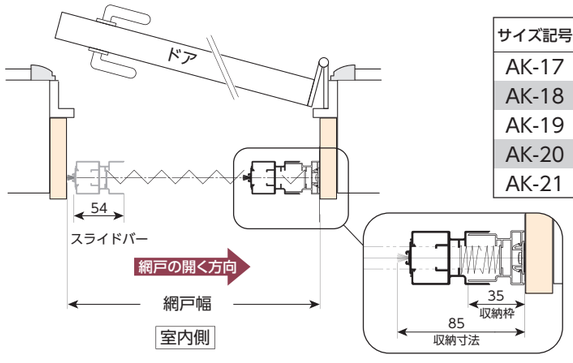

サイズ記号	有効開口寸法	網戸の高さ
AK-17	170cm	176cm
AK-18	179cm	185cm
AK-19	188cm	194cm
AK-20	200cm	206cm
AK-21	212cm	218cm

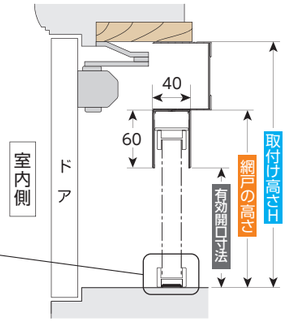

メンテナンスの注意点

●ネットのみの交換はできません。網戸本体の交換となりますので、右記よりアルキング網戸のサイズ記号確認方法を参照し、アルキング網戸ネット交換用本体AK-○○とご指定ください。
●各部品の切断ミスや紛失時には、交換部品(有償)のお取り寄せが可能です。

ご購入の際の注意点

●マンション等共同住宅に設置する場合、管理組合等にご確認ください。
●強風時には使用しないでください。脱落・破損する恐れがあります。

●本カタログ掲載写真は印刷の関係上、商品実物と色味が異なる場合があります。
●本カタログ掲載内容の無断転載・転写を禁じます。

■お求めは

株式会社 川口技研
ISO14001・9001
営業部 / 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228
https://www.kawaguchigiken.co.jp/
●大 阪 TEL 06-6380-1150
●福 岡 TEL 092-437-4111

2402-S-19K15/042-00850 2024/2月現在
KA2408

川口技研 **ドア用網戸**

ALUKING

アルキング網戸

左記より取付動画をご覧いただけます。
ホームページでは取付説明書・部品図などさらに詳しい資料をご覧いただけます。

下レール高さ3ミリの「バリアフリー」

ネットのスソがめくれにくい「プリーツネット」

取付けしやすいカセット式を採用

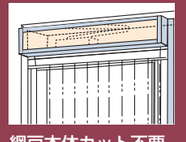
網戸本体カット不要「高さ調整材」付属

室内側からのみ操作できる「網戸ストッパー」

ブラックネットのスッキリタイプ

袖付ドア・親子ドア・ランマ付きドア等、さまざまなタイプのドアに対応！

網戸取付け場所を 1 ～ 4 の順番に確認してください。

1 取付ける場所とご購入前の注意点　網戸本体はカットせず、付属の『高さ調整材』で高さを調整します。

■網戸を取付けるにはドア室内側にネジ止めできる木の部分が必要。 木以外の場合

注意事項				
壁紙	裏側の材質	木	○	ネジがきく場合は取付けできます。
		石膏ボード	×	ネジが空転してしまうため取付けできません。
スチール(鉄)・アルミ			×	そのままでは取付けできません。下穴開けが必要となります。
コンクリート			×	取付けできません。
ネジ止めできる木の部分があっても、賃貸住宅などでは、ネジ止めなど禁止の場合や、退去時に外したネジ穴の補修が必要な場合もあります。ご確認のうえ、お取付けください。				

■取付けには、木の部分が4cm以上必要。

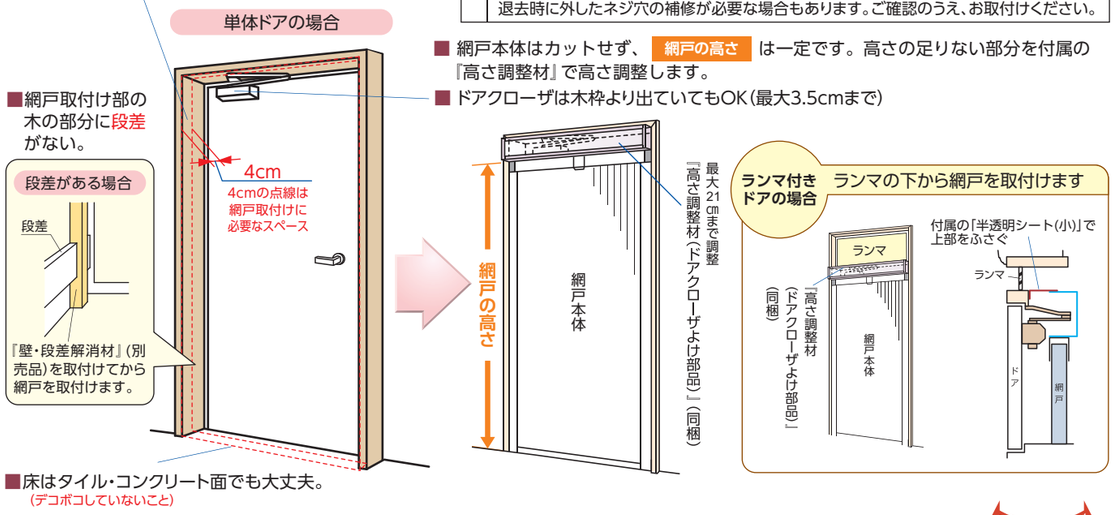

■網戸取付け部の木の部分に段差がない。

■ 網戸本体はカットせず、 網戸の高さ は一定です。高さの足りない部分を付属の『高さ調整材』で高さ調整します。

■ ドアクローザは木枠より出ていてもOK(最大3.5cmまで)

ランマ付きドアの場合　ランマの下から網戸を取付けます

■床はタイル・コンクリート面でも大丈夫。
(デコボコしていないこと)

■取付けるドアの形の確認。(さまざまなタイプのドアに対応)

■ドアは右開きでも左開きでも取付け可能。

■袖付ドア・親子ドア・両袖ドアには、別売品『突っ張り支柱』で取付け可能



アルキング網戸 ワイドサイズ

別売品『突っ張り支柱』を使用せず木枠幅いっぱいに網戸を取付けできる『アルキング網戸ワイドサイズ』もあります。仕様・寸法の測り方が異なりますので、『アルキング網戸ワイドサイズ』カタログをご覧ください。

2 幅の測り方　取付け幅 W の測り方と別売品『突っ張り支柱』の確認。測った寸法を右の表に記入してください。

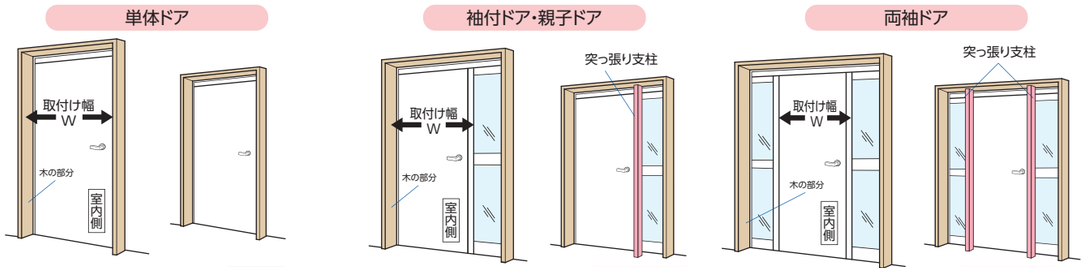

アルキング網戸 ワイドサイズ がおすすめです。

3 高さの測り方　ドアの形状と 取付け高さ H と 高さ A の測り方…高さは2ヶ所測ります。

1 取付ける木の部分 4cmの所に

ドアクローザが…

A 邪魔になっていない
B アームが邪魔になっている
C 本体が邪魔になっている

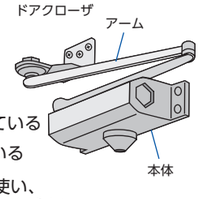

4cmくらいの厚みの本を使い、下記の確認方法でお確かめください。

2 「ランマなしドア」か、「ランマ付きドア」か

取付け高さ H と 高さ A の寸法を測ってください

A B C と
ランマなしドア ランマ付きドア
の合わさった所の図を参考に
取付け高さ H と 高さ A を
測ってください。

取付け参考図(側面)

確認方法

4cmくらいの厚みの本(または箱)を木枠の室内側にあわせて置き「ドアクローザ」が邪魔しない一番高い場所を見つけて印をつけてください。

①ドア室内側の木枠のヘリに合わせて図のように本を置いてください。

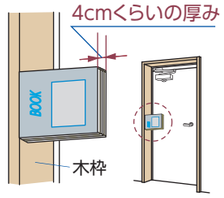

②本を少しずつ上に持ち上げていきます。

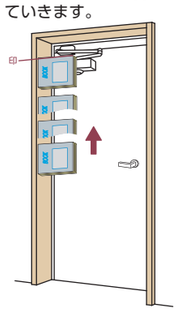

③「ドアクローザ」が邪魔しない一番高い場所を見つけ、印をつけてください。床面から印までの寸法が 高さ A になります。

A ドアクローザが邪魔になっていない

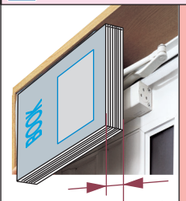

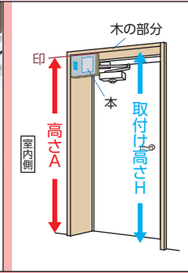

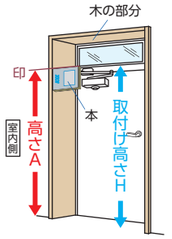

高さ調整のために高さ調整材を使います。

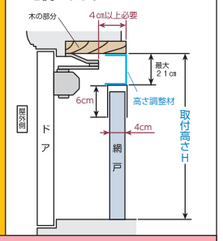

B ドアクローザのアームが邪魔になっている

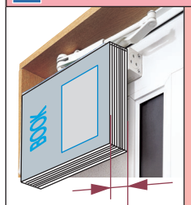

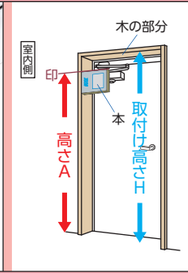

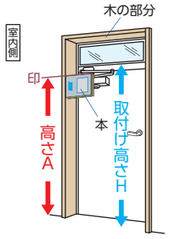

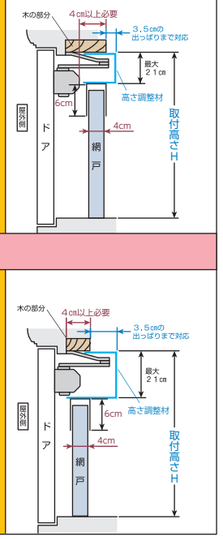

C ドアクローザ本体が邪魔になっている

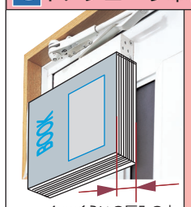

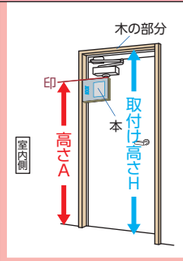

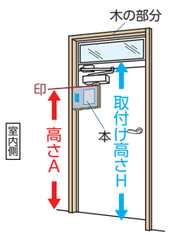

4 サイズの選び方　2 3 より 取付け高さ H 高さ A 取付け幅 W すべて当てはまるサイズをお選びください。

寸法の測り方

ご自宅のドアの各サイズをご確認、ご記入ください。

サイズ記号	取付け高さ H	高さ A	取付け幅 W
	cm	cm	cm

サイズ記号	商品番号	網戸の高さ	取付け高さ H	高さ A	取付け幅 W	JANコード
AK-17	⑧-1	176cm	176~197cm	176~184.9cm	50~87cm	4971771105170
AK-18	⑧-2	185cm	185~206cm	185~193.9cm	50~91cm	4971771105187
AK-19	⑧-3	194cm	194~215cm	194~205.9cm	50~96cm	4971771105194
AK-20	⑧-4	206cm	206~227cm	206~217.9cm	50~96cm	4971771105200
AK-21	⑧-5	218cm	218~239cm	218~239.0cm	50~96cm	4971771105217

↑取付け高さH=網戸の高さ+高さ調整材(最大21cm)の寸法