


〒ホ- **0218-01**  
(09.01)

# ダイカスト製 空錠引手 取付説明書

**川口技研**

一般住宅室内専用  
(浴室は使用不可)




## 注意

- ※本製品は一般住宅室内専用（浴室・商業施設での使用不可）です。玄関や屋外では使用しないで下さい。
- ※引手取付ネジは、引手が変形しないように注意し、しっかり締め付けて下さい。
- ※切欠寸法（重要寸法）は大きくならないようご注意ください。

## 取付方法

- ※両引手と片引手では、彫込深さが異なります。下記の取付方法を確認し、取付型紙を利用して扉に彫込みを行って下さい。

### 両引手の場合

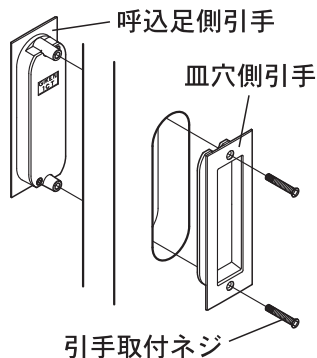


使用可能扉厚  
**28mm~40mm**

4-φ33mm  
貫通穴

- ※呼込足側引手と血穴側引手を引手取付ネジで固定して下さい。

### 片引手の場合

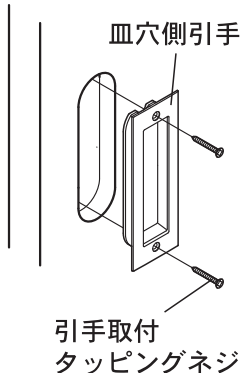


使用可能扉厚  
**26mm以上**

- ※ネジの飛出し量は、23.8mmです。

4-φ33mm  
深さ**13.5mm**

- ※両引手の場合と彫込深さが異なります。ご注意ください。
- ※血穴側引手を引手取付タッピングネジで固定して下さい。

## 取付型紙

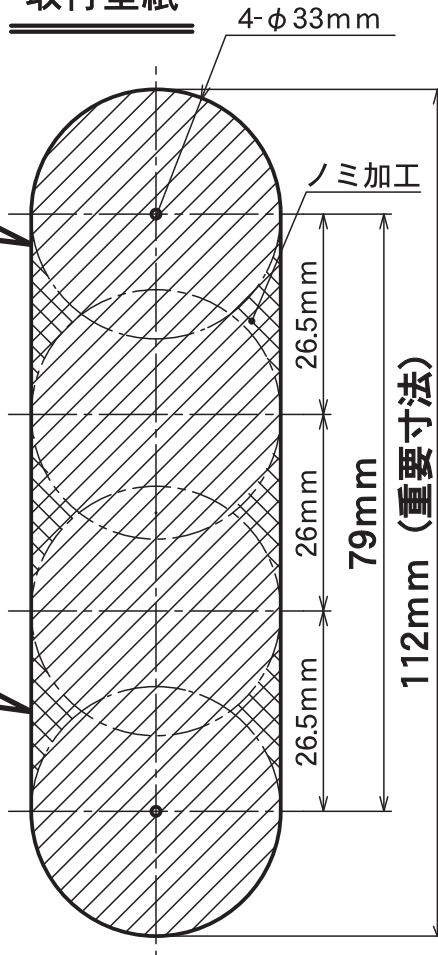

### 取付業者様へ

取付終了後、この説明書を**施主様へお渡し下さい。**

### お施主様へ

#### 取扱上の注意

1. ネジが緩んだ場合、ネジの増し締めをお願いいたします。
2. 表面にキズを付れたりしないように注意して下さい。
3. 汚れ落としに、薄めた中性洗剤以外の洗剤や漂白剤・シンナー等では絶対に拭かないで下さい。

#### 表面のお手入れについて

1. 表面が汚れた場合は、柔らかい布で軽く拭いて下さい。
2. 汚れが目立つときは、水を含ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で水分を拭き取って下さい。
3. 特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、柔らかい布に3%程度に薄めた中性洗剤を含ませて拭き取り、水を含ませた柔らかい布で中性洗剤を完全に拭き取ってから、乾いた布で水分を拭き取って下さい。